


Interruptores de Corte al Aire


NA1




Resumen	Página 01
Parámetros técnicos principales	Página 06
Dimensiones y conexión	Página 08
Cableado del circuito secundario	Página 16
Instalación	Página 25
Recomendaciones para usuarios al conectar la barra colectora	Página 29
Pérdida de energía	Página 29
Curva A²S	Página 30
Corrección de compensación de temperatura	Página 30
Recomendaciones de coordinación	Página 31
Protección de selectividad	Página 33
Relé electrónico	Página 39
Accesorios	Página 57
Mal funcionamiento y soluciones	Página 61
Hoja de pedido	Página 63

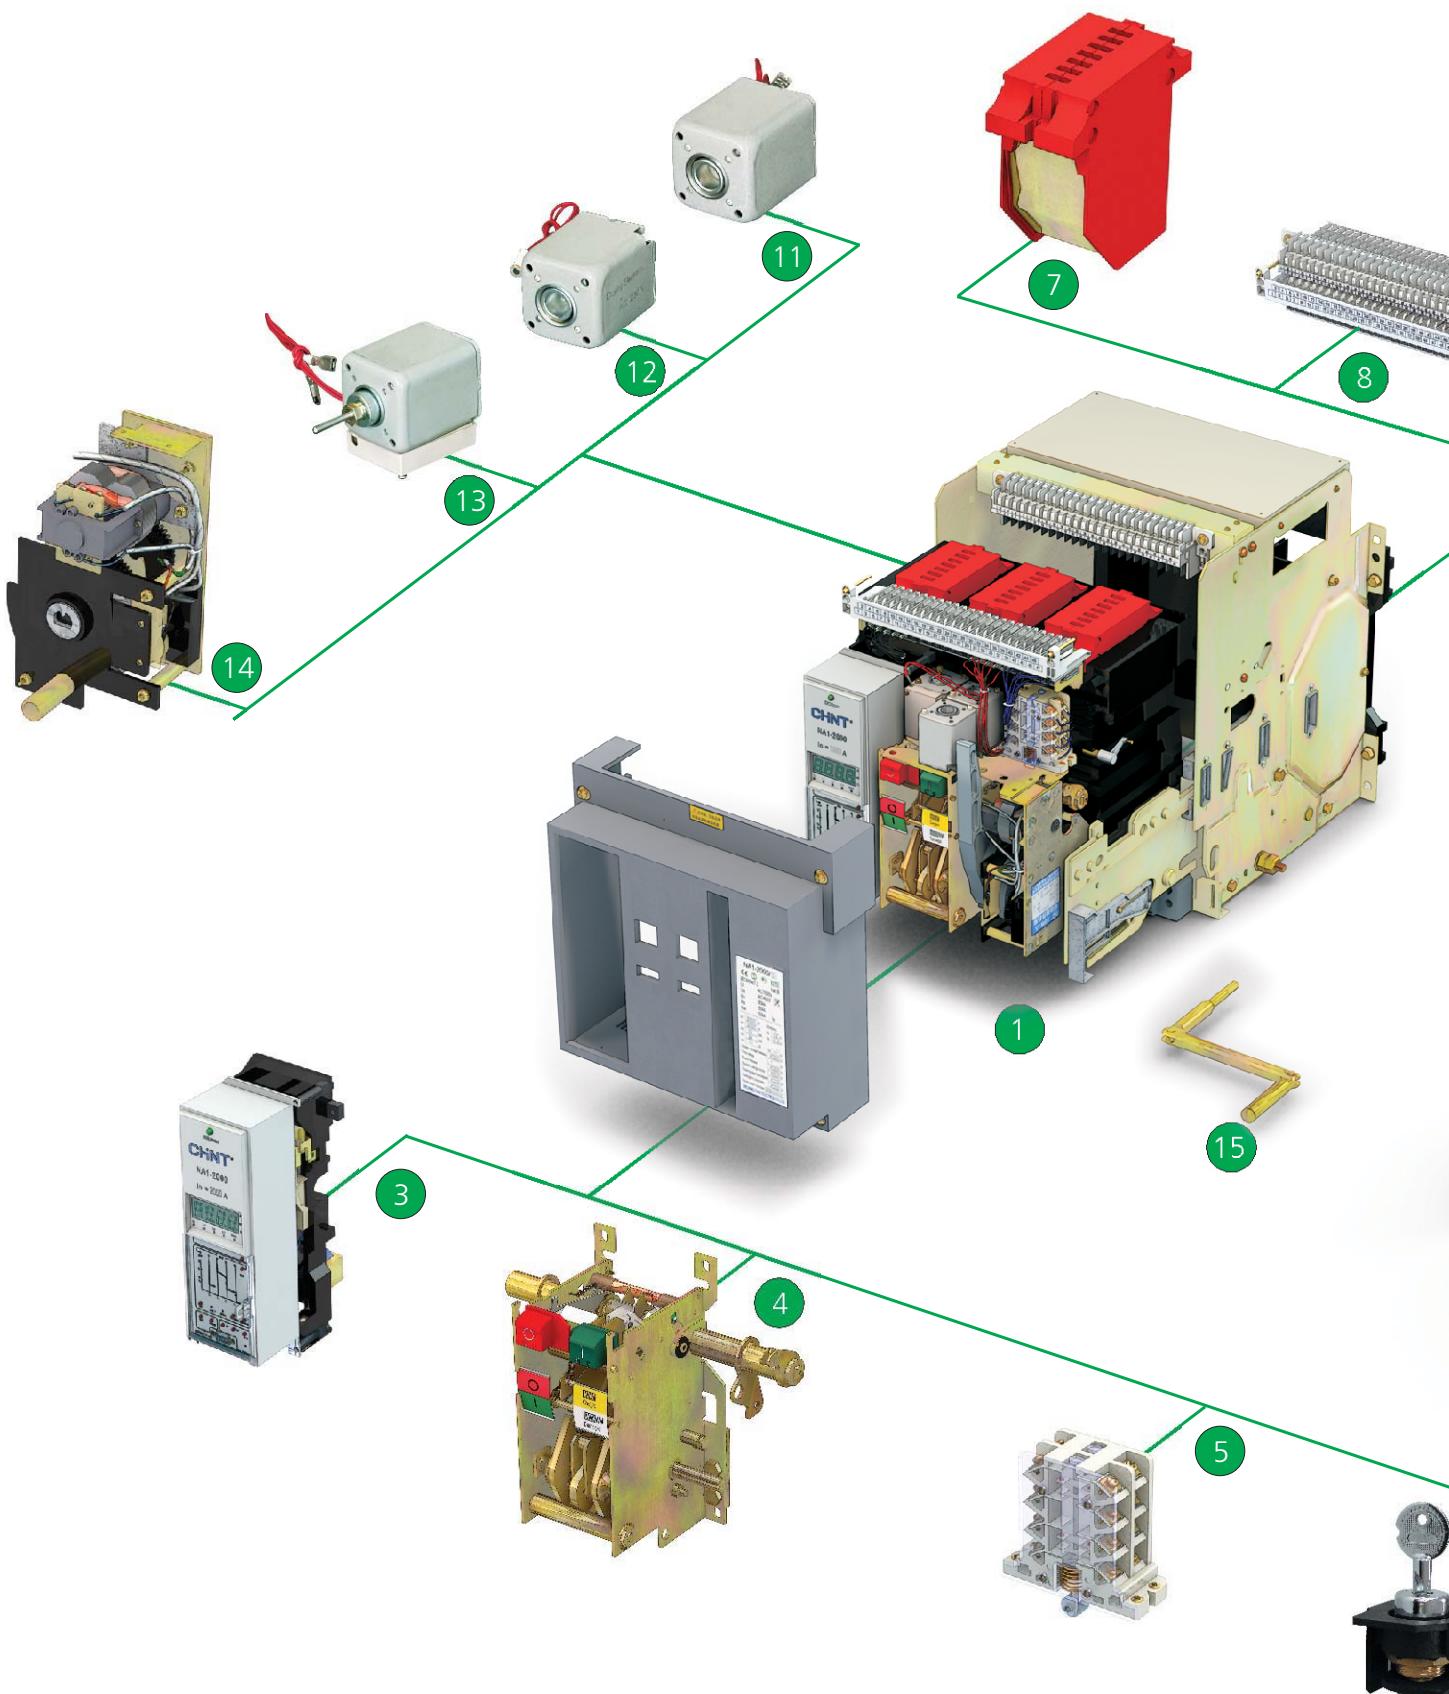

NA1

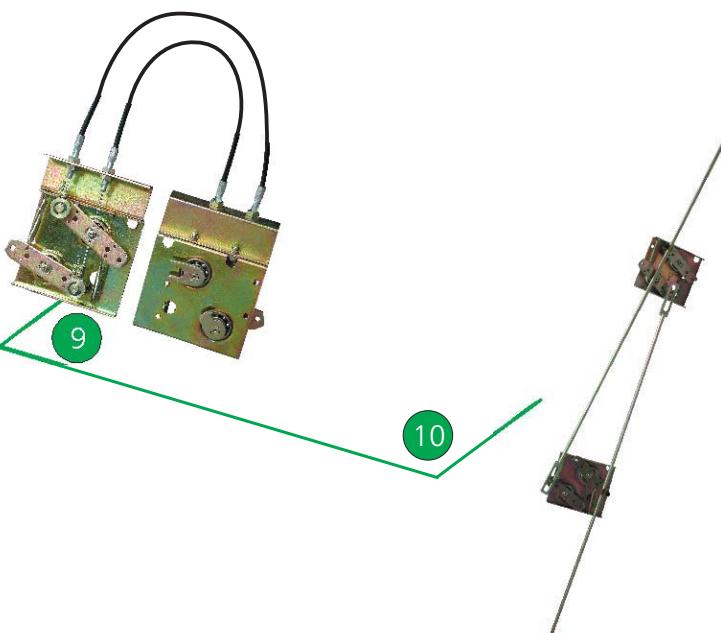

- 1 Interruptor extraíble
- 2 Interruptor fijo
- 3 Relé electrónico
- 4 Mecanismo de accionamiento
- 5 Contacto auxiliar
- 6 Dispositivo de enclavamiento
- 7 Cámara apagachispas
- 8 Bloque de contactos
- 9 Enclavamiento mecánico
- 10 Enclavamiento mecánico
- 11 Bobina de emisión de corriente
- 12 Bobina de cierre
- 13 Bobina de mínima tensión
- 14 Motor
- 15 Palanca de extracción
- 16 Placa de montaje fijo

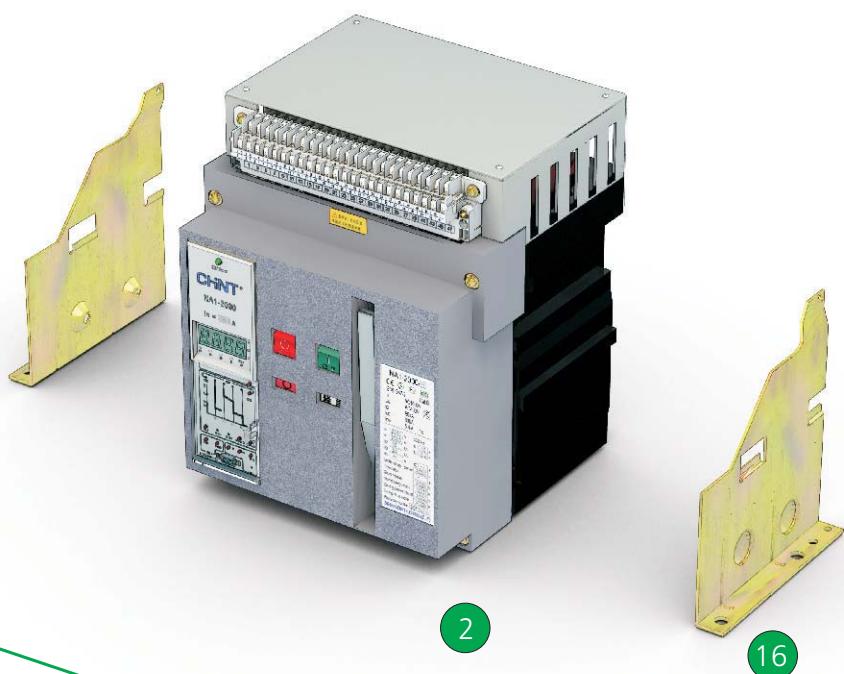

NA1-1000
200A para 1000ANA1-2000
630A para 2000ANA1-3200, 4000
2000A para 4000ANA1-6300
4000A para 6300A

1. Información general

1.1 Campo de aplicación

El interruptor de corte al aire serie NA1 es apto para el circuito de CA 50Hz/60Hz con tensión de servicio nominal de 400V, 690V y corriente de servicio nominal de hasta 6300A. Se utiliza principalmente para distribuir energía eléctrica y proteger circuitos y equipo eléctrico contra sobrecargas, subtensiones, cortocircuitos y fallos de conexiones a tierra monofásicos. Con funciones de protección selectivas e inteligentes, el interruptor mejorará la fiabilidad de la fuente de alimentación y evitará fallos eléctricos innecesarios. El interruptor puede utilizarse en centrales eléctricas, fábricas, minas (para 690V) y rascacielos modernos, especialmente en el sistema de distribución de edificios inteligentes.

1.2 Éstandar: IEC/EN 60947-2.

2. Condiciones de trabajo

2.1 Condiciones de temperatura: -5°C a +40°C; el valor medio en 24h no debe superar los +35°C
(situaciones especiales excluidas)

2.2 Altitud: ≤2000m;

2.3 Grado de contaminación: Grado III;

2.4 Condiciones de aire:

En el lugar de montaje, la humedad relativa no debe superar el 50% a una temperatura máxima de +40°C, una humedad relativa superior es permisible bajo temperaturas inferiores, pudiendo ser del 90% a +20°C, debiéndose tomar medidas especiales en caso de condensación;

2.5 Nota: Sin el relé electrónico, el interruptor funcionará como seccionador.

2.6 Descripción de modelo

NA1 - □-□□ / □-□-□-□-□

Tensión del circuito secundario
220Vca, 380Vca,
220Vcc, 110Vcc

Montaje de los bornes de potencia:
H:Horizontal
V:Vertical

Tipo de instalación:
F: Fijo
D: Extraíble

Modo de maniobra:
M: Manual
P: Motorizada

Número de polos:
3:3-polo
4:4-polo

Relé electrónico:
M: Normal
3M: Multifuncional
3H: Con Comunicaciones

Corriente nominal:

Corriente base nominal	Corriente nominal
1000A	200A
	400A
	630A
	800A
	1000A
2000A	630A
	800A
	1000A
	1250A
	1600A
	2000A
3200A	2000A
	2500A
	3200A
4000A	4000A
	4000A
	5000A
6300A	6300A


Corriente base nominal:
1000A, 2000A, 3200A, 4000A, 6300A

Número de secuencia de diseño

Interruptor de corte al aire


Código de Chint

3. Estructura

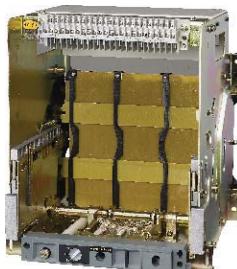

Compartimiento del cajón


 Cuerpo
 Interruptor/seccionador extraíble

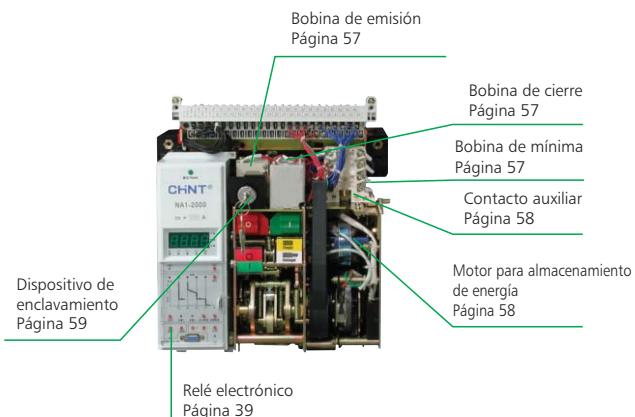 Placa de montaje fijo del interruptor fijo
 Interruptor/seccionador fijo


4. Parámetros técnicos principales

Tipo	NA1-1000						
Poder de corte nominal final en cortocircuito	Icu=42kA 400V						
Poder de corte nominal de servicio en cortocircuito	Ics=30kA 400V						
Corriente de corta duración admisible asignada	Icw=30kA 1s 400V						
Corriente nominal In (A)	200	400	630	800	1000		
Número de polos	3, 4						
Tensión nominal Ue (V)	400						
Tensión de aislamiento máxima Ui (V)	690						
Corriente nominal del polo N In (A)	100%In						
Tiempo de desconexión fijo (ms)	23~32						
Relé electrónico	Tipo estándar (M)	●	●	●	●	●	
	Tipo de comunicación (H)	●	●	●	●	●	
Rendimiento	Vida electrónica	5000					
	Vida mecánica	Sin mantenimiento 10.000 Mantenimiento 20.000					
Modo de conexión	Horizontal, Vertical						
Peso (kg)	Extraíble 3P/4P	38/55					
	Fijo 3P/4P	22/26.5					

Configuración estandar: Relé electrónico tipo M; Bobina de mínima tensión; Bobina de emisión de corriente; Mando motorizado

Tipo	NA1-2000						
Poder de corte nominal final en cortocircuito	Icu=80kA 400V 50kA 690V						
Poder de corte nominal de servicio en cortocircuito	Ics=50kA 400V 40kA 690V						
Corriente de corta duración admisible asignada	Icw=50kA 1s 400V 40kA 1s 690V						
Corriente In (A) nominal	630	800	1000	1250	1600	2000	
Número de polos	3, 4						
Tensión nominal Ue (V)	400, 690						
Tensión de aislamiento nominal Ui (V)	1000						
Corriente nominal del polo N In (A)	100%In						
Tiempo de desconexión fijo (ms)	23~32						
Relé electrónico	Tipo estándar (M)	●	●	●	●	●	
	Tipo de comunicación (H)	●	●	●	●	●	
Rendimiento	Vida electrónica	5000					
	Vida mecánica	Sin mantenimiento 10.000 Mantenimiento 20.000					
Modo de conexión	Horizontal, Vertical						
Peso (kg)	Extraíble 3P/4P	67.5 / 79.8 69.6 / 83.65 78.6 / 90.5					
	Fijo 3P/4P	42.4 / 52 44 / 54 45 / 56					


Tipo	NA1-3200, NA1-4000					
Poder de corte nominal final en cortocircuito	Icu=80kA 400V 65kA 690V					
Poder de corte nominal de servicio en cortocircuito	Ics=65kA 400V 65kA 690V					
Corriente de corta duración admisible asignada	Icw=65kA 1s 400V 50kA 1s 690V					
Corriente In (A) nominal	2000	2500	3200	4000		
Número de polos	3, 4		3			
Tensión nominal Ue (V)	400, 690					
Tensión de aislamiento nominal Ui (V)	1000					
Corriente nominal del polo N In (A)	100%In					
Tiempo de desconexión fijo (ms)	23~32					
Relé electrónico	Tipo estándar (M)	●	●	●		
	Tipo de comunicación (H)	●	●	●		
Rendimiento	Vida electrónica	5000				
	Vida mecánica	Sin mantenimiento 10,000		Mantenimiento 20,000		
Modo de conexión	Horizontal, Vertical					
Peso (kg)	Extraíble 3P/4P	90.5 / 116	90.5 / 116	102.8 / 131		
	Fijo 3P/4P	54.8 / 68	54.8 / 68	56.5 / 86		
				85 / -		

Configuración estandar: Relé electrónico tipo M; Bobina de mínima tensión; Bobina de emisión de corriente; Mando motorizado


Tipo	NA1-6300					
Poder de corte nominal final en cortocircuito	Icu=120kA 400V 85kA 690V					
Poder de corte nominal de servicio en cortocircuito	Ics=100kA 400V 75kA 690V					
Corriente de corta duración admisible asignada	Icw=100kA 1s 400V 75kA 1s 690V					
Corriente In (A) nominal	4000	5000	6300			
Número de polos	3, 4		3			
Tensión nominal Ue (V)	400, 690					
Tensión de aislamiento nominal Ui (V)	1000					
Corriente nominal del polo N In (A)	100%In					
Tiempo de desconexión fijo (ms)	23~32					
Relé electrónico	Tipo estándar (M)	●	●	●		
	Tipo de comunicación (H)	●	●	●		
Rendimiento	Vida electrónica	2500				
	Vida mecánica	Sin mantenimiento 5.000		Mantenimiento 10.000		
Modo de conexión	Horizontal, Vertical					
Peso (kg)	Extraíble 3P/4P	202 / 236	202 / 236	236 / -		
	Fijo 3P/4P	- / -	- / -	- / -		

5. Dimensiones y conexionado


NA1-1000 tipo extraíble

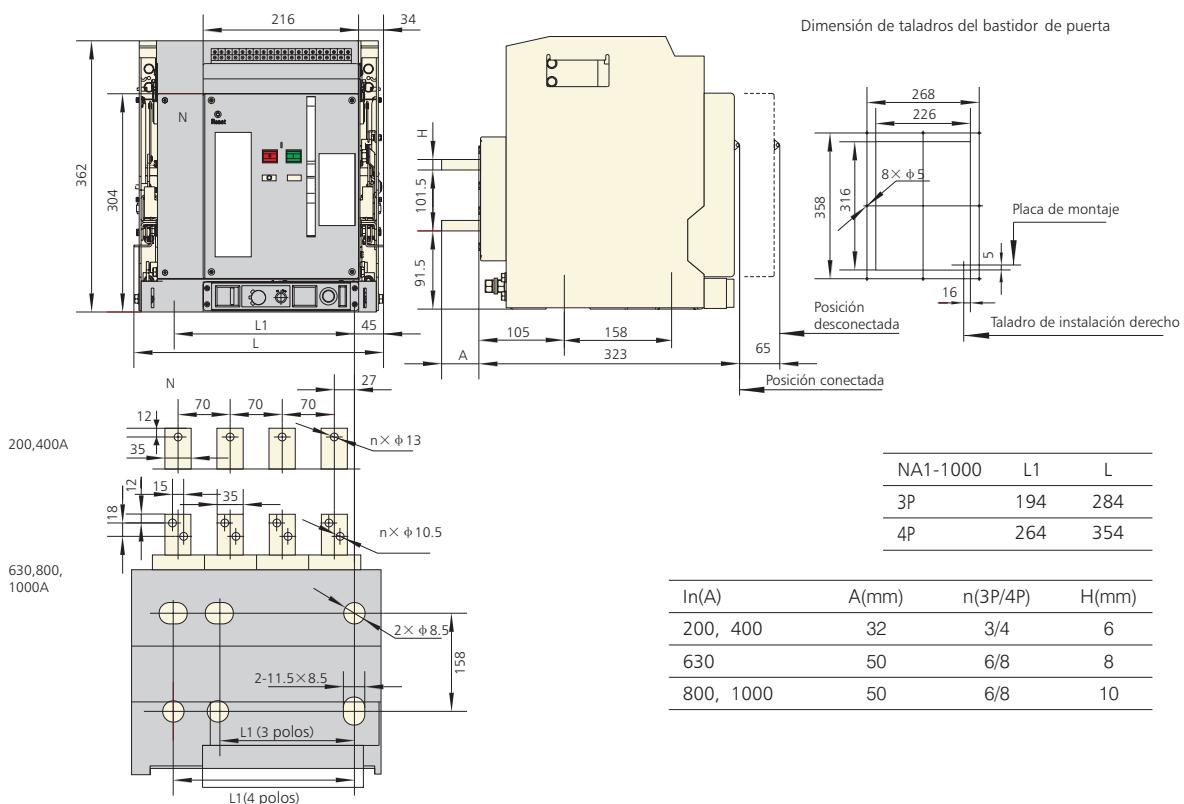

NA1-1000 tipo fijo

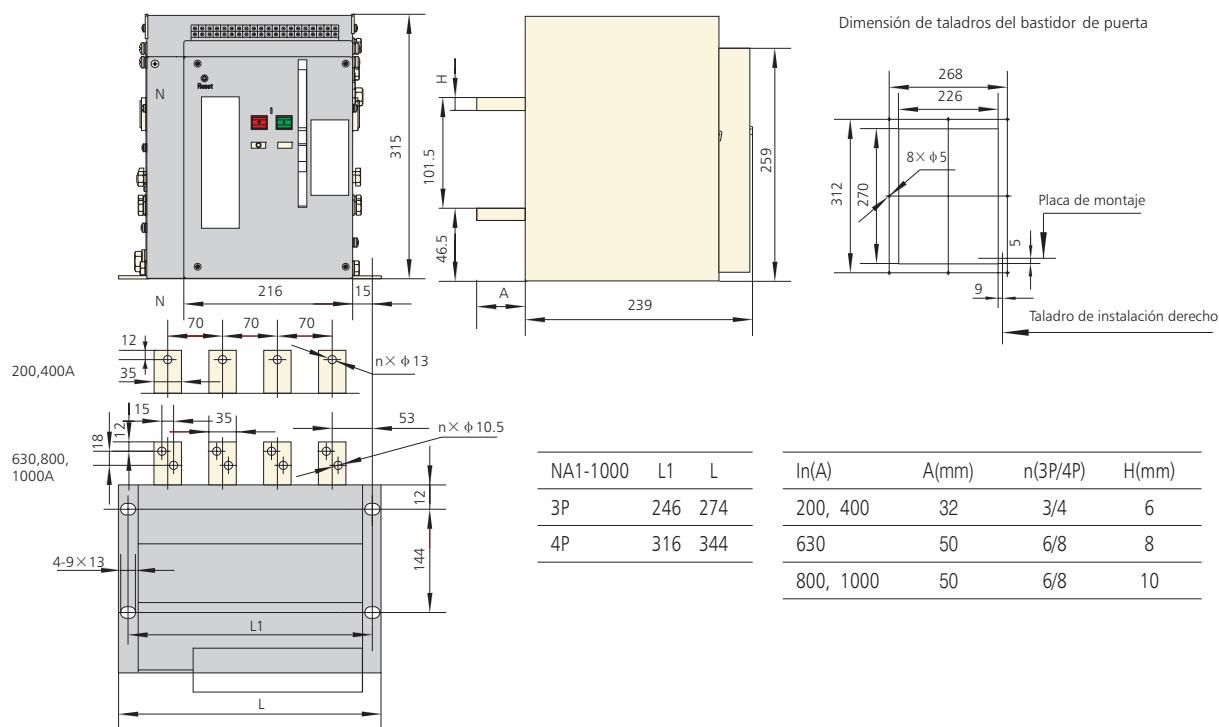


NA1-2000 tipo extraíble




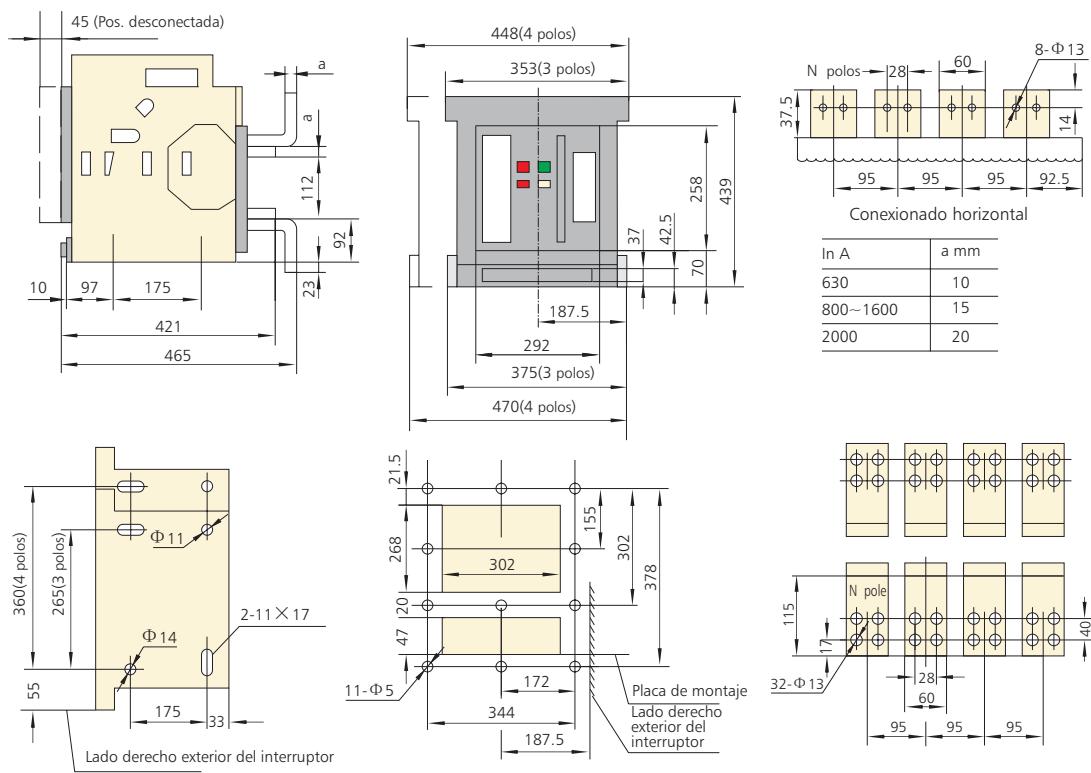


Taladros en la placa del interruptor


NA1-2000 tipo fijo, Conexionado vertical

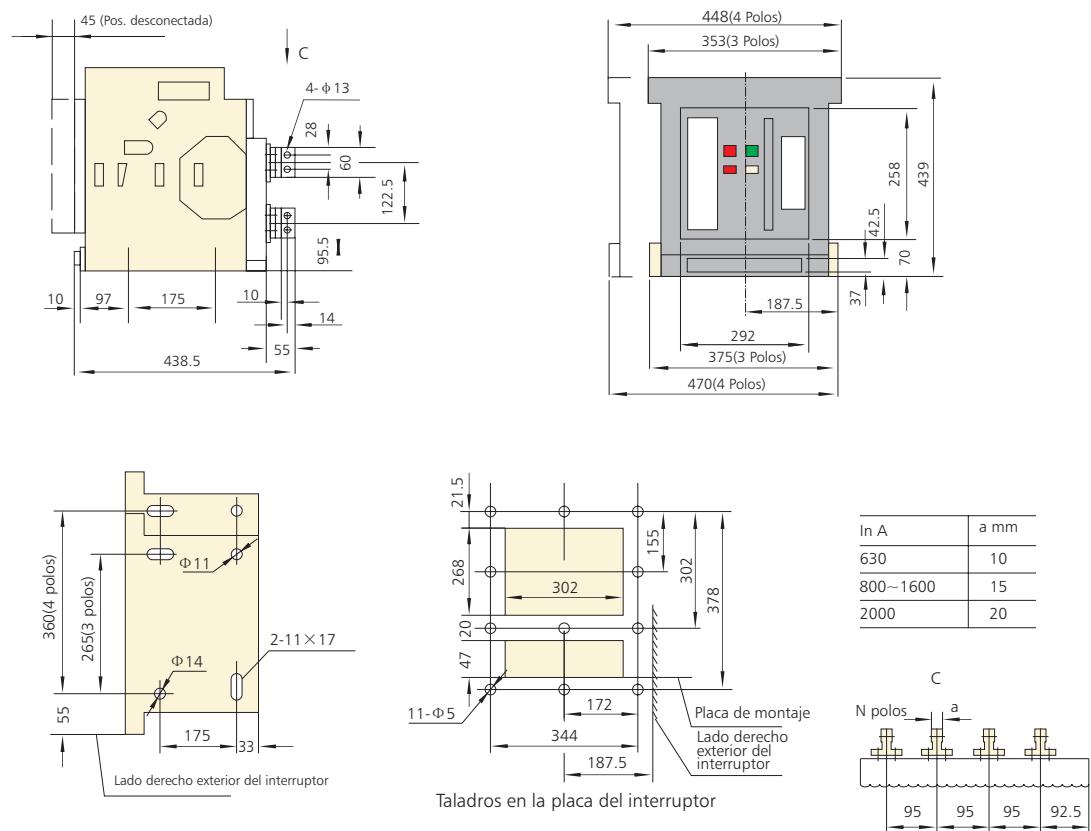

NA1-2000 tipo extraíble, horizontal, conexión posterior

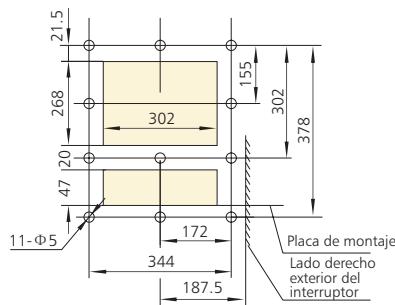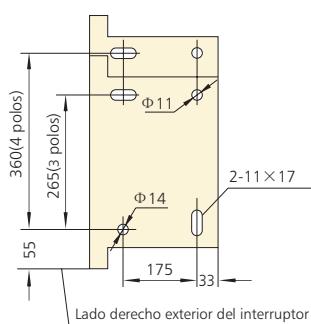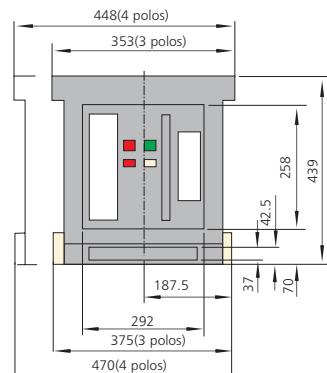
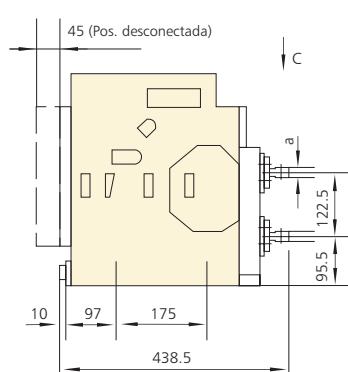


In A	a mm
630	10
800~1600	15
2000	20

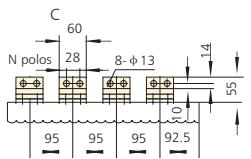


Taladros en la placa del interruptor





NA1-2000 tipo fijo

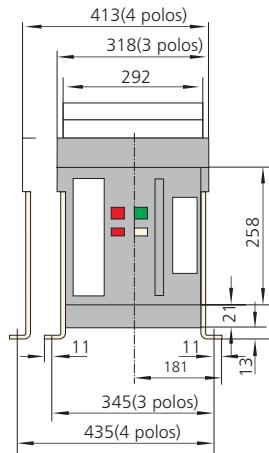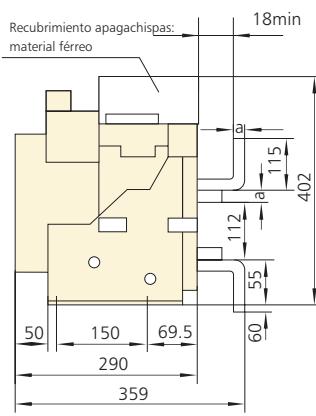

In A	a mm
630	10
800~1600	15
2000	20


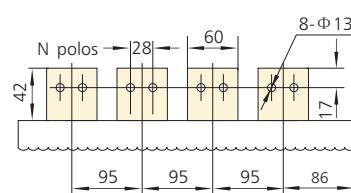


Conexionado horizontal

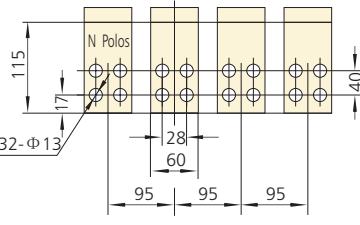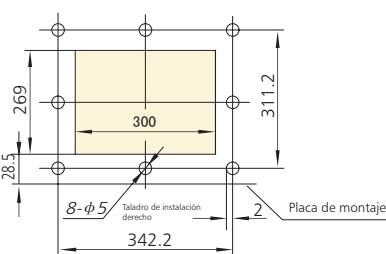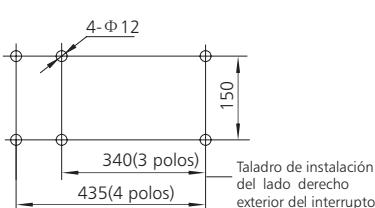



Taladros en la placa del interruptor

NA1-2000 tipo extraíble, horizontal, conexión posterior

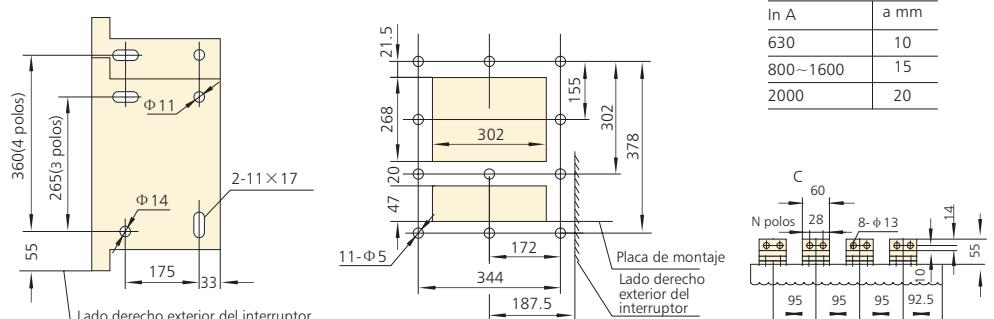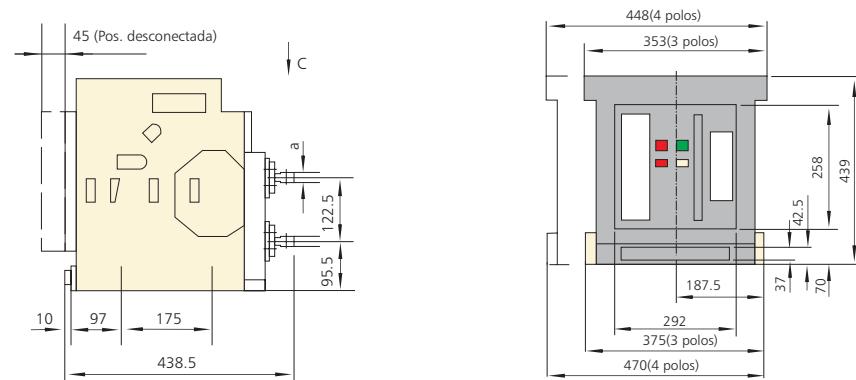


Taladros en la placa del interruptor


NA1-2000 tipo fijo

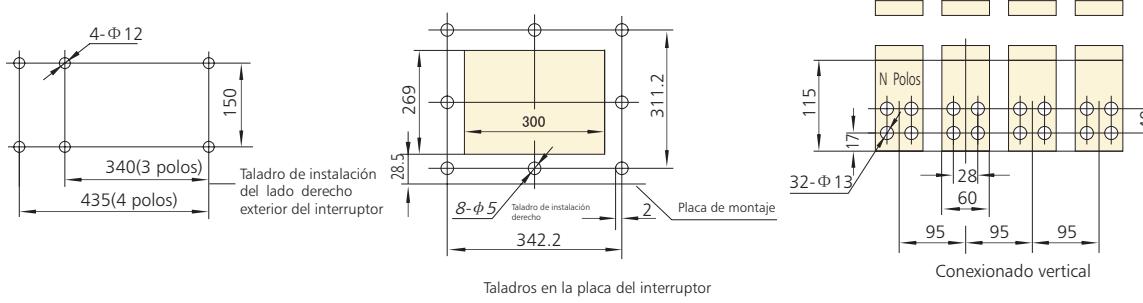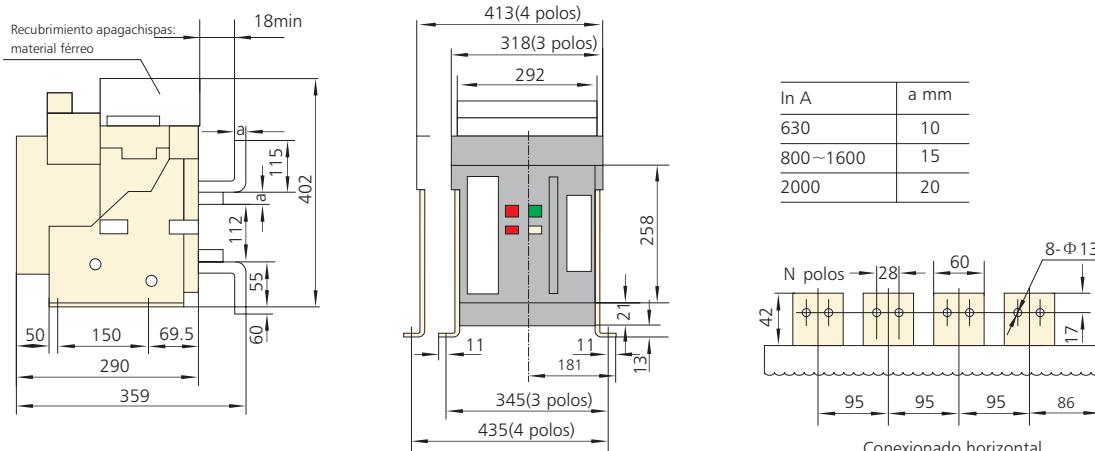


NA1-3200 tipo extraíble

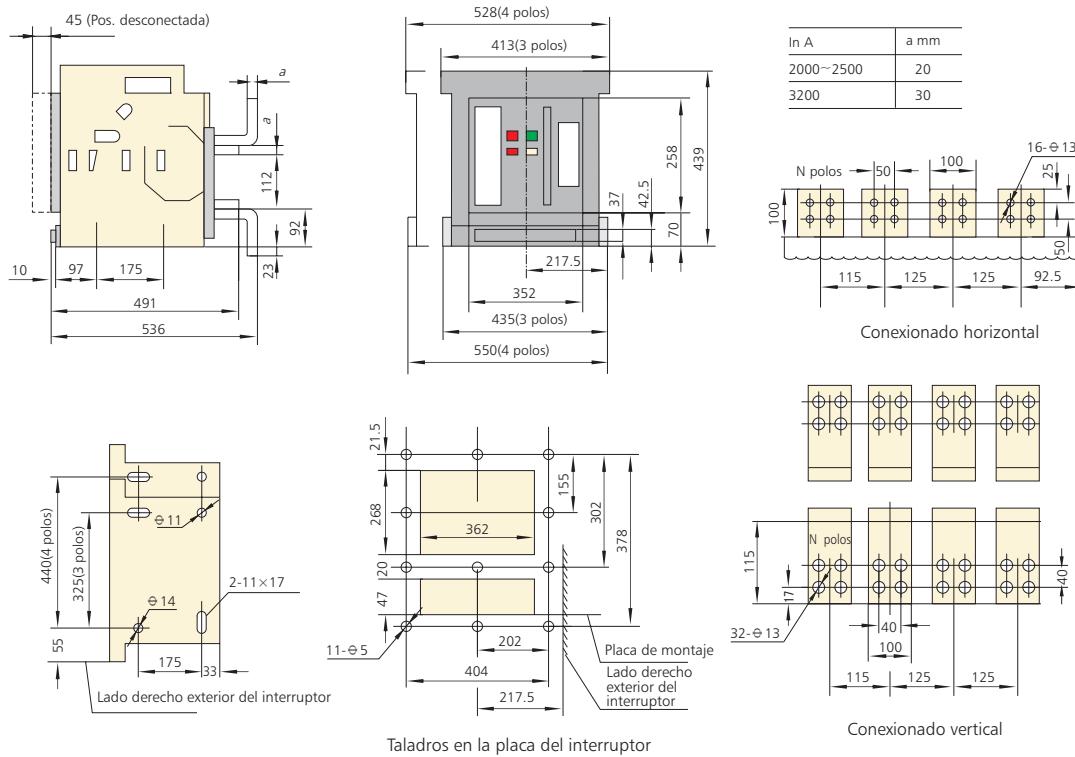


NA1-3200 tipo extraíble, horizontal, conexión posterior

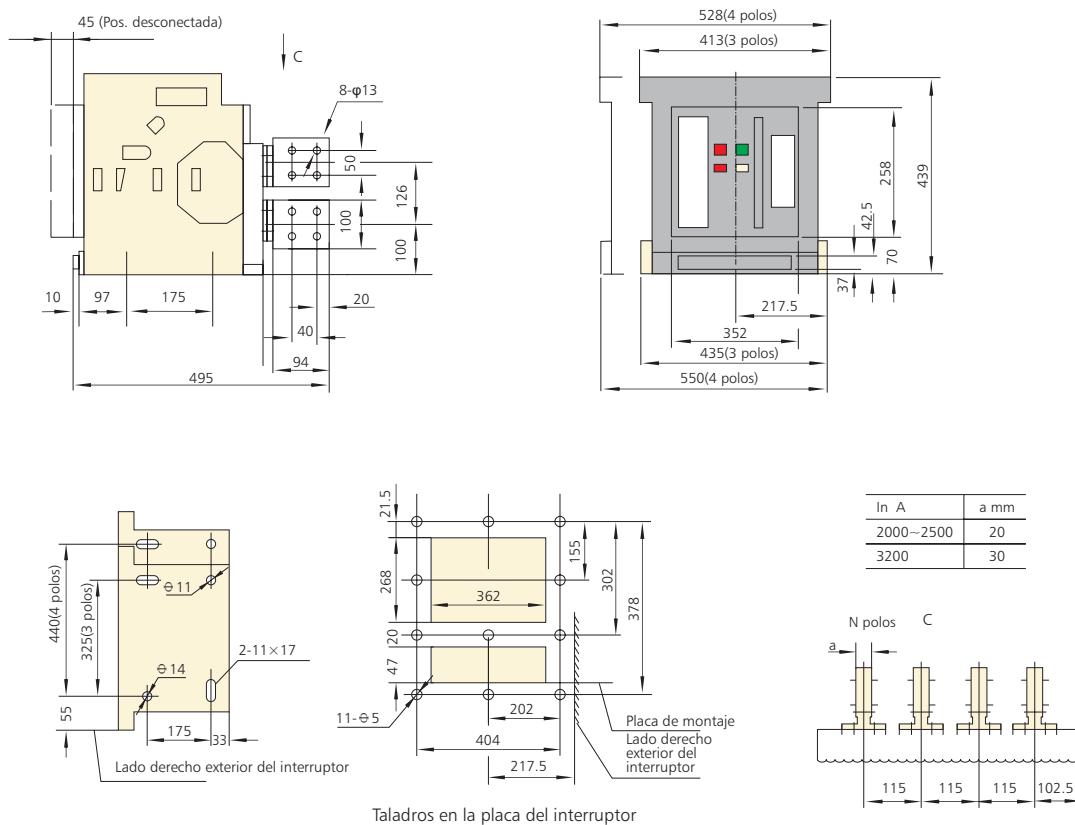


NA1-4000 tipo fijo (3 polos)

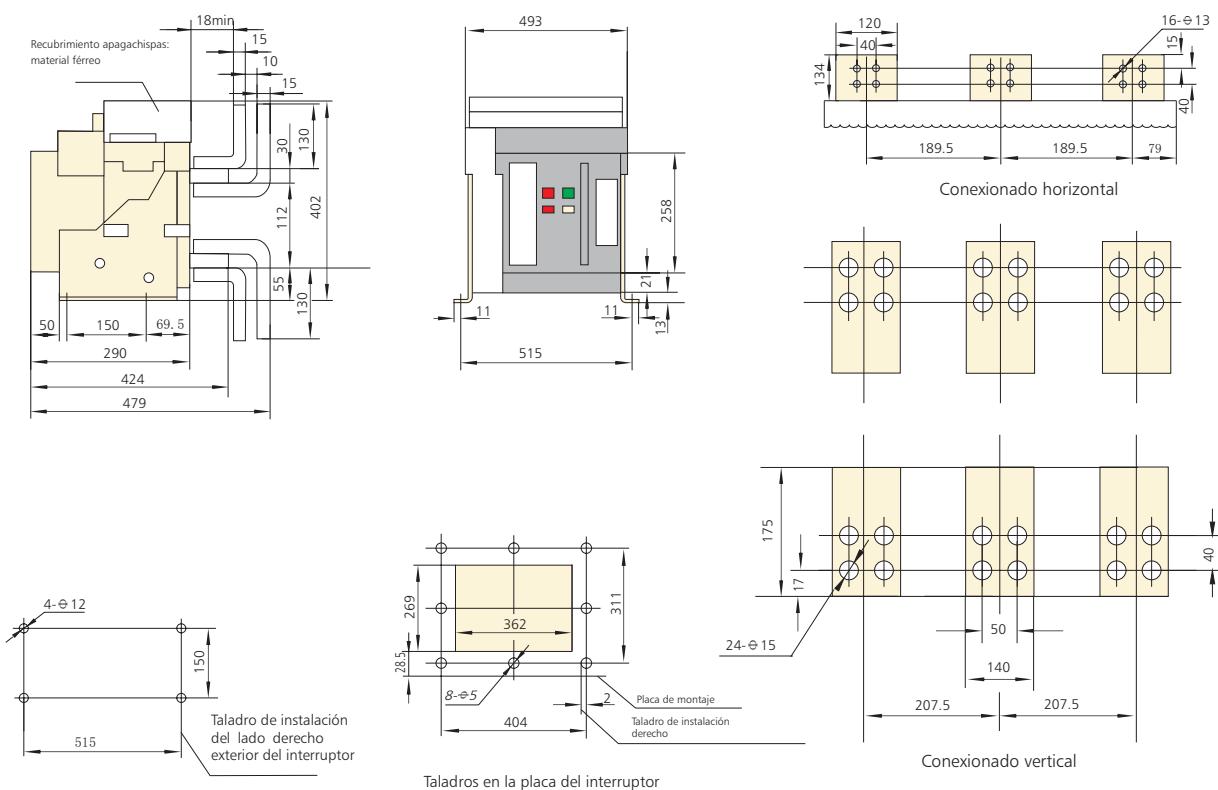

NA1-4000 tipo extraíble (3 polos)

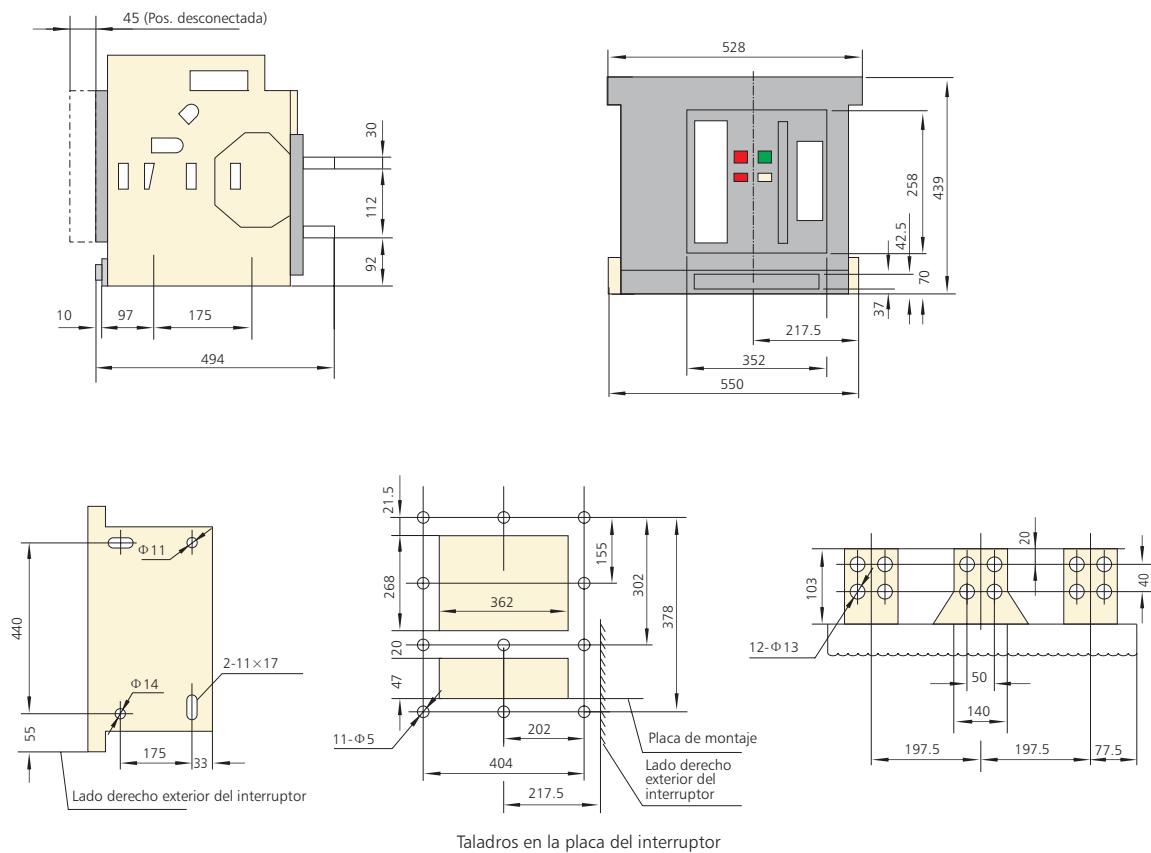


NA1-4000 tipo extraíble (4 polos)

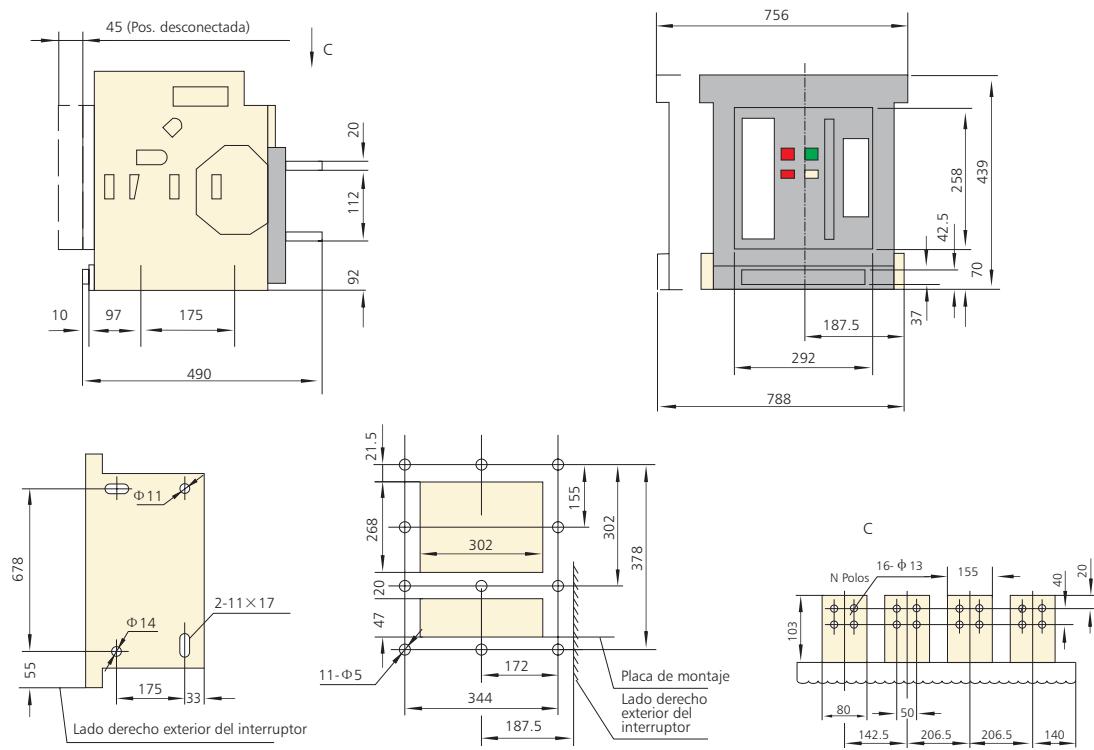


Taladros en la placa del interruptor

NA1-6300 ($I_n=4000A, 5000A$) tipo extraíble

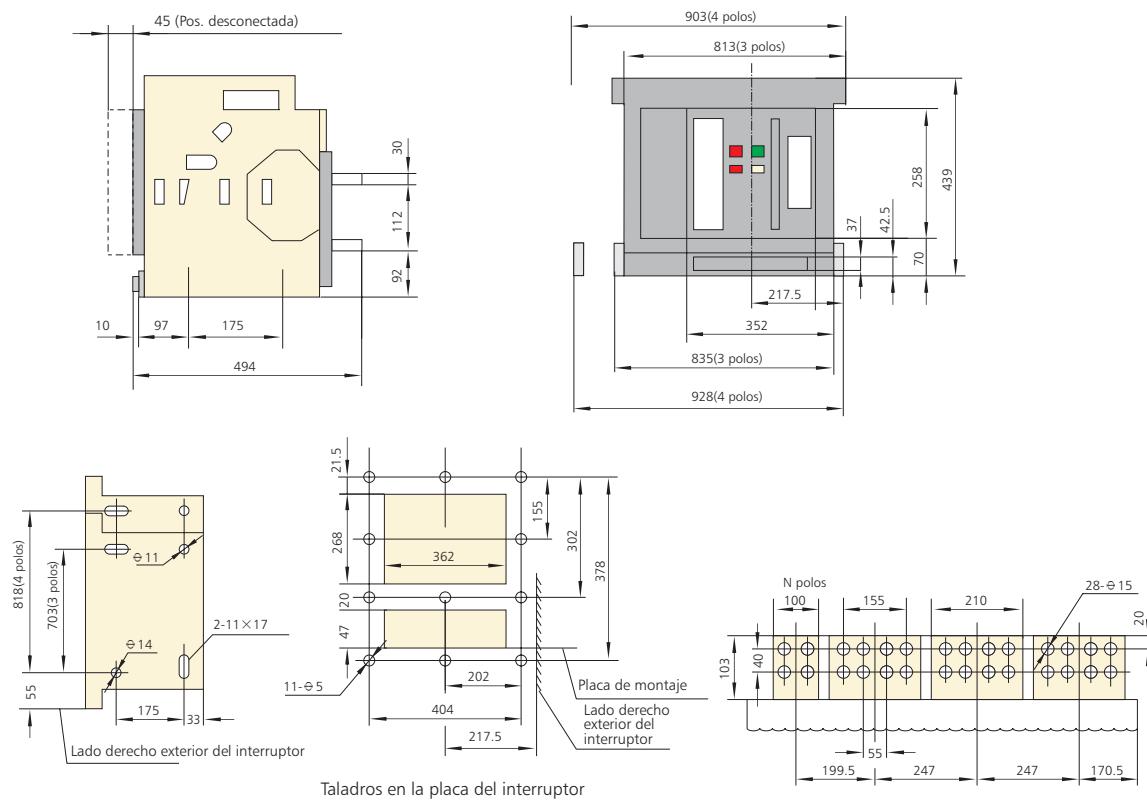


Taladros en la placa del interruptor

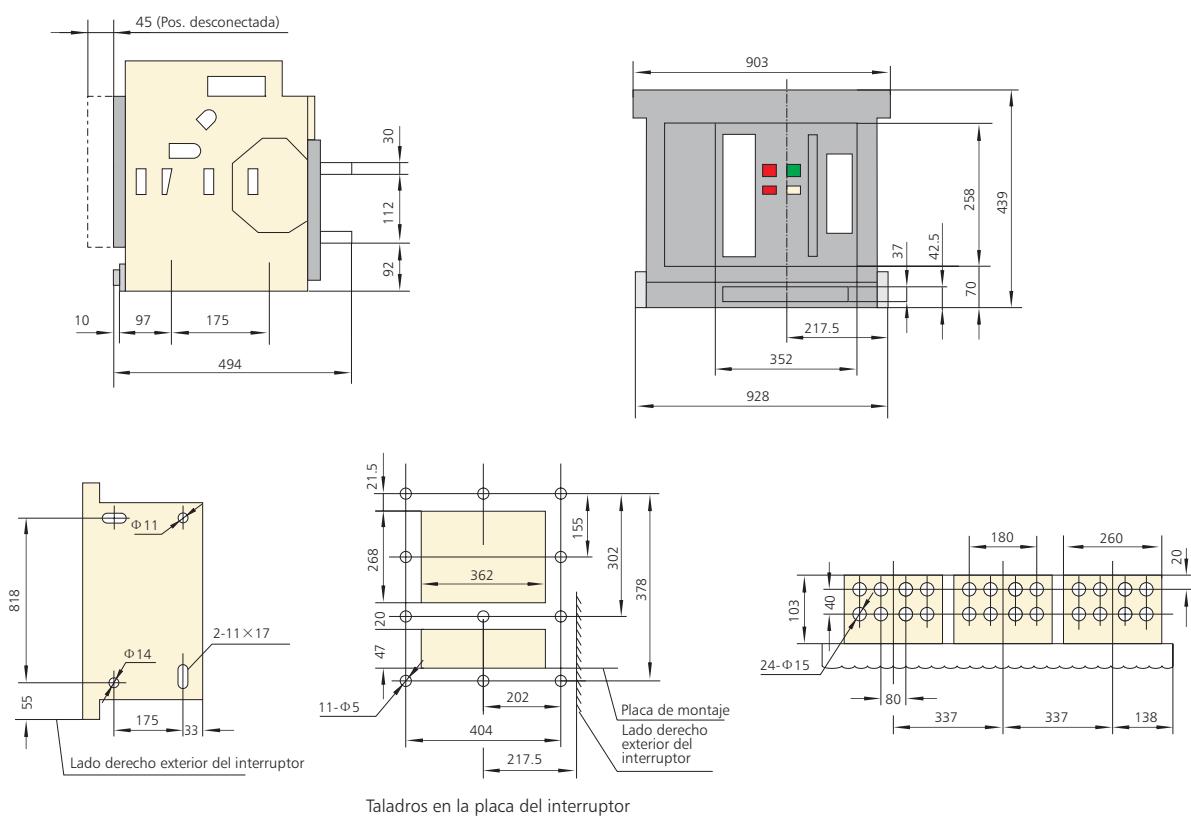NA1-6300 ($In=6300A$) tipo extraíble (3 polos)

6. Cableado del circuito secundario

6.1 NA1-1000

Tipo éstandar (tipo M)

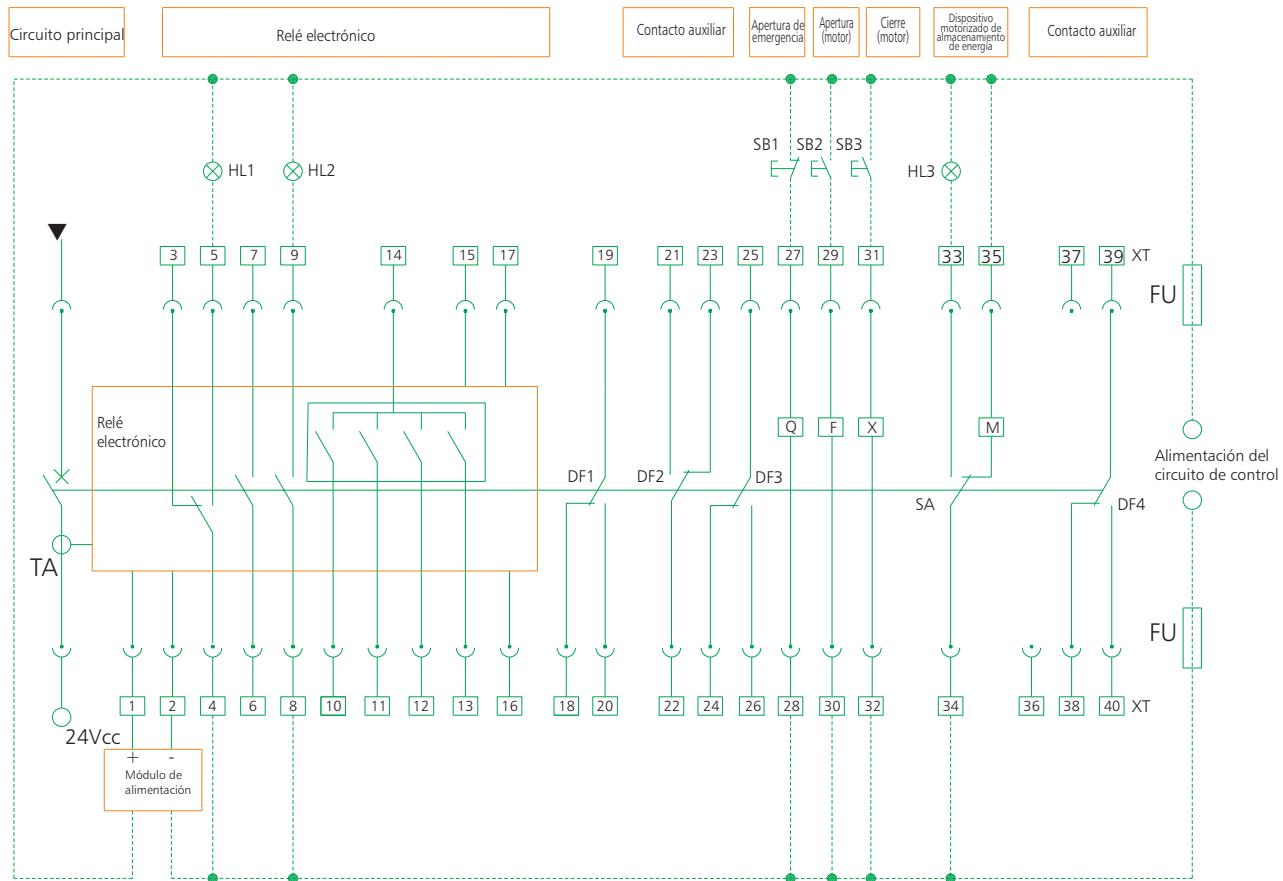

HL1: Indicador de fallo

HL2: Indicador de cierre

HL3: Indicador de almacenamiento de energía

SB1: Pulsador bobina de mínima

SB2: Pulsador bobina de emisión

SB3: Pulsador de cierre

Q: Bobina de mínima

F: Bobina de emisión

X: Bobina de cierre

M: Motor de almacenamiento de energía

DF1-F4: Interruptor auxiliar

1^º,2^º : Alimentación auxiliar (24Vcc)

3^º,4^º,5^º: Salida de contacto de interrupción por fallo (4 terminales comunes, capacidad de contacto 230Vca, 5A)

6^º, 7^º: a conectar con transformador de corriente (selectiva)

8^º,9^º: Indicador de cierre (capacidad 400Vca,1A)

10^º: Señal de salida de pre-alarma por sobrecorriente (selectiva)

11^º: Salida de señal de interrupción de corriente corta (selectiva)

12^º: Salida de alarma de interrupción de conexión a tierra (selectiva)

13^º: Salida de señal de alarma de autodiagnóstico (selectiva)

14^º: Línea común de distintos contactos

15^º: Línea de protección de conexión a tierra

16^º,17^º: Contacto normal del relé electrónico

(Capacidad del contacto a 400Vca = 1A)

27^º,28^º: Bobina de mínima

29^º,30^º: Bobina de emisión

31^º,32^º: Bobina de cierre


33^º,34^º,35^º: Motor de almacenamiento de energía

18^º~26^º , 36^º~38^º: Contacto auxiliar

(capacidad de contacto auxiliar: 230Vca,5A)

Nota: El panel de instrumentos debe ser conectado por los usuarios.

Versión con comunicación (tipo H)

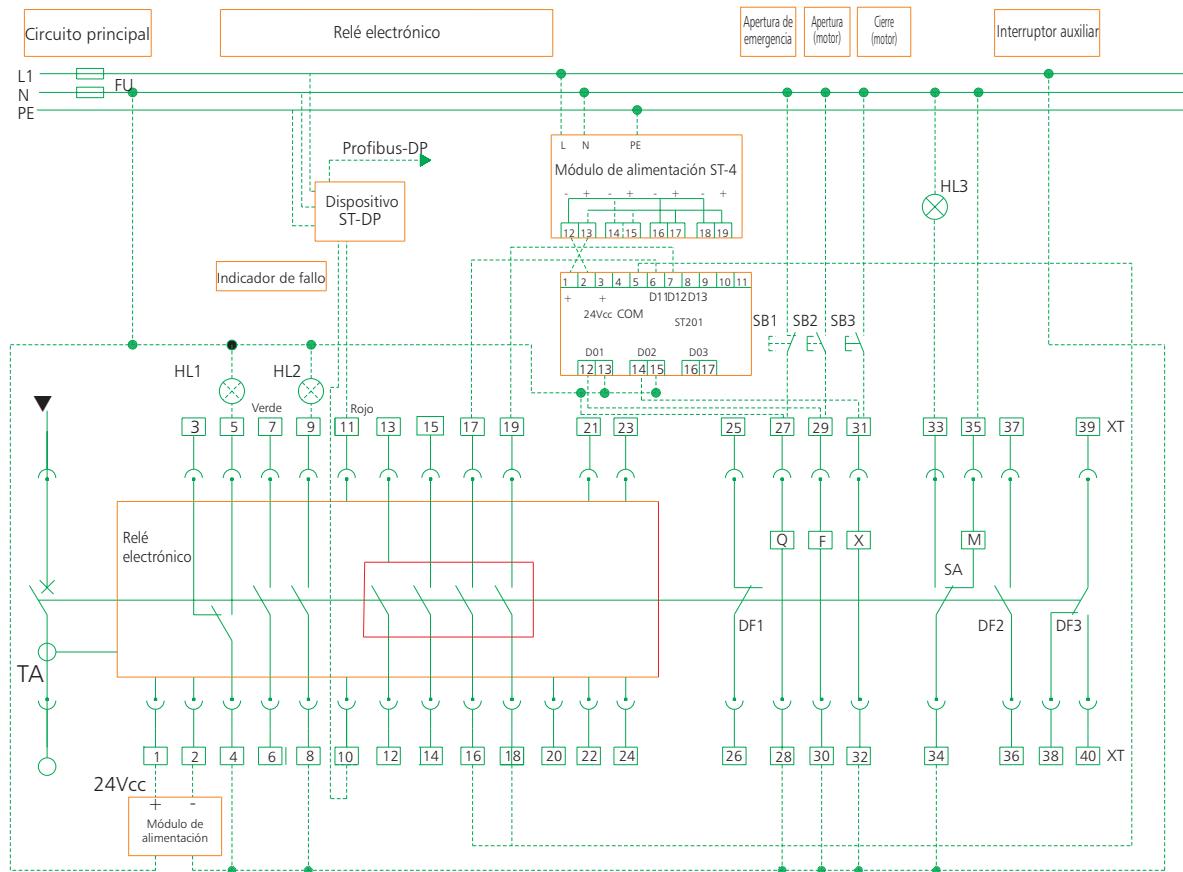

HL1: Indicador de fallo

HL2: Indicador de cierre

HL3: Indicador de almacenamiento de energía

SB1: Pulsador bobina de mínima

SB2: Pulsador bobina de emisión

SB3: Pulsador de cierre

Q: Bobina de mínima

F: Bobina de emisión


X: Bobina de cierre

M: Motor de almacenamiento de energía

DF1-F4: Interruptor auxiliar

1^o, 2^o: Alimentación auxiliar (24Vcc)3^o, 4^o, 5^o: Salida de contacto de interrupción por fallo (4^o terminal común, capacidad de contacto 230Vca, 5A)6^o, 7^o: a conectar con transformador de corriente (Contacto auxiliar NA, capacidad 400Vca, 1A, sin transformador de corriente)8^o, 9^o: Indicador de conexión (capacidad 400Vca, 1A)10^o, 11^o: Salida de comunicación12^o, 13^o: Salida de señal de alarma de carga 114^o, 15^o: Salida de señal de alarma de carga 216^o, 17^o: Salida de señal de cierre18^o, 19^o: Salida de señal de conexión20^o: Línea de tierra de protección de comunicaciones21^o~24^o: Entrada de señal de voltaje de fase N, A, B, C25^o, 26^o: Contacto auxiliar (capacidad 230Vca, 5A)27^o, 28^o: Bobina de mínima29^o, 30^o: Bobina de emisión31^o, 32^o: Bobina de cierre33^o, 34^o, 35^o: Motor de almacenamiento de energía36^o~40^o: Contacto auxiliar (capacidad: 230Vca, 5A)**Nota:** El panel de instrumentos debe ser conectado por los usuarios.

Contactos: 6NA + 6NC en el relé tipo estandar (M)

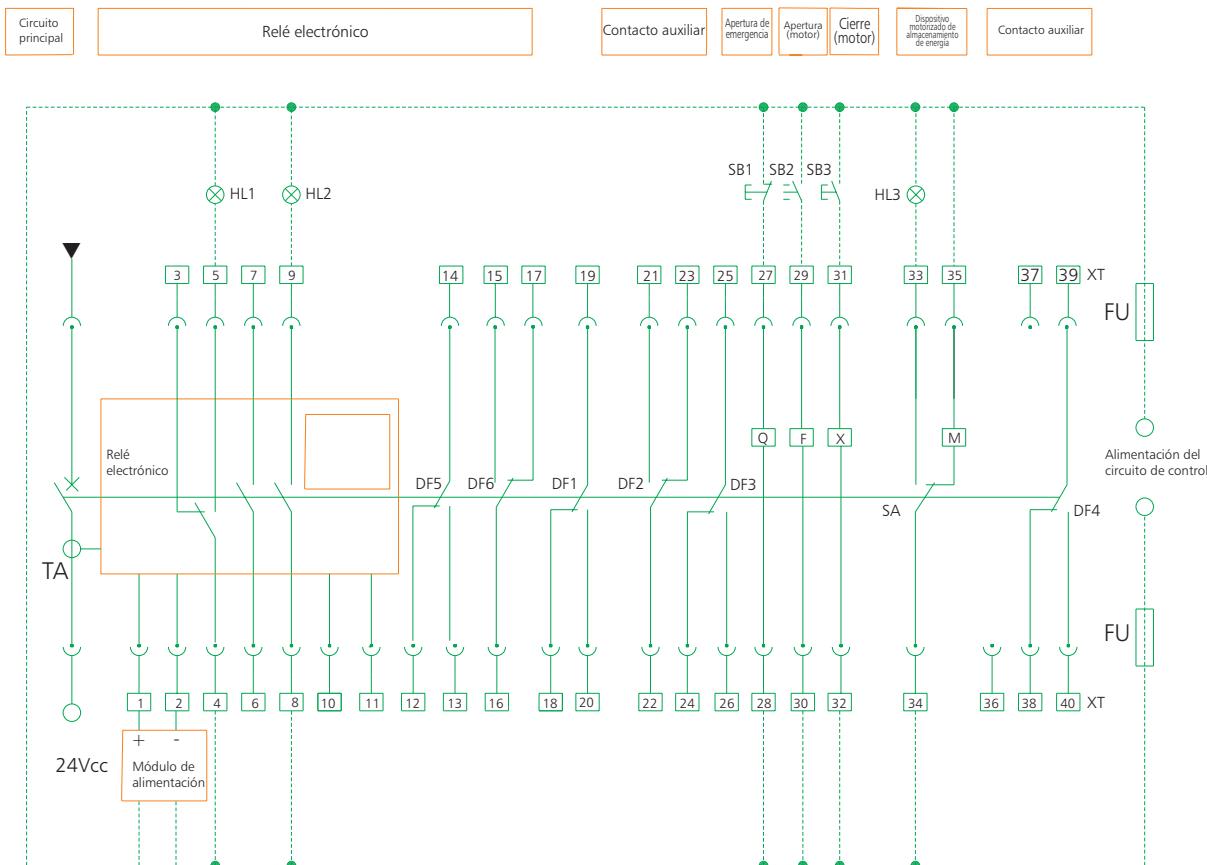

HL1: Indicador de fallo

HL2: Indicador de cierre

HL3: Indicador de almacenamiento de energía

SB1: Pulsador bobina de mínima

SB2: Pulsador bobina de emisión

SB3: Pulsador de cierre

Q: Bobina de mínima

F: Bobina de emisión

X: Bobina de cierre

M: Motor de almacenamiento de energía

DF1-F4: Interruptor auxiliar

1[#], 2[#]: Alimentación auxiliar (24Vcc)

3[#], 4[#], 5[#]: Salida de contacto de interrupción por fallo (4 terminales comunes, capacidad de contacto 230Vca, 5A)

6[#], 7[#]: a conectar con transformador de corriente (selectiva)

8[#], 9[#]: Indicador de cierre (capacidad 400Vca, 1A)

12[#]~26[#]: Contactos auxiliares

capacidad contactos: 230Vca, 5A)

27[#], 28[#]: Bobina de mínima

29[#], 30[#]: Bobina de emisión

31[#], 32[#]: Bobina de cierre

33[#], 34[#]: Indicador de almacenamiento de energía

34[#], 35[#]: Motor de almacenamiento de energía

38[#]~40[#]: Contacto auxiliar

(capacidad de contacto auxiliar: 230Vca, 5A)


Nota:

6NA (normalmente abiertos); 6NC (normalmente cerrados), libres de potencial.

Pueden ser conectados libremente por el usuario


6.2 NA1-2000~3600

Cableado del circuito secundario de los NA1-2000 6300, con relé electrónico estandar (M) y bobina de mínima tensión

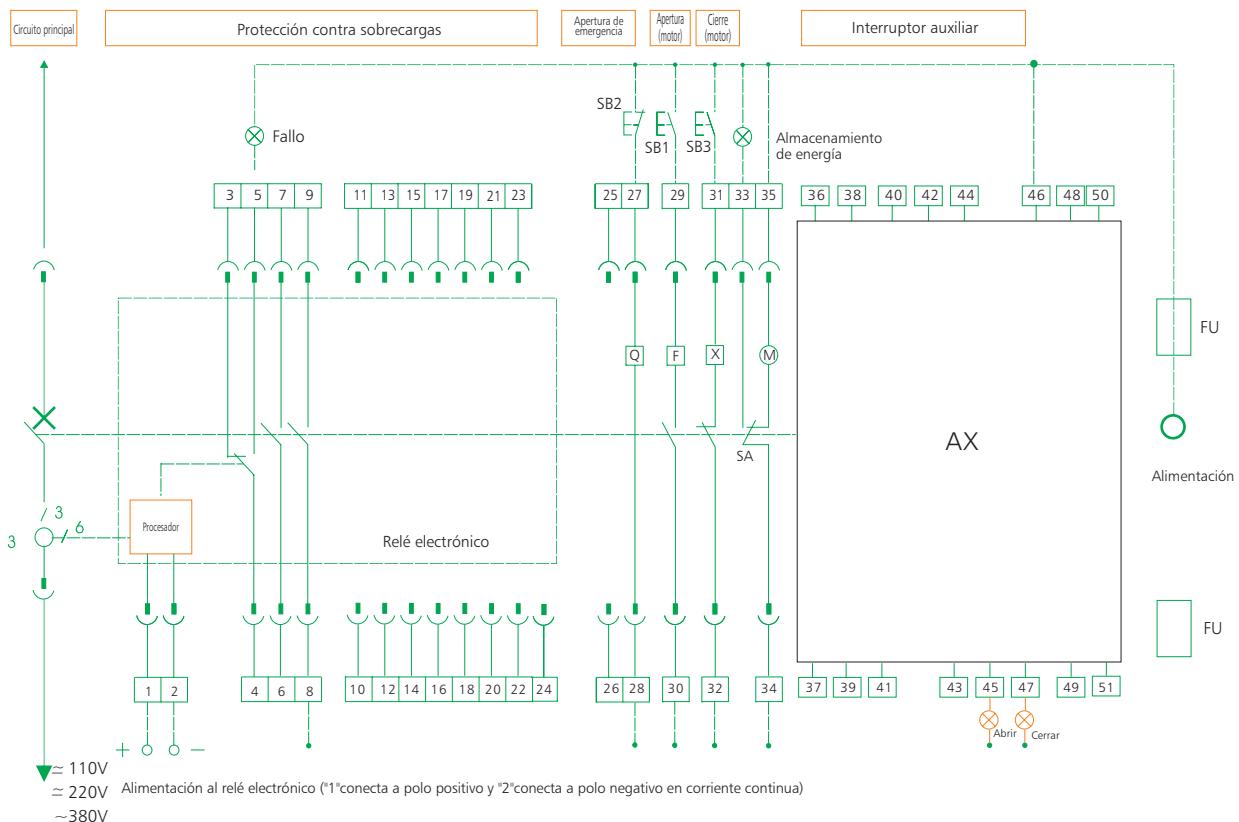


Conexión de los contactos auxiliares por el usuario:

I Cuatro contactos comutados

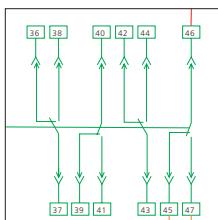

II Cinco contactos comutados

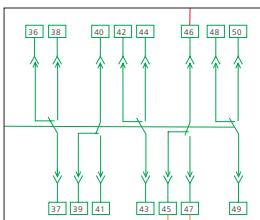

SB1 Pulsador bobina de emisión

SB2 Pulsador bobina de mínima

SB3 Pulsador de conexión

Q Bobina de mínima (instantánea o retardada)

F Bobina de emisión

X Bobina de cierre

M Motor de almacenamiento de energía

XT Terminales de conexión


SA Final de carrera

Nota: Si las tensiones de control Q, F, X son distintas, pueden conectarse a distintas fuentes de alimentación.

Notas a los circuitos de señal de salida:


- Los componentes de línea interrumpida deben ser proporcionados por los clientes.
- Los terminales 6#~7# pueden dar salida al contacto NC (normalmente cerrado) si fuese necesario.
- El terminal 35# puede conectarse directamente a la fuente de alimentación (energía pre-almacenada automáticamente).
- Como alternativa, puede conectar la alimentación tras conectar el pulsador NA (energía pre-almacenada controlada manualmente).
- Los terminales 21#~24# son únicamente para cablear con una pantalla externa (cableado especial excluido)

Cableado del circuito secundario de los NA1-2000 6300, con relé electrónico estandar (M) y bobina de mínima tensión

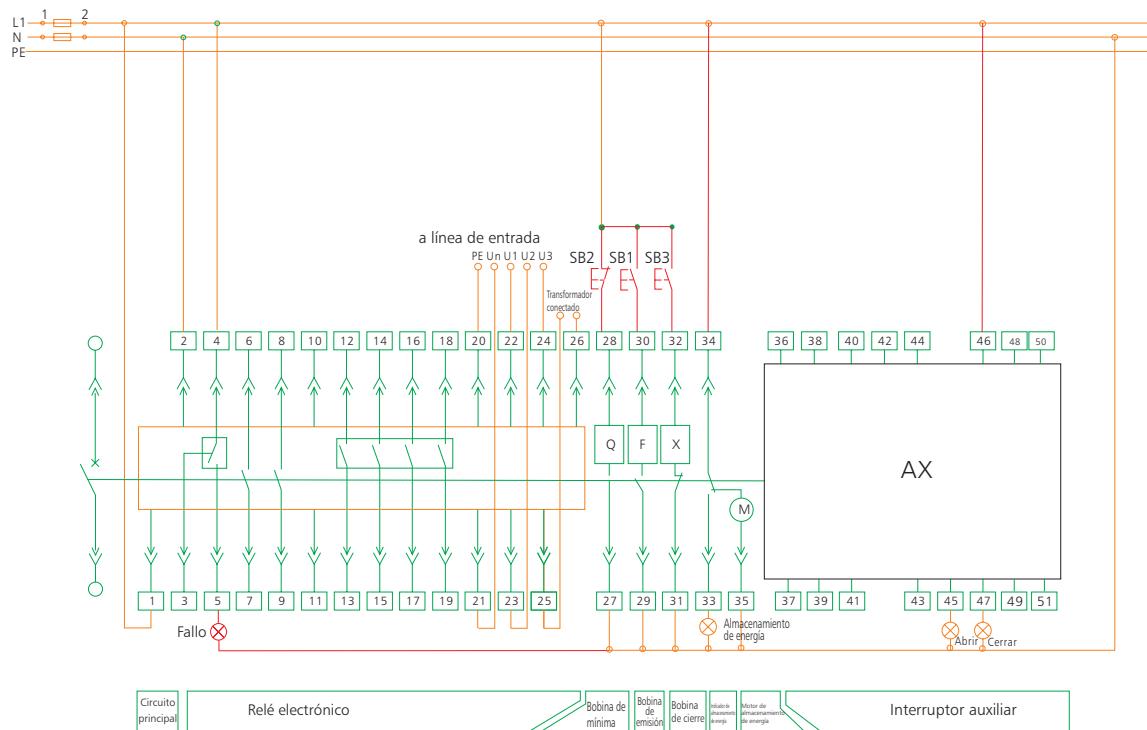


Conexión de los contactos auxiliares por el usuario

I Cuatro contactos comutados

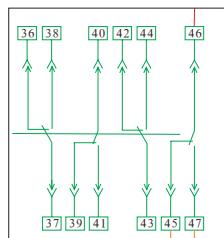

II Cinco contactos comutados

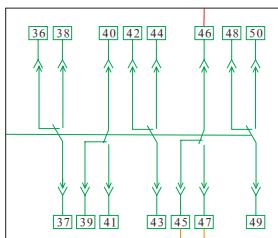

SB1 Pulsador bobina de emisión

SB2 Pulsador bobina de mínima

SB3 Pulsador de conexión

1[#], 2[#]: Alimentación al Relé electrónico

Nota: Cuando el relé electrónico sea alimentado con corriente alterna, los contactos 1[#], 2[#] pueden conectarse directamente a la red. Cuando la alimentación sea en corriente continua, no conectar estos dos contactos directamente a la fuente de alimentación. Debe añadirse un módulo alimentador de c.c., y, a continuación alimentar los contactos 1[#], 2[#] a los terminales de salida de la fuente de alimentación. En caso contrario el relé eléctrico podría ser dañado.

2[#]~19[#]: Terminal programable de salidas. Los aparatos, de serie, no incorporan este terminal, pero el cliente puede solicitar que se le incluya, con un coste extra.

Salidas del relé electrónico tipo M:

12[#], 13[#]: Señal de salida de la alarma de carga 1

14[#], 15[#]: Señal de salida de la alarma de carga 2

16[#], 17[#]: Alarma de auto-diagnóstico; 18[#], 19[#]: Disparo por fallo

20[#]: Línea de tierra (PE); 21[#]~24[#]: Muestra la tensión de la señal de entrada

Los aparatos normales no incorporan estos terminales;

si el cliente lo desea, pueden añadirse al interruptor, con un coste extra.

21[#]: Terminal de entrada del neutro (Un)

22[#], 23[#], 24[#]: A(U1), B(U2), C(U3), Terminales de entrada de las tres fases (tener en cuenta la secuencia)

25[#], 26[#]: Conectar al neutro (Un) el transformador de corriente o el terminal de entrada del transformador toroidal de defecto a tierra.

Los aparatos normales no incorporan estos terminales;


si el cliente lo desea, pueden añadirse al interruptor, con un coste extra

Nota:

a. Las partes del esquema coloreadas en rojo deben ser conectadas por el usuario


b. Cuando el sistema eléctrico sea de tres fases/tres hilos (sin conductor neutro) conectar directamente Un a U2 (Si la tensión excede de 400V, soliciten indicaciones adicionales cuando soliciten el interruptor)

Cableado del circuito secundario de los NA1-2000 6300, con relé electrónico tipo (3H) y bobina de mínima tensión

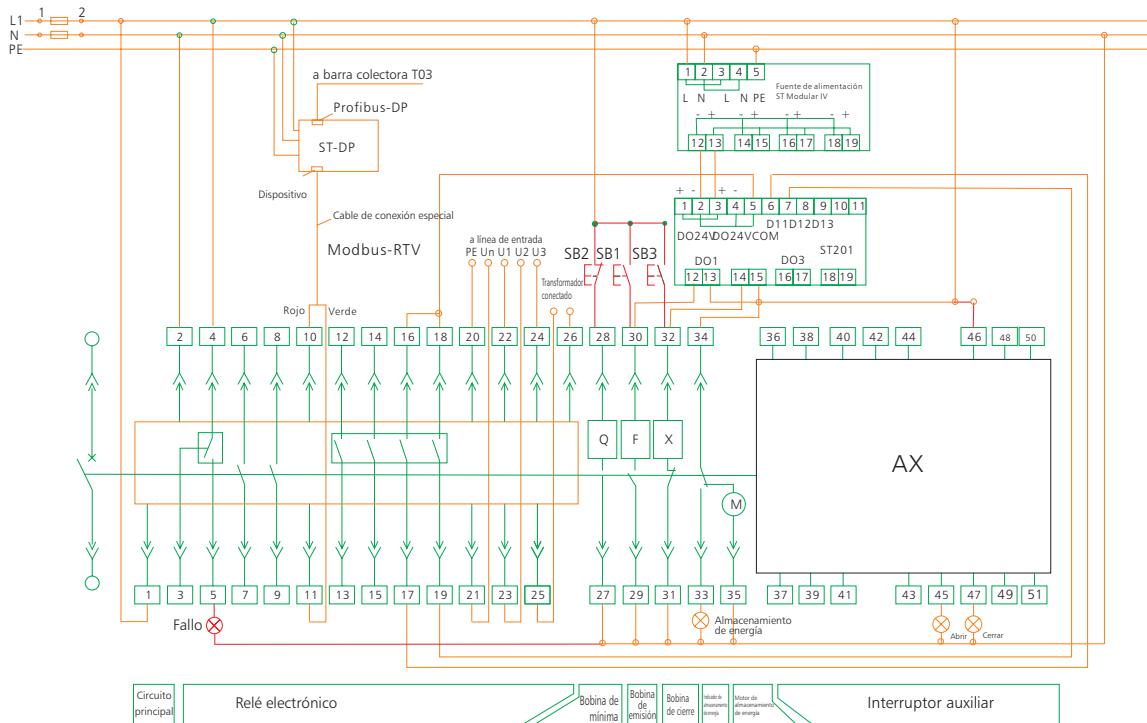


Conexión de los contactos auxiliares por el usuario

I Cuatro contactos comutados

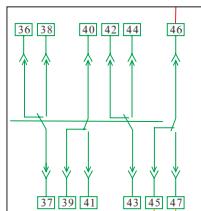

II Cinco contactos comutados

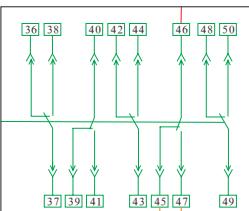

SB1 Pulsador bobina de emisión

SB2 Pulsador bobina de mínima

SB3 Pulsador de cierre

1[#], 2[#]: Alimentación al Relé electrónico

Nota: Cuando el relé electrónico sea alimentado con corriente alterna, los contactos 1[#], 2[#] pueden conectarse directamente a la red. Cuando la alimentación sea en corriente continua, no conectar estos dos contactos directamente a la fuente de alimentación. Debe añadirse un módulo alimentador de c.c., y, a continuación alimentar los contactos 1[#], 2[#] a los terminales de salida de la fuente de alimentación. En caso contrario el relé electrónico podría ser dañado.

12[#], 13[#]: Señal de salida de la alarma de carga 1

14[#], 15[#]: Señal de salida de la alarma de carga 2

16[#], 17[#]: Señal de salida de apertura

18[#], 19[#]: Señal de salida de cierre

20[#]: Terminal de tierra (PE); 21[#]: Terminal de entrada del neutro (Un)

22[#], 23[#], 24[#]: A(U1), B(U2), C(U3) Terminales de entrada de las tres fases (tener en cuenta la secuencia)

25[#], 26[#]: Conectar al neutro (Un) el transformador de corriente o el terminal de entrada del transformador toroidal de defecto a tierra. Los aparatos normales no incorporan estos terminales; si el cliente lo desea, pueden añadirse al interruptor, con un coste extra

ST~DP: Módulo de protocolo DP. No es necesario si el protocolo de comunicación es Modbus-RTV.

Si el protocolo es Profibus-DP, es necesario el módulo de control ST-DP, pero éste tiene un coste adicional

Módulo de potencia ST: Fuente de alimentación (para componentes opcionales)

ST201: Magnifica la potencia de la señal del controlador (componente opcional)

Si el cliente lo desea, puede añadirse al interruptor, con un coste adicional.


Nota:

a. Las partes del esquema coloreadas en rojo deben ser conectadas por el usuario

b. Cuando el sistema eléctrico sea de tres fases/tres hilos (sin conductor neutro) conectar directamente Un a U2


(Si la tensión excede de 400V, soliciten indicaciones adicionales cuando soliciten el interruptor)

Cableado del circuito secundario de los NA1-2000 6300, con relé electrónico estandar (M) y bobina de mínima tensión

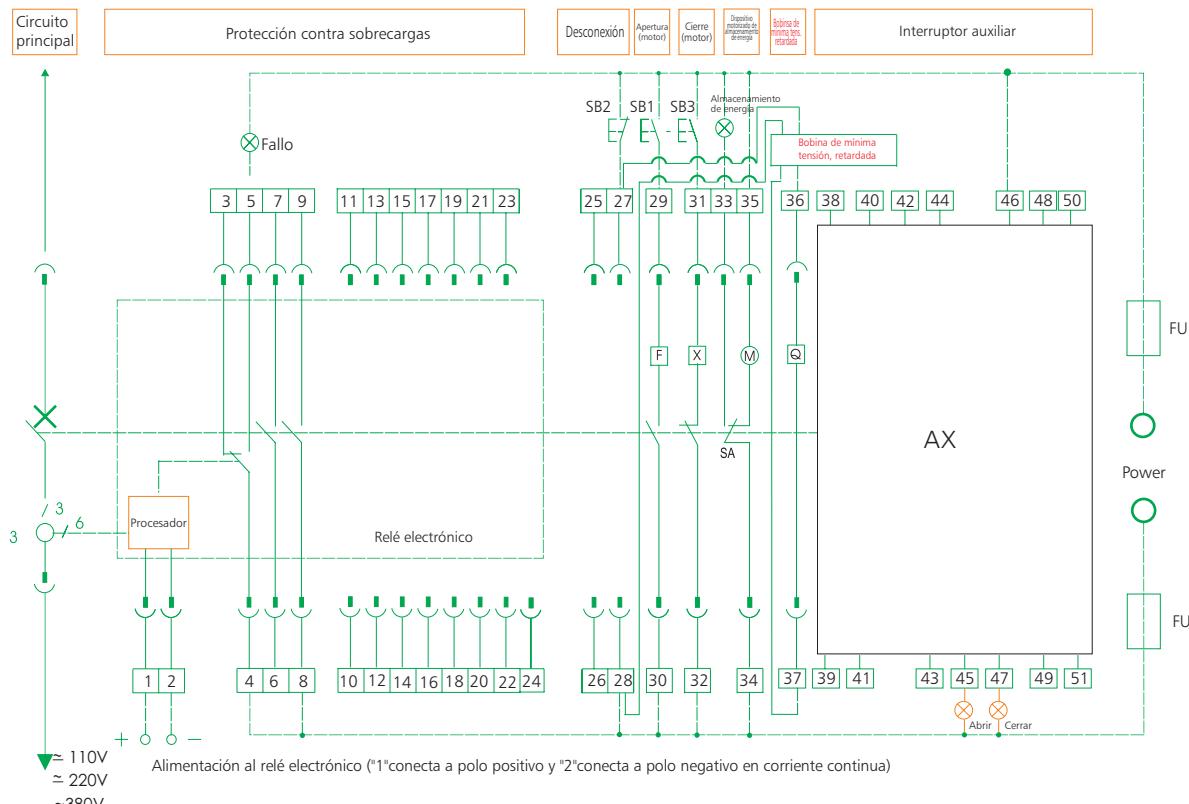

Conexión de los contactos auxiliares por el usuario

I Cuatro contactos conmutados

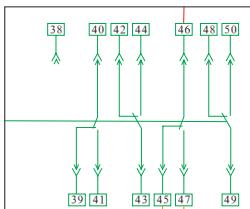

SB1: Pulsador bobina emisión SB2: Pulsador bobina de mínima SB3: Pulsador de cierre

Q: Bobina de mínima tensión retardada F: Bobina de emisión de corriente

X: Bobina de cierre M: Motor de almacenamiento de energía para cierre


XT: Terminal de conexión SA: Conmutador de posición

Note: Si la tensión de control de los terminales Q, F, X es diferente entre ellos, deben conectarse a distintas fuentes de alimentación

Comentarios a las señales de salida:

- Los seccionadores de línea deberán ser previstos por los usuarios
- Los terminales 6[#], 7[#] pueden ser con contactos de salida NC (normalmente cerrados) si así lo requiere el cliente.
- El terminal 35[#] puede ser conectado directamente a la fuente de alimentación (almacenamiento de energía automático), alternativamente conectaría la alimentación antes de conectar el pulsador NA (control manual de almacenamiento de energía).
- Los terminales 21[#]~24[#] son únicamente para cableado del monitor de funciones. (Excluyendo cableados especiales)


Cableado del circuito secundario de los NA1-2000 6300, con relé electrónico tipo (3M) y bobina de mínima tensión retardada

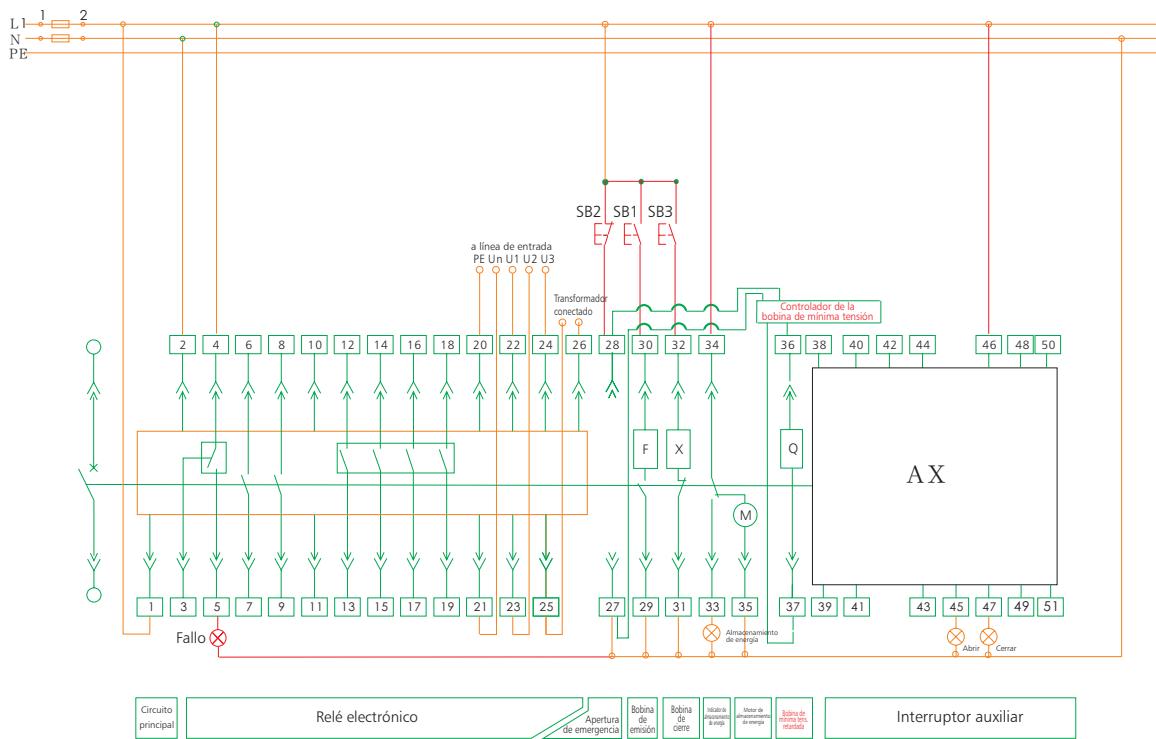

Gabinete principal Relé electrónico Apertura de emergencia Bobina de emisión Bobina de cierre Salida de almacenamiento de energía Bobina de mínima tensión retardada Interruptor auxiliar

Conexión de los contactos auxiliares por el usuario

I Cuatro contactos comutados

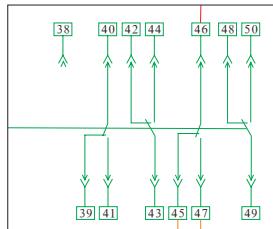

SB1 Pulsador bobina de emisión

SB2 Pulsador bobina de mínima

SB3 Pulsador de cierre

1[#], 2[#]: Alimentación al Relé electrónico

Nota: Cuando el relé electrónico sea alimentado con corriente alterna, los contactos 1[#], 2[#] pueden conectarse directamente a la red. Cuando la alimentación sea en corriente continua, no conectar estos dos contactos directamente a la fuente de alimentación. Debe añadirse un módulo alimentador de c.c., y, a continuación alimentar los contactos 1[#], 2[#] a los terminales de salida de la fuente de alimentación. En caso contrario el relé eléctrico podría ser dañado.

12[#]~19[#] Terminales de salida programables. De serie los interruptores se suministran sin estos terminales, Si el cliente lo desea, pueden añadirse al interruptor, con un coste extra

M salidas:

12[#], 13[#]: Señal de salida de la alarma de carga 1

14[#], 15[#]: Señal de salida de la alarma de carga 2

16[#], 17[#]: Alarma de auto-diagnóstico; 18[#], 19[#]: Disparo por fallo

20[#]: Linea de tierra (PE); 21[#]~24[#]: Muestra la tensión de la señal de entrada. Los aparatos normales no incorporan estos terminales, si el cliente lo desea, pueden añadirse al interruptor, con un coste extra.

21[#]: Terminal de entrada del neutro (Un); 22[#], 23[#], 24[#]: A(U1), B(U2), C(U3) terminales de entrada de las tres fases (tener en cuenta la secuencia)


25[#], 26[#]: Conectar al neutro (Un) el transformador de corriente o el terminal de entrada de transformador toroidal de defecto a tierra. Los aparatos normales no incorporan estos terminales, si el cliente lo desea, pueden añadirse al interruptor, con un coste extra.

Nota:

a. Las partes del esquema coloreadas en rojo deben ser conectadas por el usuario


b. Cuando el sistema eléctrico sea de tres fases/tres hilos (sin conductor neutro) conectar directamente Un a U2
(Si la tensión excede de 400V, soliciten indicaciones adicionales cuando soliciten el interruptor)

Cableado del circuito secundario de los NA1-2000 6300, con relé electrónico tipo (3H) y bobina de mínima tensión retardada

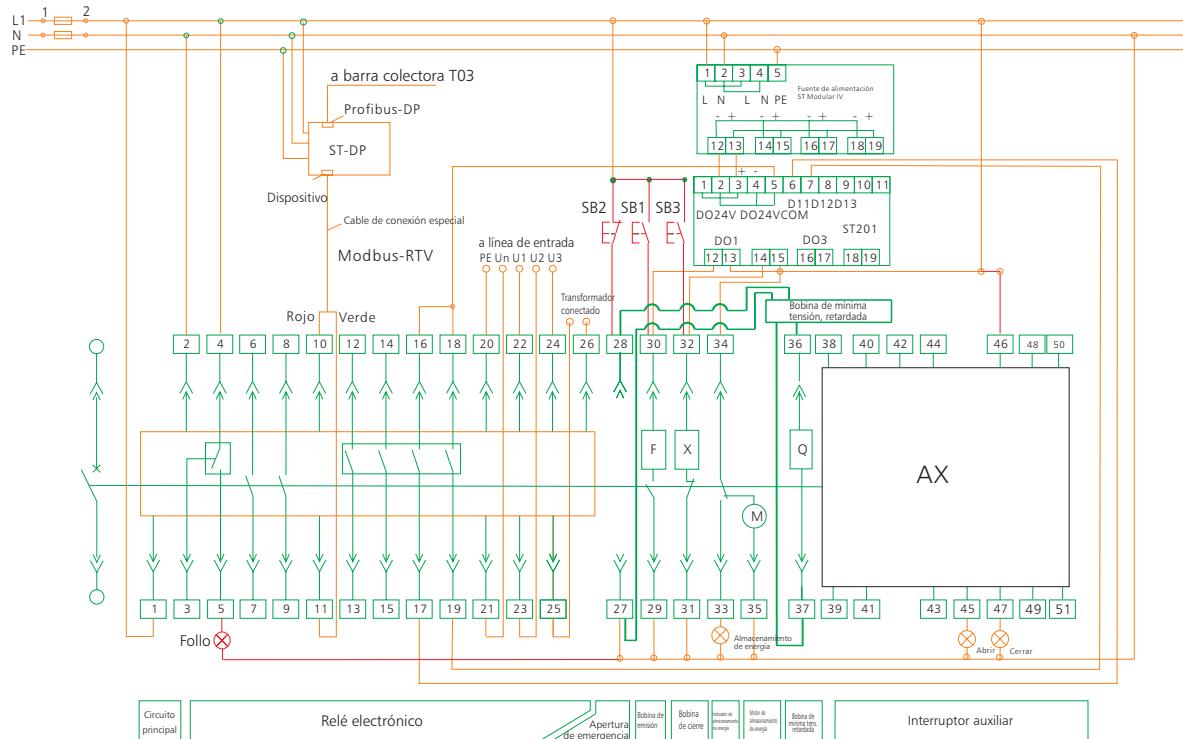

Conexión de los contactos auxiliares por el usuario

I Cuatro contactos comutados

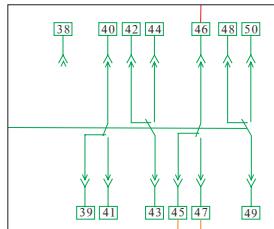

12[#], 13[#]: Señal de salida de la alarma de carga 1

14[#], 15[#]: Señal de salida de la alarma de carga 2

16[#], 17[#]: Señal de salida de apertura

18[#], 19[#]: Señal de salida de cierre

20[#]: Terminal de tierra (PE); 21[#]: Terminal de entrada del neutro (Un)

22[#], 23[#], 24[#]: A(U1), B(U2), C(U3) Terminales de entrada de las tres fases (tener en cuenta la secuencia)

25[#], 26[#]: Conectar al neutro el transformador de corriente o el terminal de entrada del transformador toroidal de defecto a tierra. Los aparatos normales no incorporan estos terminales;

si el cliente lo desea, pueden añadirse al interruptor, con un coste extra

ST~DP: Módulo de protocolo DP. No es necesario si el protocolo de comunicación es Modbus-RTV.

Pero si el protocolo es Profibus-DP, es necesario el módulo de control ST-DP, pero éste tiene un coste adicional al del interruptor.

Módulo de potencia ST: Fuente de alimentación (para componentes opcionales)

ST201: Magnifica la potencia de la señal del controlador (componente opcional)

Si el cliente lo desea, puede añadirse al interruptor, con un coste adicional.

SB1 Pulsador bobina de emisión

SB2 Pulsador bobina de mínima

SB3 Pulsador de cierre

1[#], 2[#]: Alimentación al Relé electrónico

Nota: Cuando el relé electrónico sea alimentado con corriente alterna, los contactos 1[#], 2[#] pueden conectarse directamente a la red. Cuando la alimentación sea en corriente continua, no conectar estos dos contactos directamente a la fuente de alimentación. Debe añadirse un módulo alimentador de c.c., y, a continuación alimentar los contactos 1[#], 2[#] a los terminales de salida de la fuente de alimentación. En caso contrario el relé electrónico podría ser dañado.

Nota:

a. Las partes del esquema coloreadas en rojo deben ser conectadas por el usuario

b. Cuando el sistema eléctrico sea de tres fases/tres hilos (sin conductor neutro) conectar directamente Un a U2
(Si la tensión excede de 400V, soliciten indicaciones adicionales cuando soliciten el interruptor)


7. Instalación

7.1 Instalación

7.1.1 Retire el interruptor de la placa de base del embalaje. Si es de tipo extraíble, tire primero del mango situado debajo de la base extraíble del interruptor y conéctelo al orificio de la parte central de la cubierta de plástico situada debajo de la barra transversal de la base extraíble, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj y el cuerpo se deslizará lentamente por el exterior de la base extraíble.

Cuando las varillas de guía apunten hacia direcciones distintas y el mango ya no pueda girarse más, tire del mango y agarre firmemente el mango de aluminio de la base extraíble, jale el cuerpo del interruptor hacia afuera y retírelo de la base, después mueva la base de la placa y elimine la suciedad del interior de la base extraíble.


Posiciones posibles

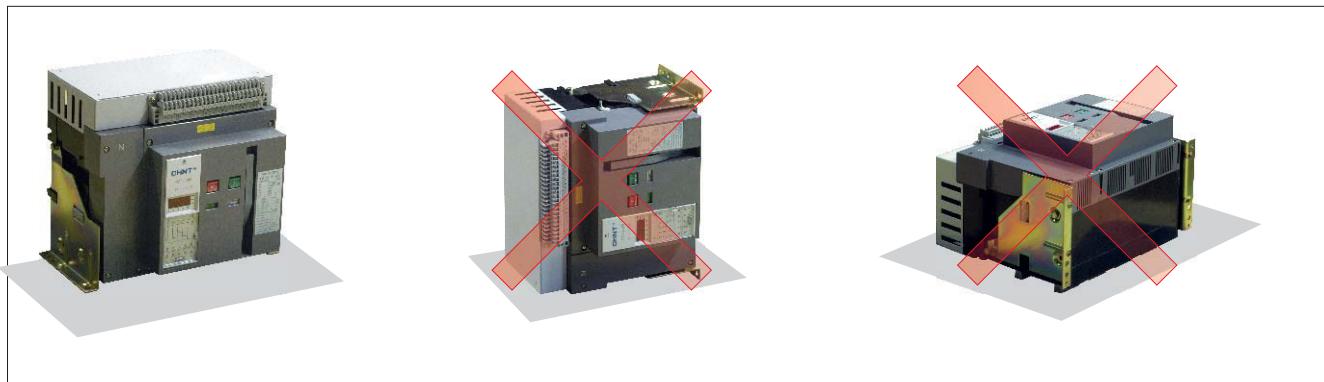

7.1.2 Compruebe la resistencia de aislamiento con un medidor de resistencia de 500V. La resistencia no debe ser inferior a $20M\Omega$ si la temperatura ambiente es de $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ y la humedad relativa es de 50%~70%.

7.1.3 Fuente de alimentación

Los dispositivos NA1 pueden conectarse desde la parte superior o inferior sin afectar al rendimiento para así facilitar la conexión al estar instalados en un cuadro de distribución.

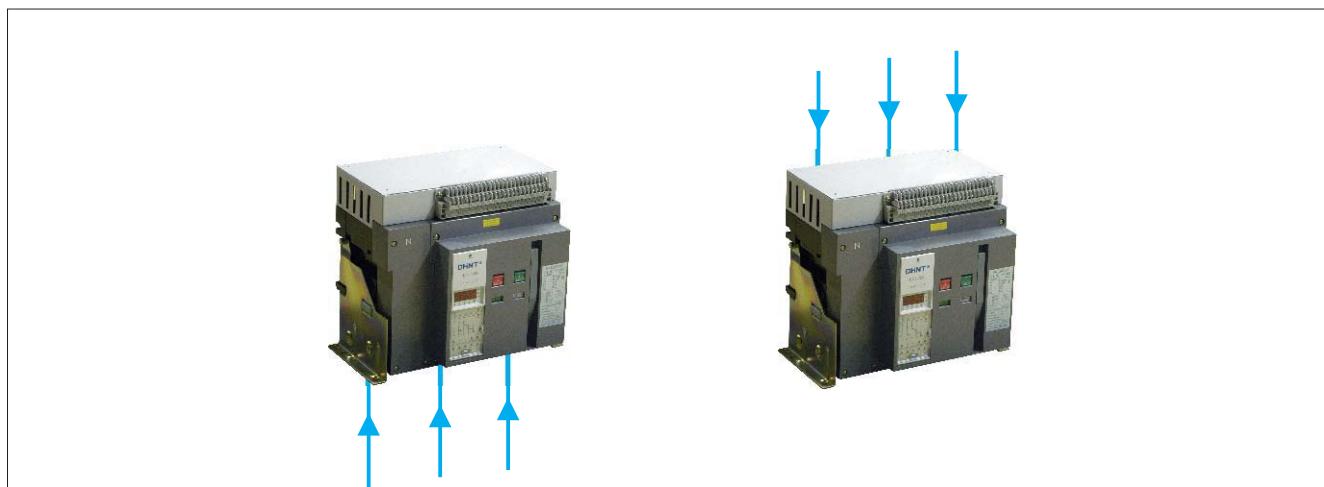

7.1.4 Coloque el interruptor (tipo fijo) o la base extraíble (tipo extraíble) sobre el soporte de instalación, fíjelo y conecte el cable del circuito principal directamente al cable colector del interruptor fijo.


Alternativamente coloque el cuerpo del interruptor sobre la guía deslizante de la base extraíble.

Introduzca el mango en el orificio de instalación, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la parte inferior de la base extraíble esté en posición de conexión y oiga un "clic".

Montaje del interruptor

Es importante distribuir uniformemente el peso de la unidad sobre una superficie de soporte rígida, como rieles o una placa base. La superficie de soporte debe ser completamente llana (tolerancia de llanura de soporte: 2 mm) para así evitar posibles riesgos de deformación que interferirían con el buen funcionamiento del interruptor.

Los dispositivos NA1 también pueden montarse sobre un plano vertical utilizando unos soportes especiales.

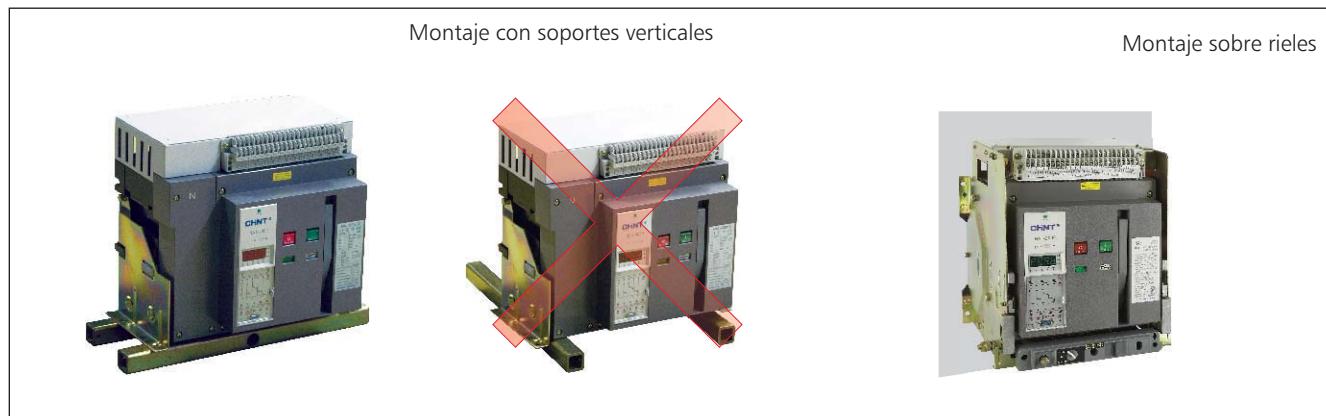


7.1.5 Particiones

Deben existir suficientes aberturas en las particiones para garantizar una buena circulación de aire alrededor del interruptor.


Las particiones existentes entre las conexiones ascendentes y descendentes del dispositivo deben estar hechas de material no magnético.

Para corrientes altas de 2500 A o más, los soportes o barreras de metal en las inmediaciones de un conductor deben ser de material no magnético (A); las barreras de metal por las que pasa un conductor no deben formar un bucle magnético.

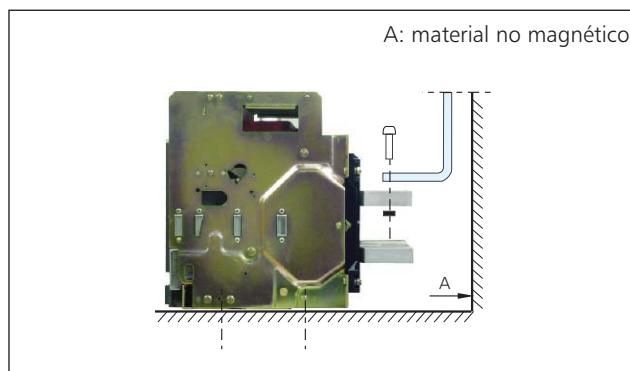


Barras colectoras

La conexión mecánica debe excluir la posibilidad de que se forme un bucle magnético alrededor de un conductor

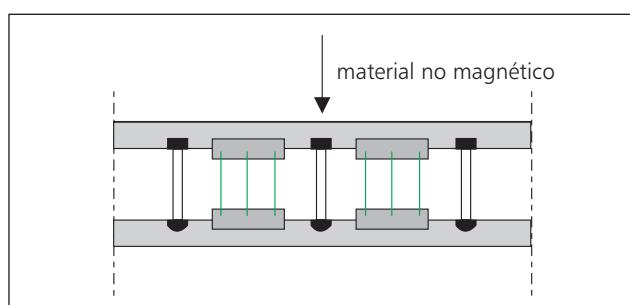


7.1.6 Conexiones de la barra colectora

Las barras colectoras deben ajustarse bien para asegurar que los puntos de conexión estén colocados sobre las terminales antes de insertar los pernos (B). Las conexiones son sujetadas por el soporte, que está fijado en el marco del cuadro de distribución. De esta forma, las terminales del interruptor no tienen que soportar su peso (C). (Este soporte debe colocarse cerca de las terminales).

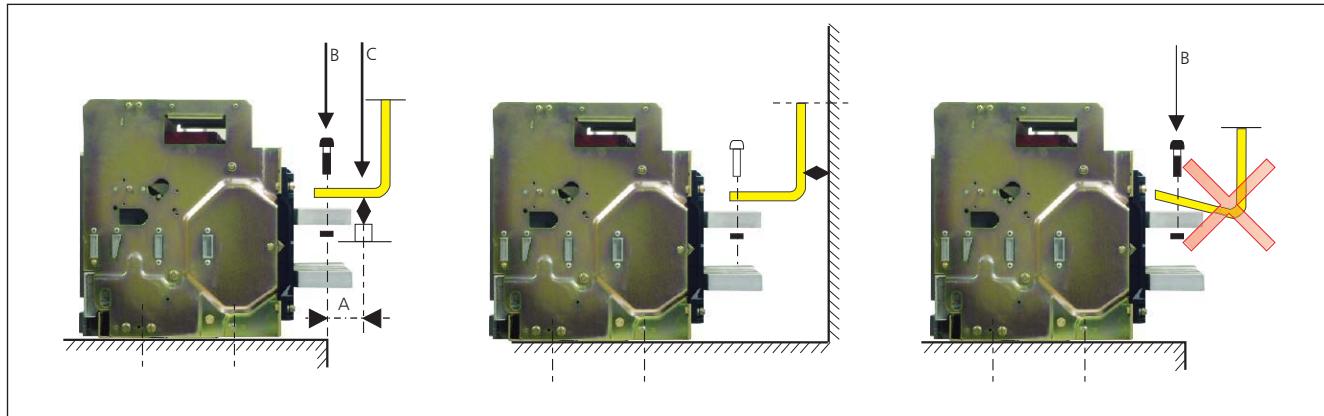

7.1.7 El circuito principal adopta la conexión de cable


Los usuarios no deben ejercer demasiada fuerza mecánica sobre las terminales del interruptor de corte al aire. Extienda la barra colectora del interruptor conectando la barra colectora. Coloque el cable antes de insertar los pernos. El cable debe fijarse firmemente en el marco del armario de distribución.

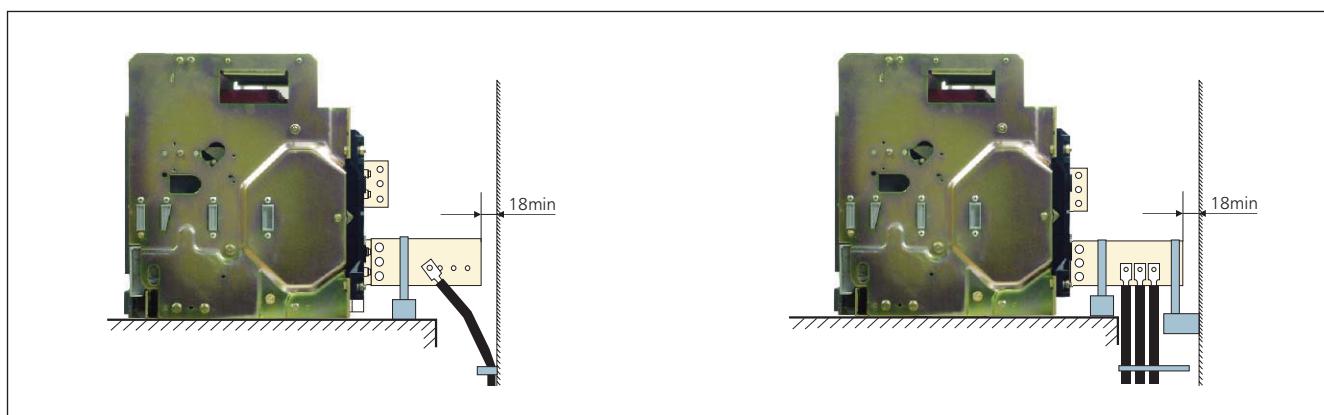


7.1.8 Fijación

La fijación correcta de las barras colectoras depende de los pares de apriete utilizados para apretar las tuercas, los pernos, etc. Apretar demasiado los componentes tendrá las mismas consecuencias que dejarlos flojos.

Para conectar las barras colectoras al interruptor, debe utilizar los pares de apriete que aparecen en la tabla siguiente. Estos valores son aplicables a barras colectoras de cobre y tuercas y pernos de acero, clase 8.8.

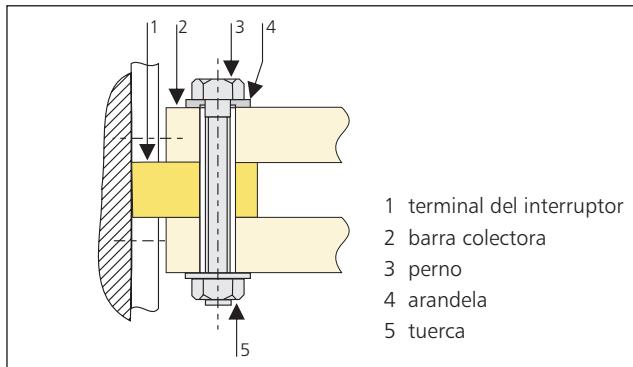

Ejemplos

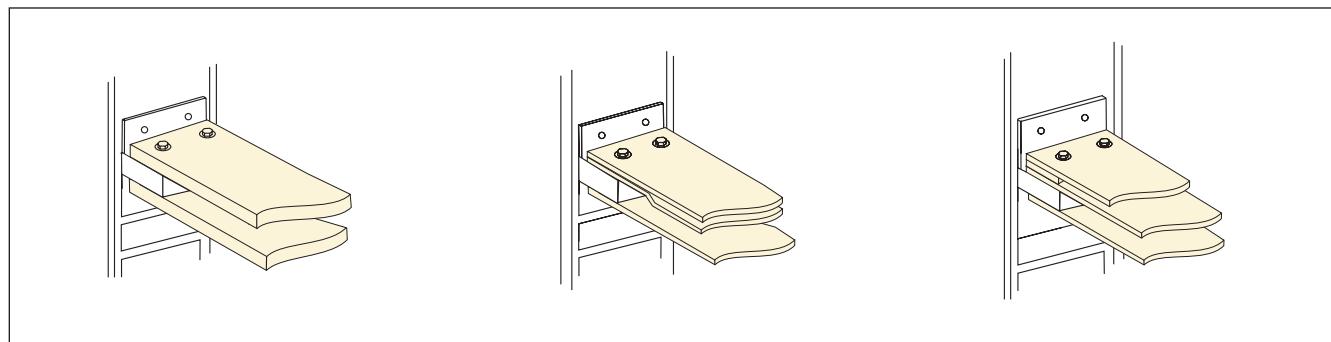

Par de apriete preferencial para fijar los componentes del NA1

Tipo de tornillo	Aplicación	Par de apriete preferencial
M4	Tornillos para terminales secundarias	11 Nm
M10	Pernos de instalación del interruptor de corte al aire	45 Nm
M12	Terminales de conexión	50 Nm

Posición conectada







Posición de prueba



Posición desconectada



Posición extraíble

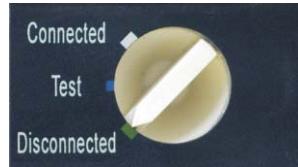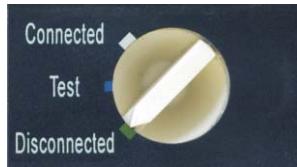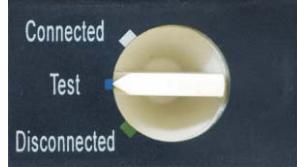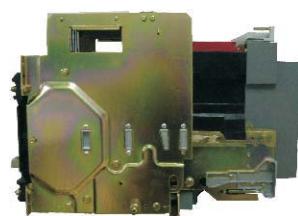

1. Tanto el circuito principal como el circuito de control están conectados.
2. Condiciones de aplicación normales

1. El circuito principal está desconectado y el circuito de control está conectado.
2. Condiciones de aplicación de prueba.

- Ni el circuito principal ni el circuito de control están conectados.

- El cuerpo principal está fuera del compartimiento del cajón.

7.2 Cablear el circuito secundario de acuerdo con el diagrama de principio eléctrico.

Nota: No deben dejarse pernos, arandelas, juntas, etc. en el interior del compartimiento de la base extraíble para no bloquearlo.

7.3 Funcionamiento

Compruebe que la tensión nominal de los siguientes componentes concuerde con el voltaje de la fuente de energía: bobina de mínima, bobina de emisión, electroimán de cierre, mecanismo motorizado y relé electrónico.


7.4 Mantenimiento

Compruebe los parámetros técnicos regularmente y añada aceite lubricante, etc.

La estructura de este interruptor está dispuesta verticalmente y está compuesta por módulos con cada célula funcional por separado, lo que hace más fácil su mantenimiento.

Cuenta con una estructura compacta, un funcionamiento fiable y prácticamente no requiere mantenimiento.

Compruebe que los parámetros técnicos que aparecen en placa de características coincidan con los requisitos antes de su instalación.

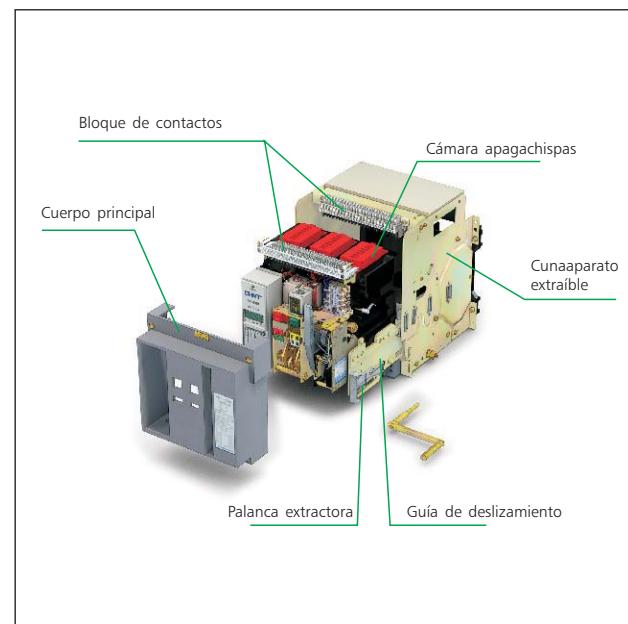

Activando el circuito secundario, el mecanismo motorizado puede almacenar energía de forma automática hasta que oiga un clic y la energía almacenada aparezca en el panel.

De lo contrario, pulse la palanca de almacenamiento 6 veces hasta que oiga un clic y la energía almacenada aparezca en el panel.

La operación de cierre puede llevarse a cabo por medio del electroimán de cierre o con el botón manual.

Almacenamiento de energía manual



Levante y baje la palanca de almacenamiento de energía 6 veces hasta oír un clic.

8. Recomendaciones para la barra colectora del usuario.


Inm(A)		NA1-1000					NA1-2000					NA1-3200					NA1-4000				NA1-6300	
In(A)		200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	2900	3200	4000/3P	4000/4P	4000	5000	6300	
Barra colectora	Grosor(mm)	5	5	5	6	8	5	6	8	10	12	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Anchura(mm)	30	30	40	50	50	60	60	60	60	60	100	100	100	100	100	120	120	120	100	100	
Número		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	4	4	4	4	7	8	

Nota: Las especificaciones de la tabla son válidas bajo una temperatura ambiente de 40°C, con una instalación abierta y de acuerdo con las especificaciones de barras colectoras de cobre aprobadas bajo las condiciones de calentamiento reguladas por IEC/EN60947-2.

9. Pérdida de potencia

Inm(A)		NA1-1000					NA1-2000					NA1-3200				NA1-4000			NA1-6300		
In(A)		200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	4000/3P	4000/4P	4000	5000	6300	
Pérdida de potencia (W)	Tipo extraíble	40	101	123	110	177	70	110	172	268	440	530	384	600	737	921	900	575	898	1426	
	Tipo fijo	33	85	107	94	476	34.4	50	78	122	200	262	200	312	307	-	-	-	-	-	

10. Curva A²S

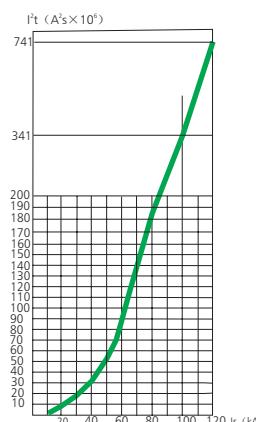


Is: corriente simétrica prevista (de un circuito CA)

11. Corrección de compensación de temperatura

Éstandar	Temperatura ambiente	NA1-1000					NA1-2000					NA1-3200 NA1-4000				NA1-6300			
		200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	4000	4000	5000	6300
IEC/EN60947-2	40°C	200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	4000	4000	5000	6300
	45°C	195	395	623	790	985	630	800	1000	1250	1600	1900	2000	2400	3000	3800	4000	5000	6000
	50°C	192	384	605	768	960	630	800	1000	1250	1500	1900	2000	2300	3000	3600	4000	5000	5600
	55°C	182	328	584	725	924	630	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2800	3400	4000	4800	5400
	60°C	174	248	548	696	870	610	800	1000	1150	1300	1700	2000	2200	2800	3200	4000	4800	5200
	65°C	163	192	500	620	810	610	800	1000	1150	1300	1650	2000	2200	2600	3200	4000	4800	5100

Nota: El interruptor debe calibrarse a 40°C. Para aplicaciones especiales, consulte por favor la tabla anterior y la curva siguiente.

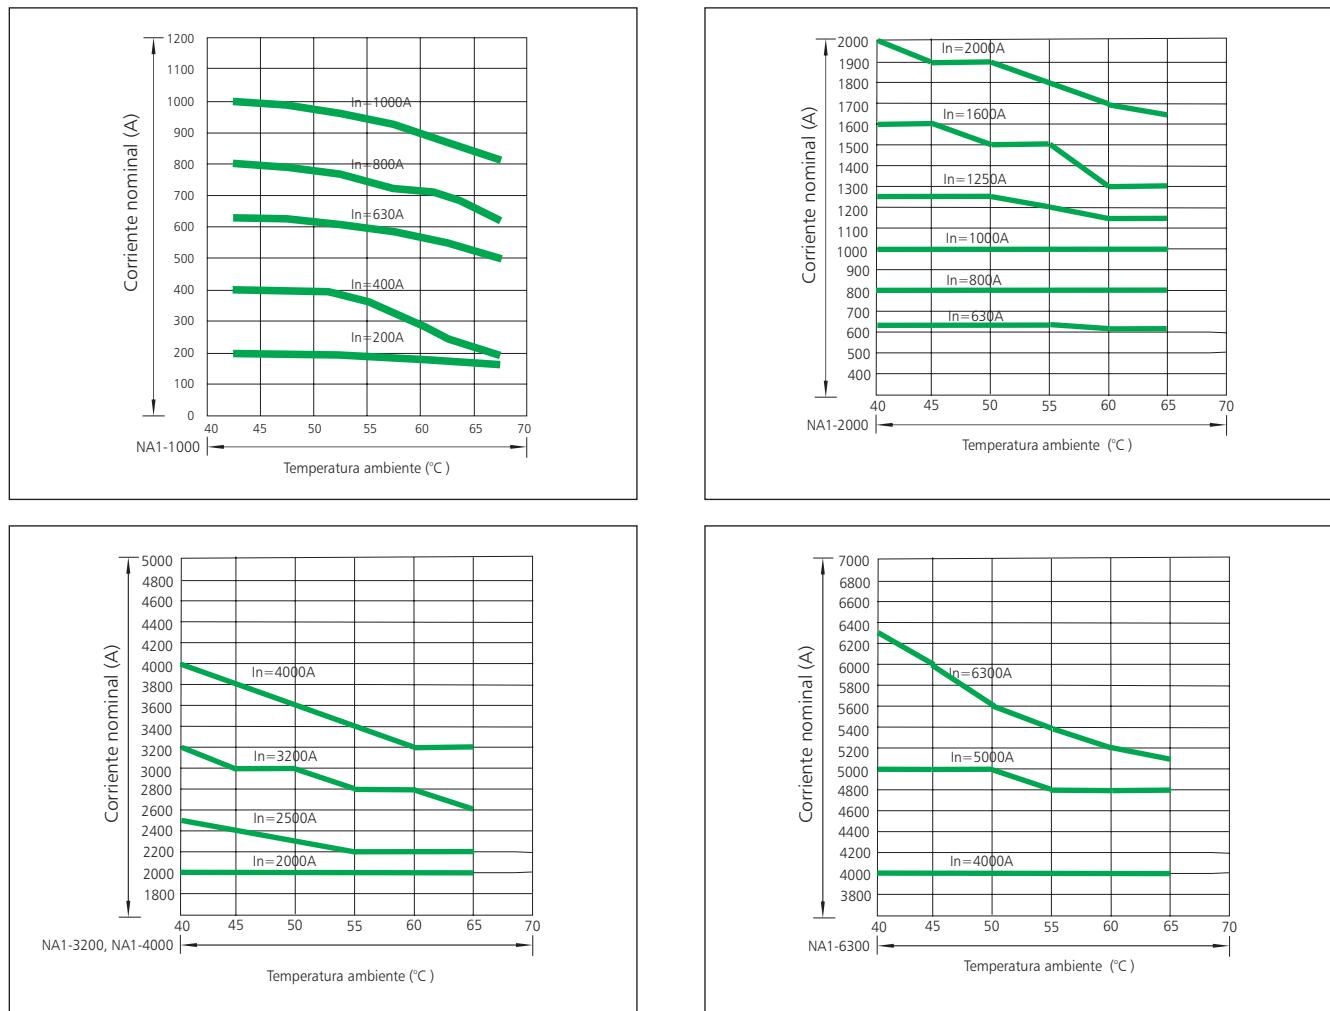

12. Recomendaciones de coordinación

Capacidad del transformador (kVA) y número conectado paralelamente	Corriente nominal del transformador In (A)	Corriente de cortocircuito del circuito principal (kA)	Capacidad de apertura del interruptor de corte al aire en circuito principal (kA)
1×250	360	9	9
2×250	360	9	9
3×250	360	9	18.5
1×315	455	11.4	11.4
2×315	455	11.4	11.4
3×315	455	11.4	22.7
1×400	578	14.4	14.4
2×400	578	14.4	14.4
3×400	578	14.4	28.8
1×500	722	18	18
2×500	722	18	18
3×500	722	18	36.1
1×630	910	22.7	22.7
2×630	910	22.7	22.7
3×630	910	22.7	44.5
1×800	1154	19.3	19.3
2×800	1154	19.3	19.3
3×800	1154	19.3	38.5
1×1000	1444	24	24
2×1000	1444	24	24
3×1000	1444	24	48.1
1×1250	1805	30	30
2×1250	1805	30	30
3×1250	1805	30	60.1
1×1600	2310	36.5	36.5
2×1600	2310	36.5	36.5
3×1600	2310	36.5	73
1×2000	2887	48.2	48.2
2×2000	2887	48.2	48.2
3×2000	2887	48.2	96.3
1×2500	3608	60	60
2×2500	3608	60	60
1×3150	4550	75.8	75.8
2×3150	4550	75.8	75.8

Tipo de interruptor de corte al aire para circuito principal	Número y área de la barra colectora del circuito principal ($n \times W \times T$)	Capacidad de apertura del interruptor de corte al aire en circuito derivado (kA)	Interruptor de corte al aire de circuito derivado
NA1-1000-400	2×(5×30)	9	NA1, NM8
NA1-1000-400		18.5	
NA1-1000-400		27.5	
NA1-1000-630	2×(5×40)	11.4	NA1, NM8
NA1-1000-630		22.7	
NA1-1000-630		34.1	
NA1-1000-630	2×(5×40)	14.4	NA1, NM8
NA1-1000-630		28.8	
NA1-1000-630		43.2	
NA1-1000-800	2×(6×50)	18	NA1, NM8
NA1-1000-800		36.1	
NA1-1000-800		54.1	
NA1-1000-1000	2×(8×50)	22.7	NA1, NM8
NA1-1000-1000		44.5	
NA1-2000-1000		67.2	
NA1-2000-1250	2×(10×60)	19.3	NA1, NM8
NA1-2000-1250		38.5	
NA1-2000-1250		57.8	
NA1-2000-1600	2×(12×60)	24	NA1, NM8
NA1-2000-1600		48.1	
NA1-2000-1600		72.1	
NA1-2000-2000	3×(10×60)	30	NA1, NM8
NA1-2000-2000		60.1	
NA1-2000-2000		90.1	
NA1-3200-2500	2×(10×100)	36.5	NA1, NM8
NA1-3200-2500		73	
NA1-3200-2500		109.5	
NA1-3200-3200	4×(10×100)	48.2	NA1, NM8
NA1-3200-3200		96.3	
NA1-3200-3200		144.5	
NA1-6300-4000	4×(10×120)	60	NA1, NM8
NA1-6300-4000		120	
NA1-6300-5000	7×(10×100)	75.8	NA1, NM8
NA1-6300-5000		151.6	

13. Protección de selectividad

13.1 Protección selectiva entre NM8 y NA1

			Interruptor	NA1-2000				
NM8-125 NM8S-125	Corriente nominal de tamaño de marco	Corriente nominal In (A)	Corriente nominal In (A)	400	630	800	1000	1250
			Valores de ajuste por defecto de retardo corto 8ln (kA)	3.2	5.04	6.4	8	10
			Rango de ajustes (kA)	0.4~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
			Tiempo de disparo retardado (s)			0.1, 0.2, 0.3, 0.4		
			Tiempo restituible			0.06, 0.14, 0.23, 0.35		
Corriente nominal de tamaño de marco			Valores de ajuste instantáneos (kA)					
NM8-250 NM8S-250	16	0.16		0.4~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
		0.19(motor)		0.4~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
	20	0.2		0.4~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
		0.24(motor)		0.4~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
	25	0.25		0.4~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
		0.30(motor)		0.414~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
	32	0.32		0.4416~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
		0.38(motor)		0.5224~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
	40	0.40		0.552~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
		0.48(motor)		0.6624~6	0.6624~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
	50	0.50		0.69~6	0.69~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
		0.60(motor)		0.828~6	0.828~9.45	0.828~12	1~15	1.25~18.75
	63	0.63		0.8694~6	0.8694~9.45	0.8694~12	1~15	1.25~18.75
		0.75(motor)		1.035~6	1.035~9.45	1.035~12	1.035~15	1.25~18.75
	80	0.80		1.104~6	1.104~9.45	1.104~12	1.104~15	1.25~18.75
		0.96(motor)		1.325~6	1.325~9.45	1.325~12	1.325~15	1.325~18.75
	100	1.0		1.38~6	1.38~9.45	1.38~12	1.38~15	1.38~18.75
		1.20(motor)		1.656~6	1.656~9.45	1.656~12	1.656~15	1.656~18.75
	125	1.25		1.725~6	1.725~9.45	1.725~12	1.725~15	1.725~18.75
		1.5(motor)		2.07~6	2.07~9.45	2.07~12	2.07~15	2.07~18.75
	100	1.0		1.38~6	1.38~9.45	1.38~12	1.38~15	1.38~18.75
		1.2(motor)		1.656~6	1.656~9.45	1.656~12	1.656~15	1.656~18.75
	160	1.6		2.208~6	2.208~9.45	2.208~12	2.208~15	2.208~18.75
		1.92(motor)		2.65~6	2.65~9.45	2.65~12	2.65~15	2.65~18.75
	200	2.0		2.76~6	2.76~9.45	2.76~12	2.76~15	2.76~18.75
		2.4(motor)		3.312~6	3.312~9.45	3.312~12	3.312~15	3.312~18.75
	250	2.5		3.45~6	3.45~9.45	3.45~12	3.45~15	3.45~18.75
		3.0(motor)		4.14~6	4.14~9.45	4.14~12	4.14~15	4.14~18.75

		NA1-3200			NA1-4000		NA1-6300		
1600	2000	2000	2500	3200	3200	4000	4000	5000	6300
16	16	16	20	25.6	25.6	32	32	40	50.4
2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5	
0.1, 0.2, 0.3, 0.4									
0.06, 0.14, 0.23, 0.35									
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.656~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.725~24	1.725~30	1.725~30	1.725~37.7	1.725~48	1.725~48	1.725~60	1.725~60	1.725~75	1.725~94.5
2.07~24	2.07~30	2.07~30	2.07~37.7	2.07~48	2.07~48	2.07~60	2.07~60	2.07~75	2.07~94.5
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
1.656~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
2.208~24	2.208~30	2.208~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
2.65~24	2.65~30	2.65~30	2.65~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
2.76~24	2.76~30	2.76~30	2.76~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
3.312~24	3.312~30	3.312~30	3.312~37.7	3.312~48	3.312~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
3.45~24	3.45~30	3.45~30	3.45~37.7	3.45~48	3.45~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
4.14~24	4.14~30	4.14~30	4.14~37.7	4.14~48	4.14~48	4.14~60	4.14~60	5~75	6.3~94.5

			Interruptor	NA1-2000						
			Ascendente	Corriente (A) nominal	400	630	800	1000	1250	
Descendente				Valores por defecto para retardo corto 8In (kA)	3.2	5.04	6.4	8	10	
				Rango de ajustes (kA)	0.4~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75	
				Tiempo de disparo retardado (s)	0.1, 0.2, 0.3, 0.4					
				Tiempo restituible	0.06, 0.14, 0.23, 0.35					
Corriente nominal de tamaño de marco	Corriente nominal (A)	Valores de ajuste instantáneo (kA)								
NM8-630 NM8S-630	250	2.5 3.0(motor)			3.45~6 4.14~6	3.45~9.45 4.14~9.45	3.45~12 4.14~12	3.45~15 4.14~15	3.45~18.75 4.14~18.75	
	315	3.15 3.78(motor)			4.347~6 5.216~6	4.347~9.45 5.216~9.45	4.347~12 5.216~12	4.347~15 5.216~15	4.347~18.75 5.216~18.75	
NM8S-630	350	3.5 4.2(motor)			4.83~6 5.796~6	4.83~9.45 5.796~9.45	4.83~12 5.796~12	4.83~15 5.796~15	4.83~18.75 5.796~18.75	
	400	4.0 4.8(motor)			5.52~6	5.52~9.45 6.624~9.45	5.52~12 6.624~12	5.52~15 6.624~15	5.52~18.75 6.624~18.75	
NM8-1250 NM8S-1250	500	5.0 6.0(motor)				6.9~9.45 8.28~9.45	6.9~12 8.28~12	6.9~15 8.28~15	6.9~18.75 8.28~18.75	
	630	6.3 7.56(motor)				8.694~9.45	8.694~12 10.44~12	8.694~15 10.44~15	8.694~18.75 10.44~18.75	
	630	6.3 7.56(motor)				8.694~9.45	8.694~12 10.44~12	8.694~15 10.44~15	8.694~18.75 10.44~18.75	
	700	7.0 8.4(motor)					9.66~12 11.59~12	9.66~15 11.59~15	9.66~18.75 11.59~18.75	
	800	8.0 9.6(motor)					11.04~12	11.04~15 13.25~15	11.04~18.75 13.25~18.75	
	1000	10 12(motor)						13.8~15	13.8~18.75 16.56~18.75	
	1250	12.5 15.0(motor)							17.25~18.75	

		NA1-3200			NA1-4000		NA1-6300		
1600	2000	2000	2500	3200	3200	4000	4000	5000	6300
	16	16	20	25.6	25.6	32	32	40	50.4
	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5

0.1, 0.2, 0.3, 0.4

0.06, 0.14, 0.23, 0.35

3.45~24	3.45~30	3.45~30	3.45~37.7	3.45~48	3.45~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
4.14~24	4.14~30	4.14~30	4.14~37.7	4.14~48	4.14~48	4.14~60	4.14~60	5~75	6.3~94.5
4.347~24	4.347~30	4.347~30	4.347~37.7	4.347~48	4.347~48	4.347~60	4.347~60	5~75	6.3~94.5
5.216~24	5.216~30	5.216~30	5.216~37.7	5.216~48	5.216~48	5.216~60	5.216~60	5.216~75	6.3~94.5
4.83~24	4.83~30	4.83~30	4.83~37.7	4.83~48	4.83~48	4.83~60	4.83~60	5~75	6.3~94.5
5.796~24	5.796~30	5.796~30	5.796~37.7	5.796~48	5.796~48	5.796~60	5.796~60	5.796~75	6.3~94.5
5.52~24	5.52~30	5.52~30	5.52~37.7	5.52~48	5.52~48	5.52~60	5.52~60	5.52~75	6.3~94.5
6.624~24	6.624~30	6.624~30	6.624~37.7	6.624~48	6.624~48	6.624~60	6.624~60	6.624~75	6.624~94.5
6.9~24	6.9~30	6.9~30	6.9~37.7	6.9~48	6.9~48	6.9~60	6.9~60	6.9~75	6.9~94.5
8.28~24	8.28~30	8.28~30	8.28~37.7	8.28~48	8.28~48	8.28~60	8.28~60	8.28~75	8.28~94.5
8.694~24	8.694~30	8.694~30	8.694~37.7	8.694~48	8.694~48	8.694~60	8.694~60	8.694~75	8.694~94.5
10.44~24	10.44~30	10.44~30	10.44~37.7	10.44~48	10.44~48	10.44~60	10.44~60	10.44~75	10.44~94.5
8.694~24	8.694~30	8.694~30	8.694~37.7	8.694~48	8.694~48	8.694~60	8.694~60	8.694~75	8.694~94.5
10.44~24	10.44~30	10.44~30	10.44~37.7	10.44~48	10.44~48	10.44~60	10.44~60	10.44~75	10.44~94.5
9.66~24	9.66~30	9.66~30	9.66~37.7	9.66~48	9.66~48	9.66~60	9.66~60	9.66~75	9.66~94.5
11.59~24	11.59~30	11.59~30	11.59~37.7	11.59~48	11.59~48	11.59~60	11.59~60	11.59~75	11.59~94.5
11.04~24	11.04~30	11.04~30	11.04~37.7	11.04~48	11.04~48	11.04~60	11.04~60	11.04~75	11.04~94.5
13.25~24	13.25~30	13.25~30	13.25~37.7	13.25~48	13.25~48	13.25~60	13.25~60	13.25~75	13.25~94.5
13.8~24	13.8~30	13.8~30	13.8~37.7	13.8~48	13.8~48	13.8~60	13.8~60	13.8~75	13.8~94.5
16.56~24	16.56~30	16.56~30	16.56~37.7	16.56~48	16.56~48	16.56~60	16.56~60	16.56~75	16.56~94.5
17.25~24	17.25~30	17.25~30	17.25~37.7	17.25~48	17.25~48	17.25~60	17.25~60	17.25~75	17.25~94.5
20.7~24	20.7~30	20.7~30	20.7~37.7	20.7~48	20.7~48	20.7~60	20.7~60	20.7~75	20.7~94.5

13.2 Protección selectiva de NA1

			Interruptor	NA1-2000				
			Corriente (A) nominal	400	630	800	1000	1250
			Valores por defecto para retardo corto 8In (kA)	3.2	5.04	6.4	8	10
Descendente			Rango de ajustes (kA)	0.4~6	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
			Tiempo de disparo retardado (s)	0.1, 0.2, 0.3, 0.4				
			Tiempo restituible	0.06, 0.14, 0.23, 0.35				
Corriente nominal de tamaño de marco	Corriente nominal (A)	Valores de ajuste instantáneo por defecto 12In (kA)						
NA1-2000	400	4.8			6.348~9.45	6.348~12	6.348~15	6.348~18.75
	630	7.56				9.998~12	9.998~15	9.998~18.75
	800	9.6					12.696~15	12.696~18.75
	1000	12						15.87~18.75
	1250	15						
	1600	19.2						
NA1-3200	2000	24						
	2000	24						
	2500	30						
	3200	38.4						
NA1-4000	3200	38.4						
	4000	48						
	4000	48						
NA1-6300	5000	60						
	6300	75						


Nota: Solamente puede cumplir la protección selectiva si el valor de ajuste del retardo corto del interruptor superior es 1,32 veces mayor que el del interruptor subordinado, siempre y cuando el valor de ajuste instantáneo sea ajustable.

		NA1-3200			NA1-4000		NA1-6300		
1600	2000	2000	2500	3200	3200	4000	4000	5000	6300
	16	16	20	25.6	25.6	32	32	40	50.4
	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
0.1, 0.2, 0.3, 0.4									
0.06, 0.14, 0.23, 0.35									
6.348~24	6.348~30	6.348~30	6.348~37.7	6.348~48	6.348~48	6.348~60	6.348~60	6.348~75	6.348~94.5
9.998~24	9.998~30	9.998~30	9.998~37.7	9.998~48	9.998~48	9.998~60	9.998~60	9.998~75	9.998~94.5
12.696~24	12.696~30	12.696~30	12.696~37.7	12.696~48	12.696~48	12.696~60	12.696~60	12.696~75	12.696~94.5
15.87~24	15.87~30	15.87~30	15.87~37.7	15.87~48	15.87~48	15.87~60	15.87~60	15.87~75	15.87~94.5
19.837~24	19.837~30	19.837~30	19.837~37.7	19.837~48	19.837~48	19.837~60	19.837~60	19.837~75	19.837~94.5
	25.392~30	25.392~30	25.392~37.7	25.392~48	25.392~48	25.392~60	25.392~60	25.392~75	25.392~94.5
			31.74~37.7	31.74~48	31.74~48	31.74~60	31.74~60	31.74~75	31.74~94.5
			31.74~37.7	31.74~48	31.74~48	31.74~60	31.74~60	31.74~75	31.74~94.5
				39.675~48	39.675~48	39.675~60	39.675~60	39.675~75	39.675~94.5
						50.784~60	50.784~60	50.784~75	50.784~94.5
						50.784~60	50.784~60	50.784~75	50.784~94.5
								63.48~75	63.48~94.5
								63.48~75	63.48~94.5
									79.35~94.5


14. Relé electrónico

14.1 El relé inteligente de NA1-1000

a. Relé electrónico estándar tipo M (NA1-1000)

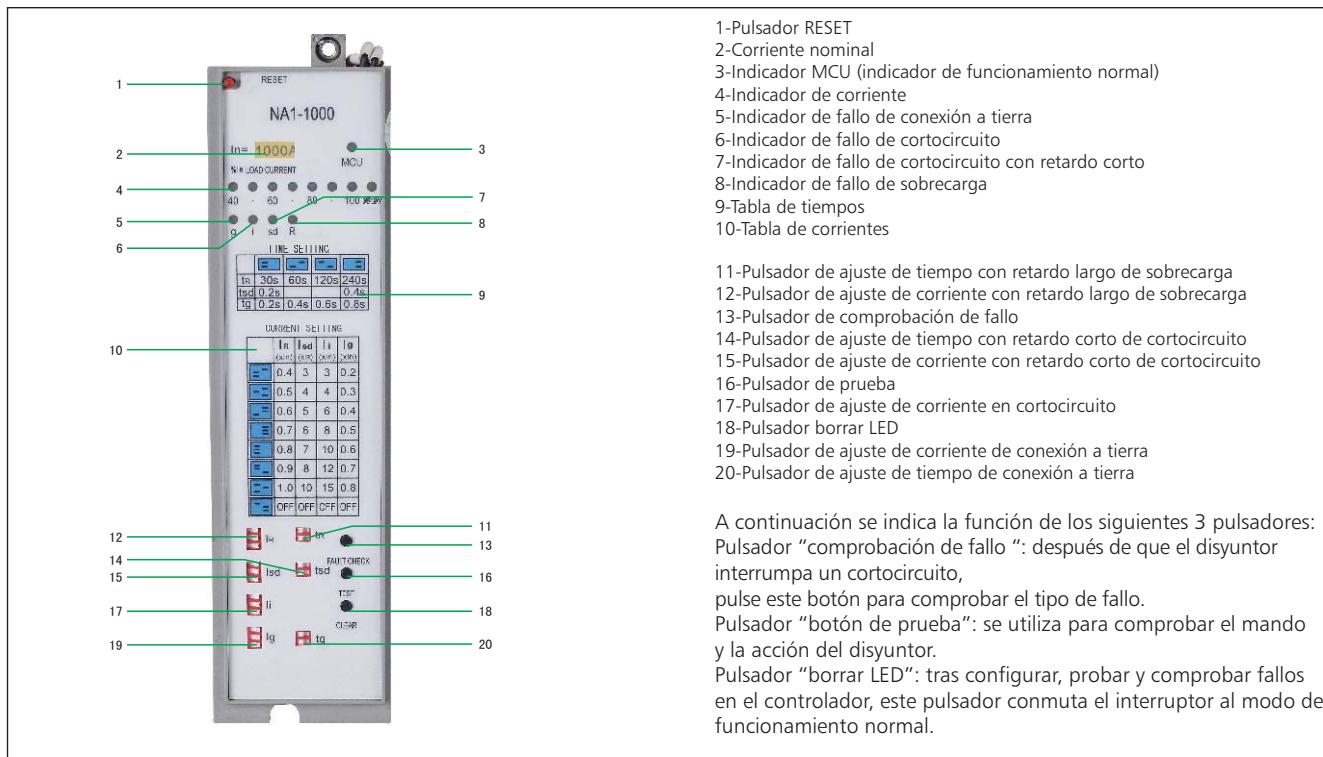

b. Relé electrónico de comunicación tipo H (NA1-1000)

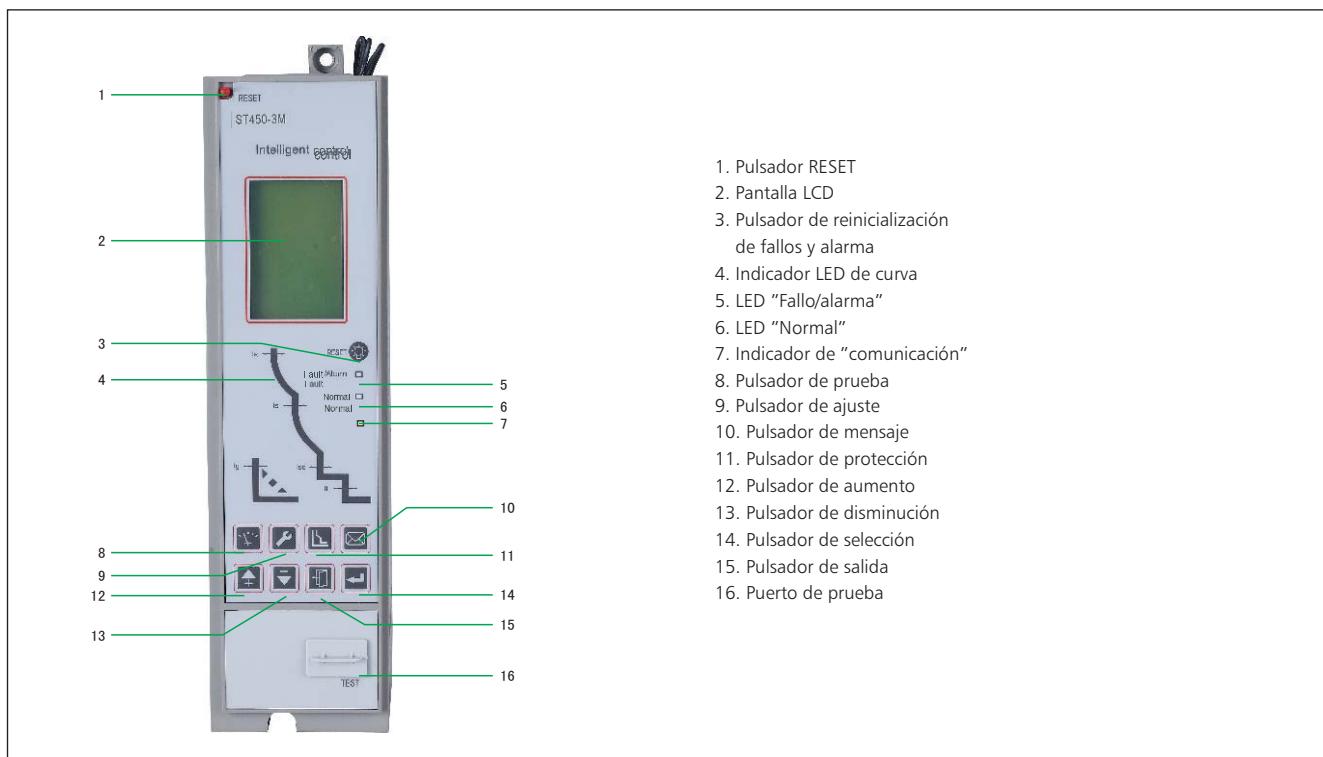

c. Funciones básicas

● significa ajustes definitivos

□ significa ajustes opcionales

— significa "ninguna función"

Tipo de relé electrónico	Estándar (tipo M)		Comunicación (tipo H)	
	Protección en cascada (triple)	Protección en cascada (cuádruple)	Protección en cascada (triple)	Protección en cascada (cuádruple)
Funciones básicas	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	—	●	●	●
	●	●	—	—
	—	—	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	—	—	—	—
	Protocolo MODBUS de puerto RS485	—	—	—
Funciones auxiliares opcionales	Medición de tensión	—	—	—
	Indicación de frecuencia	—	—	—
	Medición de potencia activa	—	—	—
	Medición de factor de potencia	—	—	—
	Medición de energía eléctrica	—	—	—
	Protección contra sobretensiones	—	—	—
	Protección contra subtensiones	—	—	—
	Protección de fase	—	—	● ●
	Protección de conexión a tierra del transformador de corriente	□ (Modelo 3P+N)	□ (Modelo 3P+N)	□ □
	Función de apertura excesiva	□	□	□ □
	Función de consulta térmica	□	□	□ □
	Cuatro contactos de salida	□	□	□ □
Instrucciones de interfaz hombre-máquina	Indicación LED, ajustes de interruptor de códigos e interruptor basculante		Indicación LCD, indicador LED, funcionamiento de teclado	

d. Instrucciones de funcionamiento


Configuración del relé electrónico estándar

Según el panel número 9 mostrado, marque 11, 14, 20 para establecer el tiempo necesario.




Según el panel número 10 mostrado, marque 12, 15, 17, 19 para establecer la corriente necesaria.

Ejemplo 1: significa que la corriente de sobrecarga por retardo largo es 0,9In y el tiempo de sobrecarga por retardo largo es 60s.


Ejemplo 2: significa que la corriente de cortocircuito por retardo corto es 4In y el tiempo de cortocircuito por retardo corto es 0,4s.

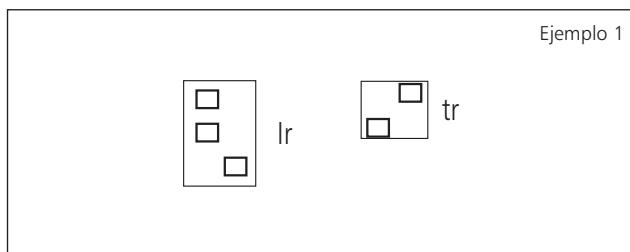


Configuración y funcionamiento del relé electrónico de comunicación.
Ofrece 4 menús principales y una interfaz por defecto.
Interfaz por defecto
Sin activación de una función, muestra un gráfico de barras de las fases.

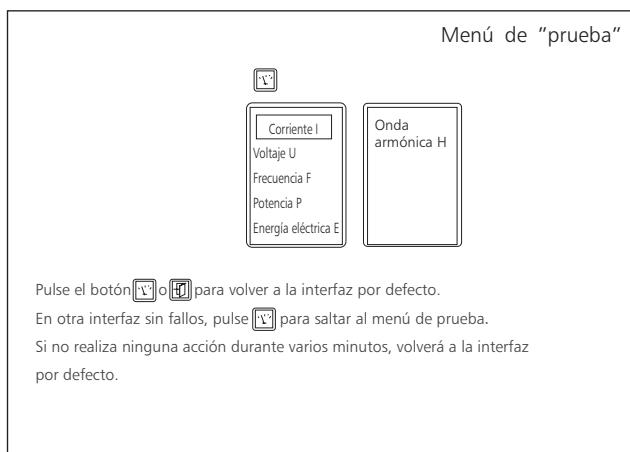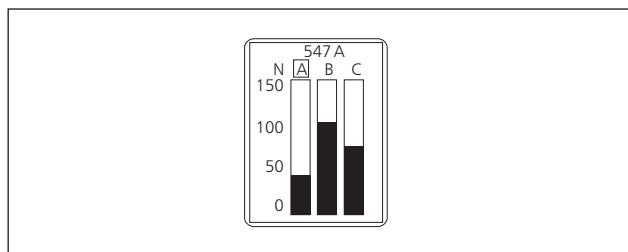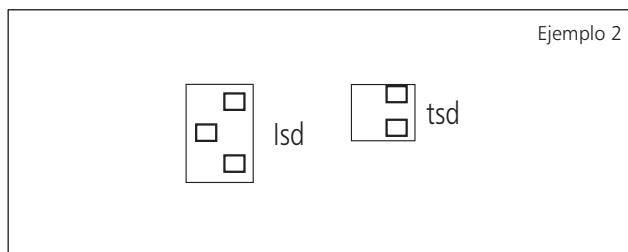


Pulse el botón o para volver a la interfaz por defecto.
En otra interfaz sin fallos, pulse para saltar al menú de prueba.
Si no realiza ninguna acción durante varios minutos, volverá a la interfaz por defecto.

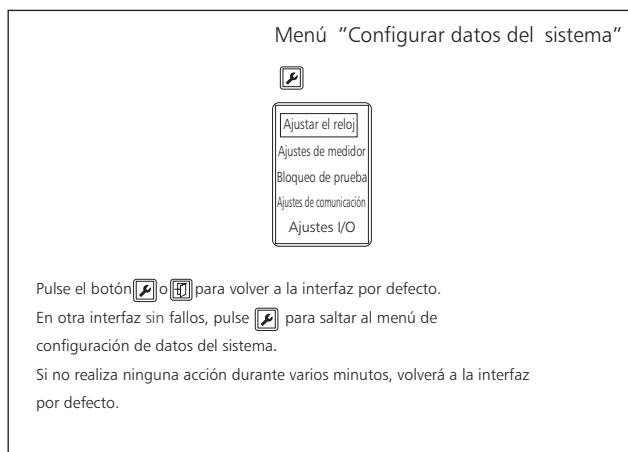

Pulse el botón o para volver a la interfaz por defecto.
En otra interfaz sin fallos, pulse para saltar al menú de configuración de datos del sistema.
Si no realiza ninguna acción durante varios minutos, volverá a la interfaz por defecto.

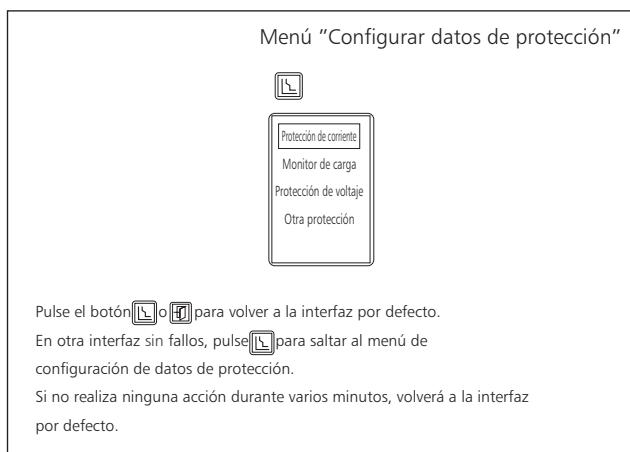

Pulse el botón o para volver a la interfaz por defecto.
En otra interfaz sin fallos, pulse para saltar al menú de configuración de datos de protección.
Si no realiza ninguna acción durante varios minutos, volverá a la interfaz por defecto.

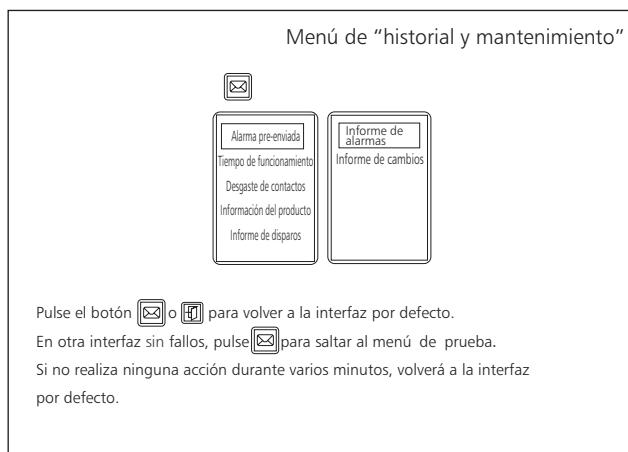

Pulse el botón o para volver a la interfaz por defecto.
En otra interfaz sin fallos, pulse para saltar al menú de prueba.
Si no realiza ninguna acción durante varios minutos, volverá a la interfaz por defecto.


Indicación de las funciones del submenú: ajuste de la protección contra sobrecargas por retardo largo

Retraso largo $I_r=400A$ (40. 0% I_n) Tipo de curva = SI	Retraso largo $I_r=1000A$ (100% I_n) Tipo de curva = SI	Retraso largo $I_r=1000A$ (100% I_n) Tipo de curva = SI
---	--	--

↑ ↓ luego ↗ ↑ ↓ Ajustar valor definitivo ↗ Guardar valor definitivo

Nota: El menú del relé electrónico de comunicación cambiará según las preferencias del usuario.

e. Curva característica de protección contra sobretensiones
Curva característica del relé electrónico

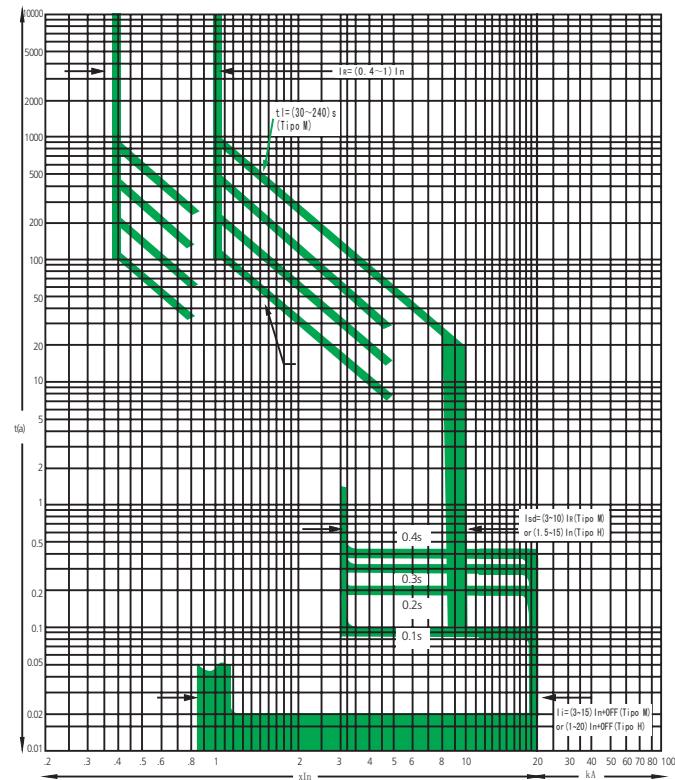

Protección contra sobretensiones por retardo largo, característica de tiempo inverso.

Ajuste de corriente (IR)	Error	Corriente	Tiempo de disparo (s)				Error de tiempo
(0.4~1)In+OFF	$\pm 10\%$	1.05IR	$<2h$ sin disparo				
		1.3IR	$<1h$ con disparo				
		1.5IR(M)	30	60	120	240	$\pm 10\%$
		2.0IR(M)	16.9	33.8	67.5	135	$\pm 10\%$
		1.5IR(H)	0.61~86				$\pm 10\%$
		6.0IR(H)	0.14~19.2				$\pm 10\%$

Característica de protección contra sobretensiones por retardo corto

Ajuste de corriente (IR)		Error	Ajuste de tiempo de retardo (s)				Error de tiempo
	Isd		ts(s)				
M	(3~10)IR+OFF	$\pm 10\%$		0.2		0.4	$\pm 15\%$
H	OFF+(1.5~15)IR	$\pm 10\%$	0.1	0.2	0.3	0.4	$\pm 15\%$


Característica instantánea

Tipo	Ajuste de corriente (Ii)	Disparo	Error
M	(3~15)IR+OFF	$\leq 0.85li$ 30ms Sin disparo; $>1.15li$ con disparo	$\pm 15\%$
H	(1~20)IR+OFF	$\leq 0.85li$ 40ms Sin disparo; $>1.15li$ con disparo	$\pm 15\%$





Característica de protección por defecto a tierra

Tipo	Corriente nominal (Ig)	Error	Tiempo de retardo nominal (Tg)	Error de tiempo
M	(0.2~0.8)In+OFF , min 100A	$\pm 10\%$	0.1, 0.2, 0.3, 0.4	$\pm 15\%$
H	(0.2~1.0)In+OFF , min 100A	$\pm 10\%$	(0.1~1.0)s	$\pm 15\%$



Curva de protección de conexión a tierra monofásica (Tipo M)

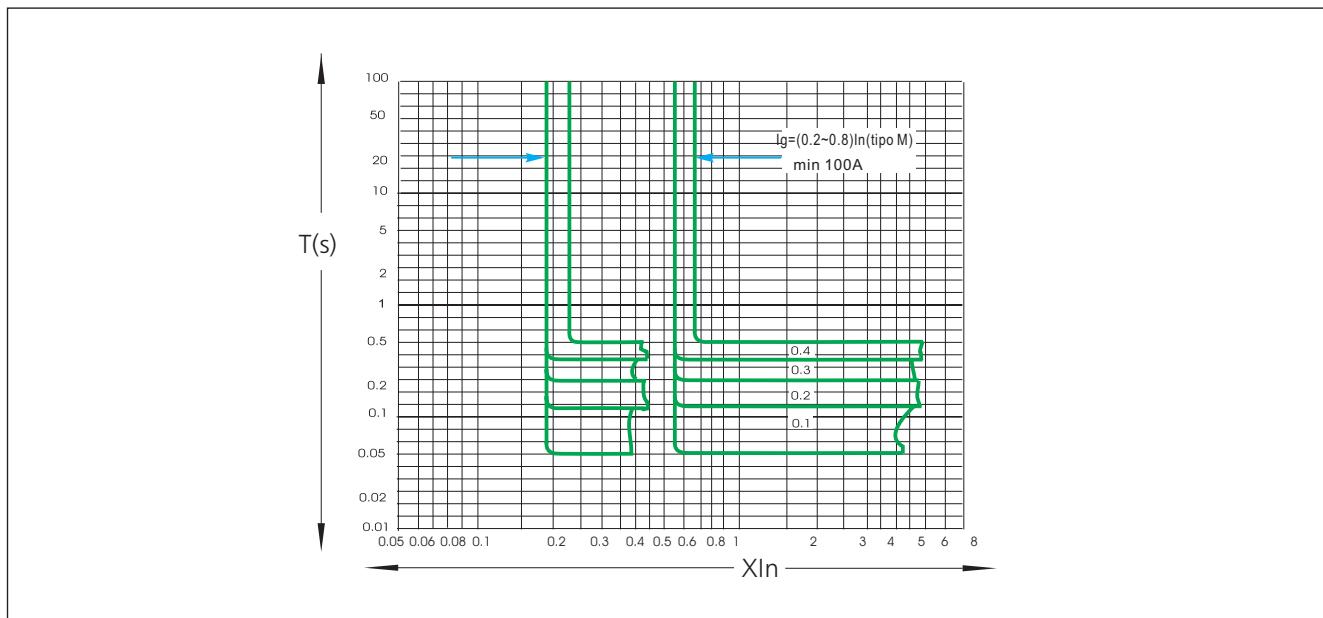

Esquema de conexiones de la protección por defecto a tierra

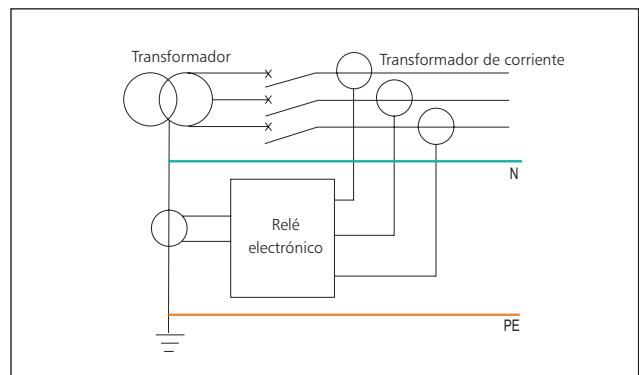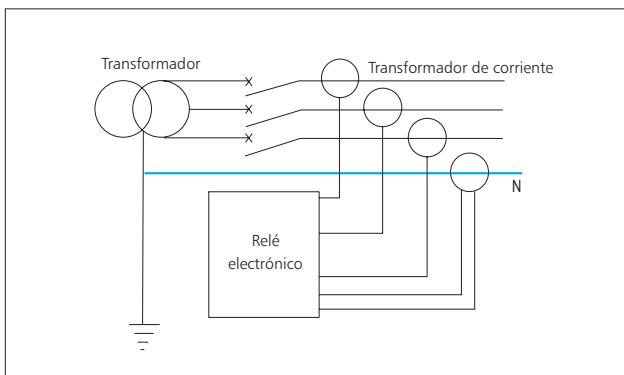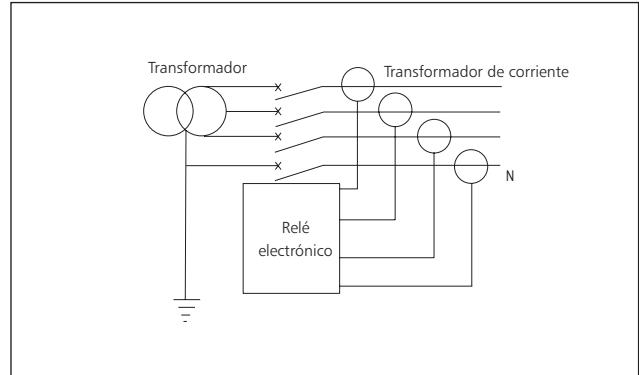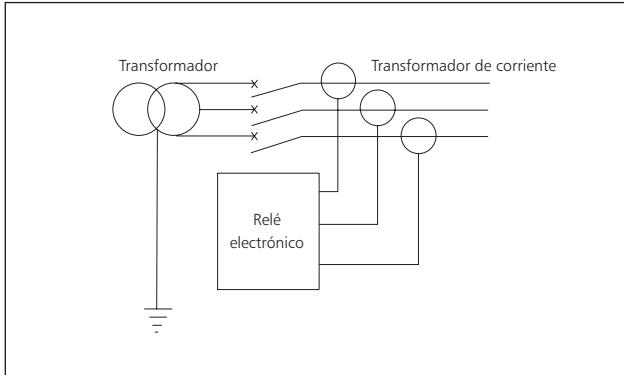

Característica de la monitorización de carga

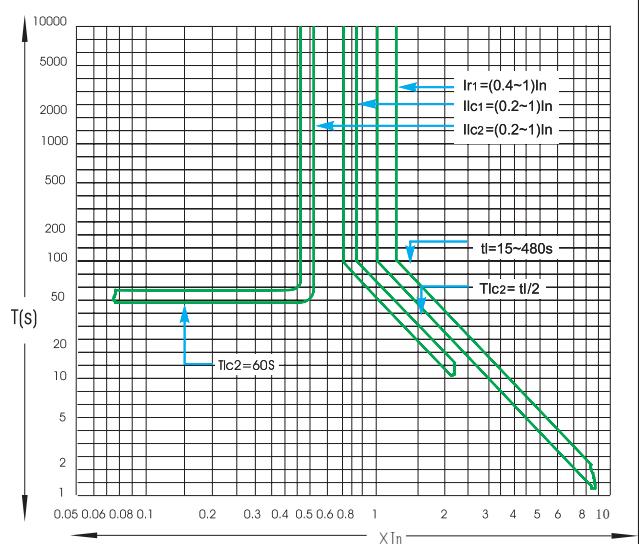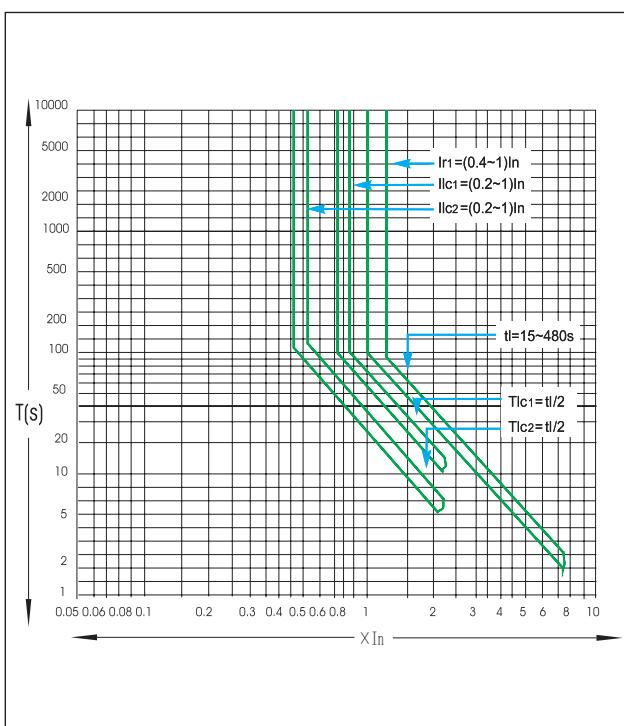

14.2 Relé electrónico para interruptores NA1-2000, 3200, 4000, 6300


14.2.1 Relé electrónico estándar tipo M (NA1-2000, 3200, 4000, 6300)

El relé electrónico o controlador tipo M es el componente central del interruptor de corte al aire NA1 que protege el circuito eléctrico y la fuente de alimentación contra peligros como sobrecargas, cortocircuitos y derivaciones a tierra monofásicas. Este controlador cuenta con un procesador de señales digitales de alta integración y elevado rendimiento que ofrece funciones de encendido/apagado y asegura un funcionamiento fiable de la señal en tiempo real para garantizar todas las funciones de protección y numerosas funciones auxiliares.


Ilustración del panel



Curva de protección selectiva

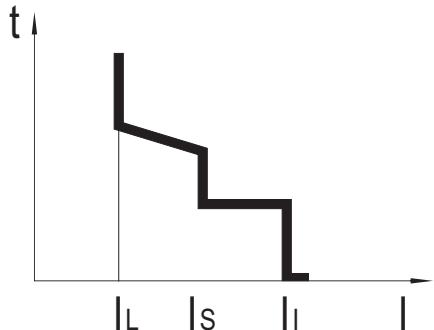

Curva de defecto a tierra

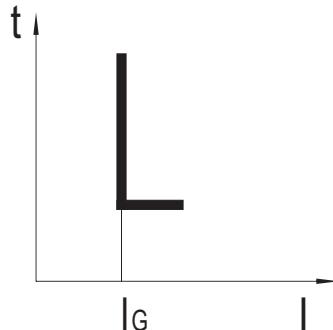

a. Simbología

Número	Símbolo	Designación
1	I _m	Corriente de ajuste del interruptor
2	I _n	Corriente nominal
3	I _L (I _{r1}), I _s (I _{r2}), I _i (I _{r3})	Corriente de ajuste de retardo largo, retardo corto e instantáneo
4	I _G (I _{r4})	Corriente de ajuste de defecto a tierra o de fase N
5	t _L , t _s , t _G	Tiempo de ajuste de retardo largo, retardo corto y defecto a tierra
6	L ₁ , L ₂ , L ₃ , G	Fase A, B, C y N (o tierra)
7	I _{c1} , I _{c2}	Corriente de ajuste de cargas de control 1 y 2
8	T, I	Tiempo, corriente
9	A, kA, s	Indicador de unidad: amperios, kiloamperios, segundos

b. Fuente de alimentación

Tensiones de alimentación del relé electrónico: AC 400V/380V, 230V/220V, AC 110V, 50Hz; DC220V, 110V, 24V.

c. Funciones básicas del controlador electrónico

Función de protección general

Función de seguimiento

Función de parametrización

Función de comprobación

Función de cargas de control (opcional)

Función de relé de corriente de cierre (MCR) y función de protección contra corrientes de cortocircuito (opcional)

Función de señal de alarma (opcional)

d. Instrucciones de funcionamiento

Ajuste de parámetros

Paso 1: Confirmar los ajuste correctos. El botón debe estar en la posición "setting" en aparatos tipo H. Este paso no es necesario en aparatos tipo M.

Paso 2: Asegúrese de que el controlador se encuentra en estado de reset. Si el controlador no está en estado de reset, pulse el botón "reset" hasta que el display muestre ese estado.

Nota: Si el controlador está en estado de alarma, la función de ajustes estará bloqueada y no podrá configurarlo.

Paso 3: Pulse el botón "set" hasta que el display muestre el ajuste de la corriente o del tiempo necesarios.

Paso 4: Pulse "+" y "-" para seleccionar los puntos a cambiar.

Paso 5: Pulse el botón "save". En ese momento, el indicador "save" parpadeará una vez para indicar que se han guardado los parámetros. Si no desea guardar los parámetros, pulse de nuevo el botón "reset". Los parámetros no cambiarán y se mantendrán los valores de ajuste iniciales.

Paso 6: Repita los pasos 3 a 5 en caso de que desee cambiar otros parámetros. De lo contrario, pulse el botón "reset" hasta que el indicador de curvas características del controlador se apague.

Nota: En caso de algún problema durante el ajuste, el aparato abandonará automáticamente el estado de ajuste y pasará al estado de avería.

Durante el ajuste de los parámetros, cuanto más tiempo mantenga presionados los botones "+" o "-", más veloz será el cambio de parámetros en el display.

Comprobación y visualización de fallos

Método de comprobación

Paso 1: Asegúrese de que el controlador está en estado de reset.

Paso 2: Pulse el botón "fault display" (mostrar fallo) hasta que el display indique alternativamente el valor de la corriente de desconexión y el tiempo de desconexión. Pulse "select" para ver los parámetros relevantes.

Paso 3: Pulse el botón "reset" para salir de la función de comprobación de fallos.

Método de prueba


Paso 1: Asegúrese de que el controlador está en estado de reset.

Paso 2: Pulse el botón "set" hasta que el indicador de la curva característica de retardo corto se encienda. Pulse "+" y "-" para ajustar la corriente necesaria.

Pulse el botón "trip" y el interruptor se disparará. El display mostrará la corriente de disparo y el tiempo de apertura.

Paso 3: Pulse el botón "reset" para salir de la función de prueba.

e. Características

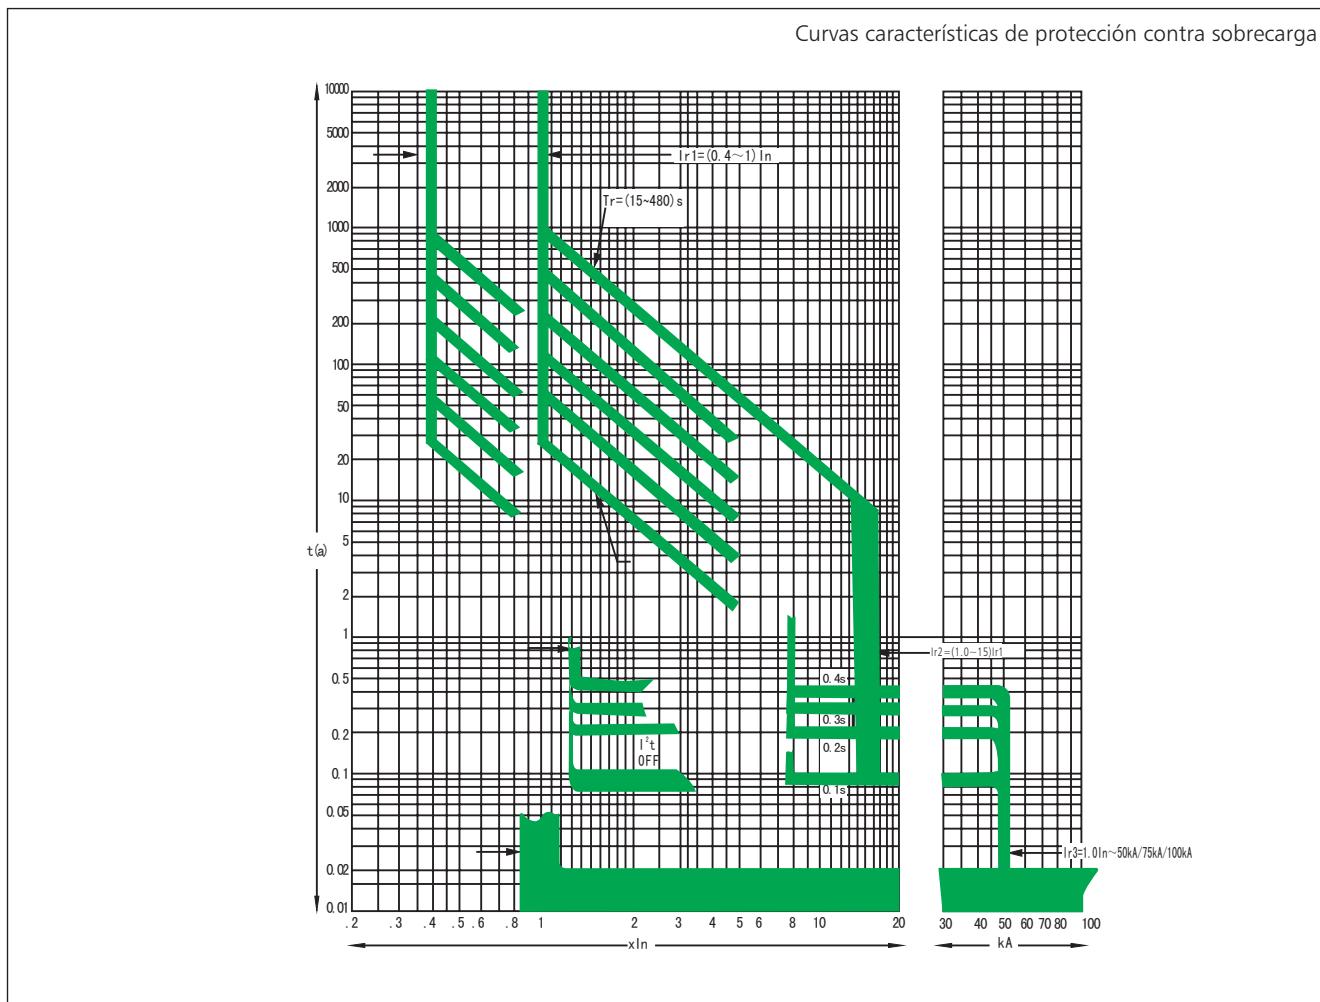

Protección de retardo largo

Rango de ajustes de corriente (Ir1)	Error	Corriente	Tiempo de respuesta						Margen de error en tiempo
(0.4~1) In	$\pm 10\%$	$\leq 1.05lr1$	$<2h$ no desconexión						
		$>1.30lr1$	$<1h$ conexión						
		$1.51lr1$ (ajustar tiempo)	15	30	60	120	240	480	$\pm 10\%$
		$2.0lr1$	8.4	16.9	33.7	67.5	135	270	$\pm 10\%$
Fase N - Características de sobrecarga y sobrecorriente			100% ó 50% (Aplicable a 3P+N o 4P)						

Protección de retardo corto


Rango de ajustes de corriente (Ir2)	Error	Corriente	Tiempo de respuesta				Margen de error en tiempo
NA1-2000 1.3lr1~15lr1+OFF (OFF Position) NA1-3200 1.3lr1~15lr1+OFF (OFF Position), lr2≤40kA NA1-6300 1.3lr1~15lr1+OFF (OFF Position), lr2≤50kA	$\pm 10\%$	$\leq 0.9lr2$	No desconexión				
		$>1.10lr2$	Desconexión retardada				
		Ajustes de tiempo (ts)	0.1	0.2	0.3	0.4	$\pm 25\%$
		Tiempo retornable	0.06	0.14	0.19	0.25	$\pm 25\%$

Protección instantánea contra cortocircuitos

Rango de ajuste de corriente (Ir3)	Error	Corriente	Acción
NA1-2000 1.3ln~50kA NA1-3200 1.3ln~65kA NA1-6300 1.3ln~75kA	$\pm 15\%$	$\leq 0.85lr3$	No desconexión
		$>1.15lr3$	Desconexión

f. Protección de defecto a tierra

Cuando se produce un fallo a tierra, la protección de defecto a tierra posee una característica de retardo que no es inferior a la del tiempo de retardo ajustado.

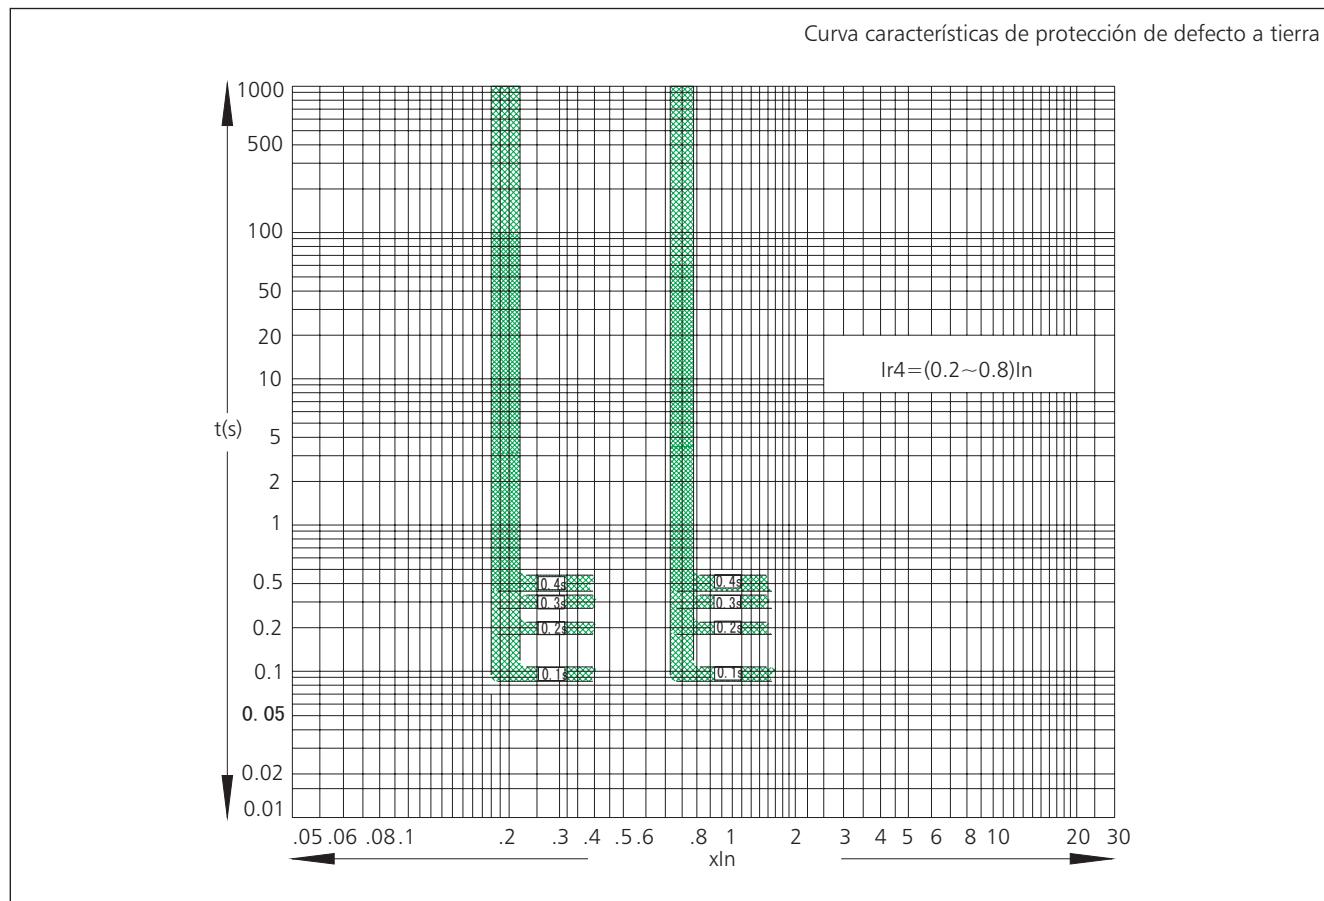


Datos técnicos de la protección de defectos a tierra de una fase:


Rango de ajuste de corriente (Ix4)	Error	Corriente	Tiempo de respuesta				Margen de error en tiempo
(0.2~0.8)In +OFF (pos. de salida) (NA1-2000, min160A)	$\pm 10\%$	$\leq 0.8 Ix4$	No desconexión				
		$> 1.0 Ix4$	Desconexión retardada				
		Ajustar tiempo (T_g)	0.1	0.2	0.3	0.4	$\pm 25\%$
		Tiempo retornable	0.06	0.14	0.19	0.25	$\pm 25\%$

14.3 NA1 Relé electrónico multifuncional

a. Menú de servicios


Operaciones indicadas en el monitor

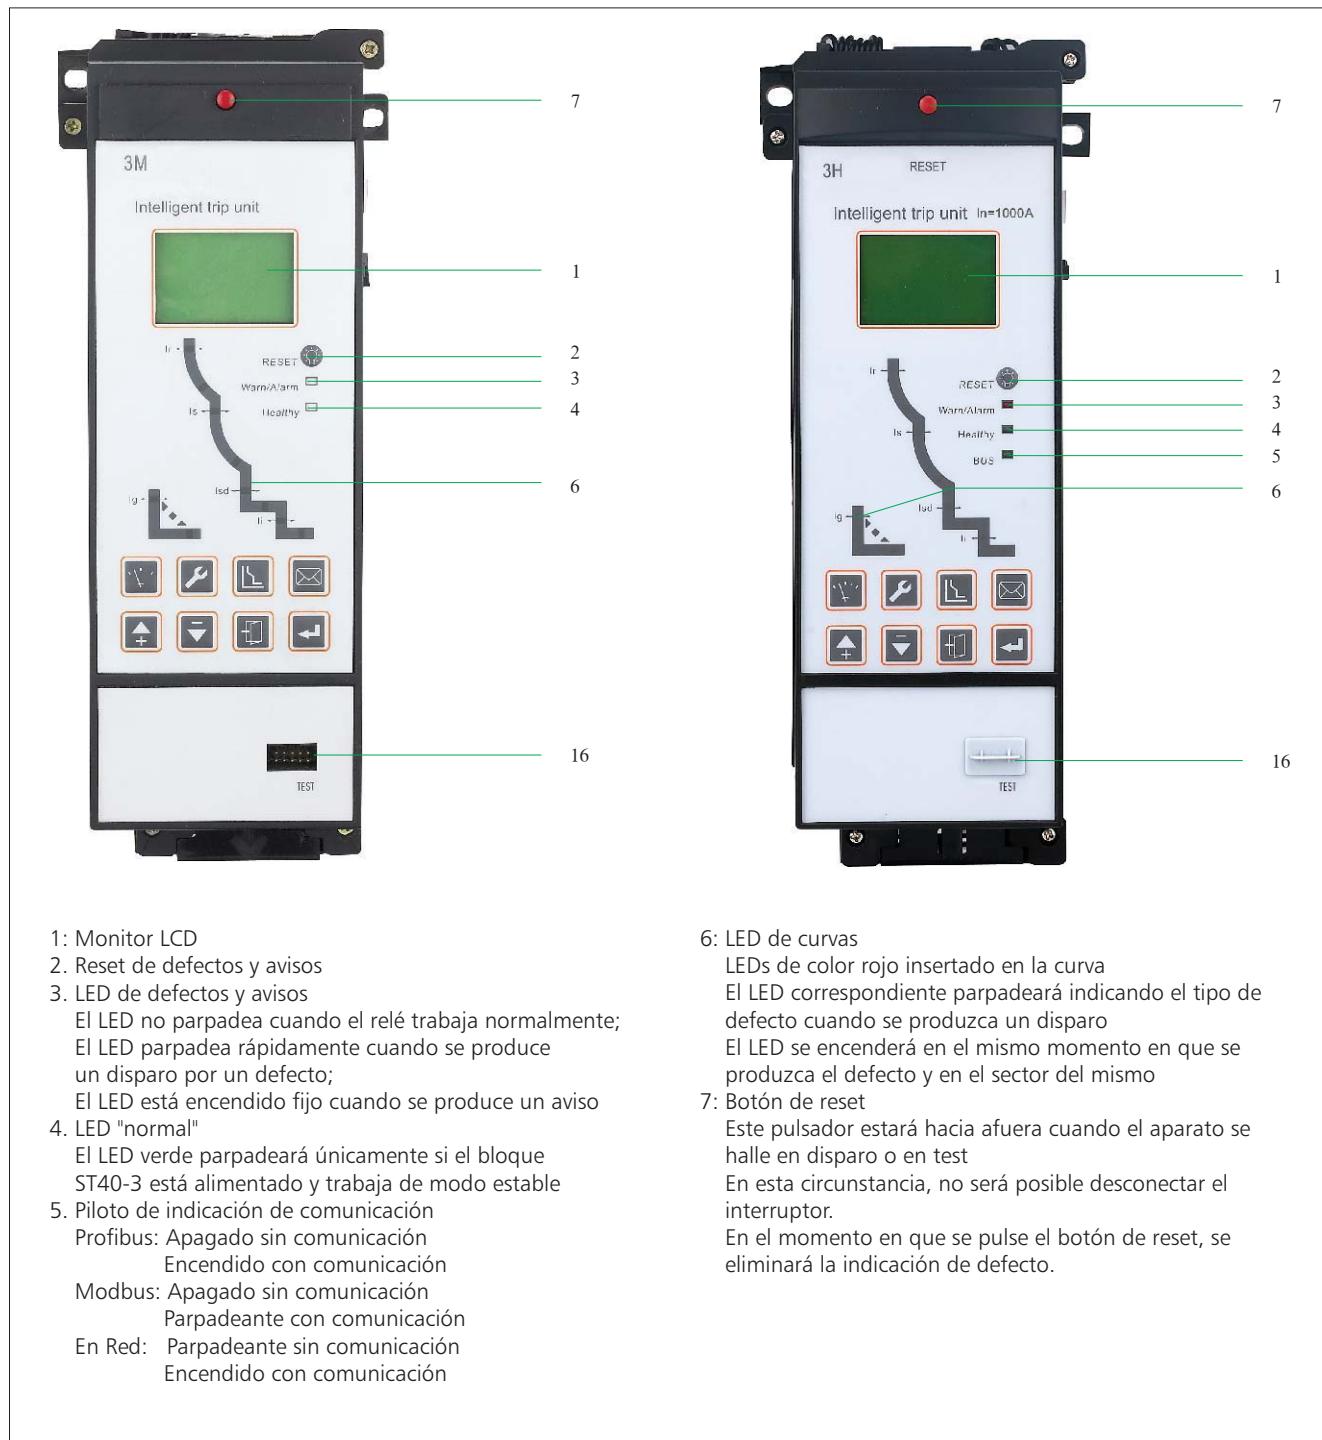

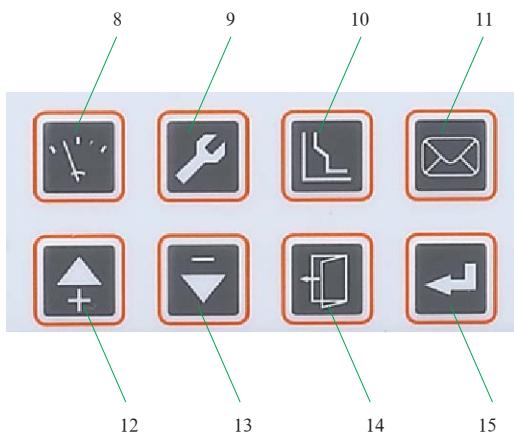


- 8: Medida - Tecla de función 1, conmuta al menú de medida por defecto (la tecla, en el interfase de entrada está en "left" (izquierda)
- 9: Ajustes - Tecla de función 2, conmuta al menú de datos (la tecla, en el interfase de entrada esta en "right" (derecha)
- 10: Protección - Tecla de función 3, conmuta al menu de ajuste de parámetros de protección
- 11: Información - Tecla de función 4, conmuta al menú de histórico y mantenimiento
- 12: Arriba - Pulsar para mover hacia arriba las opciones del menu actual o para cambiar el parámetro elegido.
- 13: Abajo - Pulsar para mover hacia abajo las opciones del menu actual o para cambiar el parámetro elegido.
- 14: Escape - Salir del menú actual y volver al nivel superior del menú o para cancelar el parámetro seleccionado actualmente.
- 15: Seleccionar - Ir al siguiente menú del tema actual o introducir el parámetro seleccionado en la memoria y guardararlo
- 16: Puerto de pruebas - La parte inferior del frontal del panel tiene un puerto de 16 pines para pruebas para cuando se inserte una fuente de alimentación exterior o una unidad de inspección.

Curva de protección selectiva

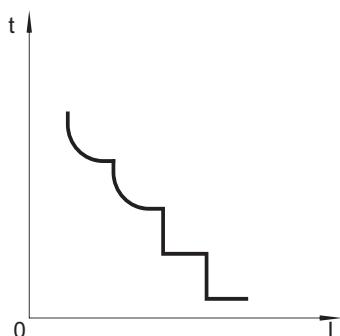

Curva de protección de defectos a tierra/corriente residual

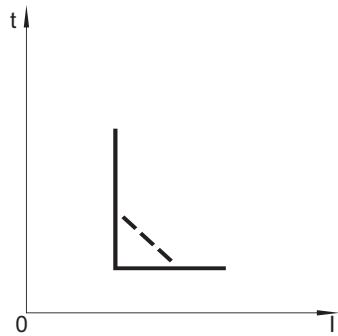


b. Panorama de relés electrónicos de la serie NA1

Tipo	Corriente In (A) nominal	Número de polos	M	3M	3H
NA1-2000	630 800 1000 1250 1600 2000	3P, 4P	Sí	Sí	Sí
NA1-3200	2000 2500 3200		Sí	Sí	Sí
NA1-6300	4000 5000		No	Sí	Sí
	6300	3P	No	Sí	Sí

c. NA1 Menús del relé electrónico multifuncional


El relé electrónico multifuncional está provisto de 4 menús y un interfase por defecto

1. Interfase

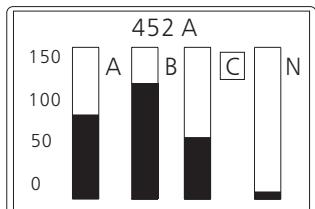


- * El relé muestra el interfase por defecto cuando está bajo tensión
- * En cada menu individual pulsar o la tecla correspondiente para volver al menú por defecto
- * Si no se presiona ninguna tecla durante 5 minutos el cursor correspondiente mostrará la fase máxima automáticamente.
- * Si está activado el interfase de faltas, y si no se pulsa ninguna tecla en 30 minutos el relé volverá automáticamente al interfase por defecto

2. Menú "Medida"

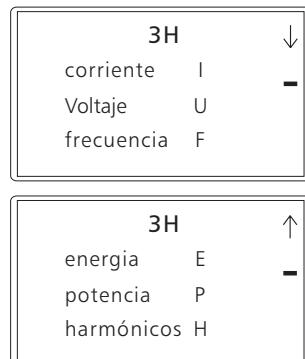


- Pulsar para entrar en el menú principal de medida
- Pulsar o para volver al interfase por defecto
- Desde cualquier otro menu, que no sea de falta, pulsar para ir al menú de medida

3. Menú "Ajuste de parámetros del sistema"

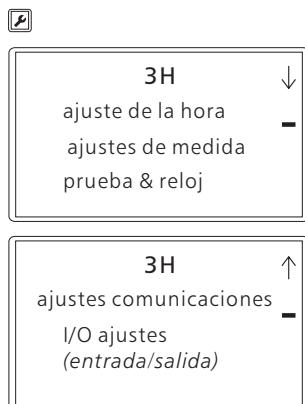


- Pulsar o para volver a la interfase por defecto
- Desde cualquier otro menú, que no sea de falta, pulsar para ir al menú de ajuste de parámetros

4. Menú "Ajuste de parámetros de protección"

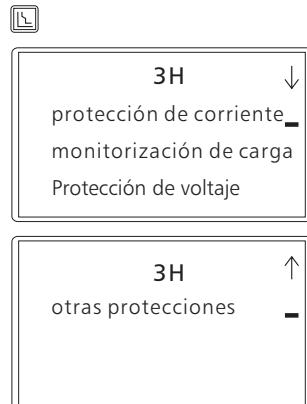


- Pulsar o para volver al interfase por defecto
- Desde cualquier otro menú, que no sea de falta, pulsar para ir al menú de ajustes de protección

5. Menú "Histórico y Mantenimiento"

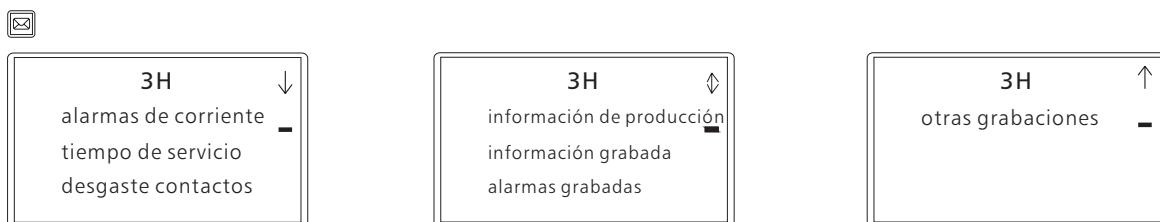


- Pulsar o para volver al interfase por defecto
- Desde cualquier otro menu, que no sea de falta, pulsar para ir al menú de Histórico y Mantenimiento

6. Ejemplo de trabajo con ub sub-menú:
ajuste de protección de largo retardo por sobrecarga

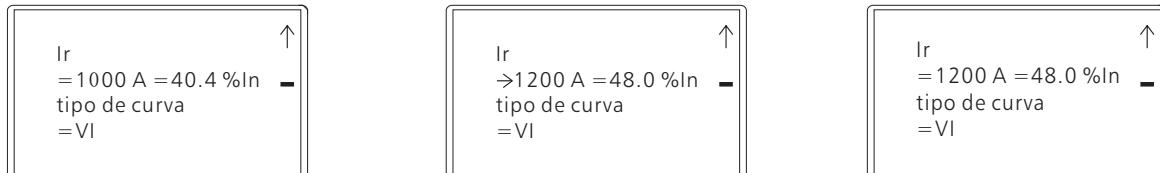

Pulsar a continuación ajustar fijar valor grabar el valor fijado

e. Propiedades técnicas

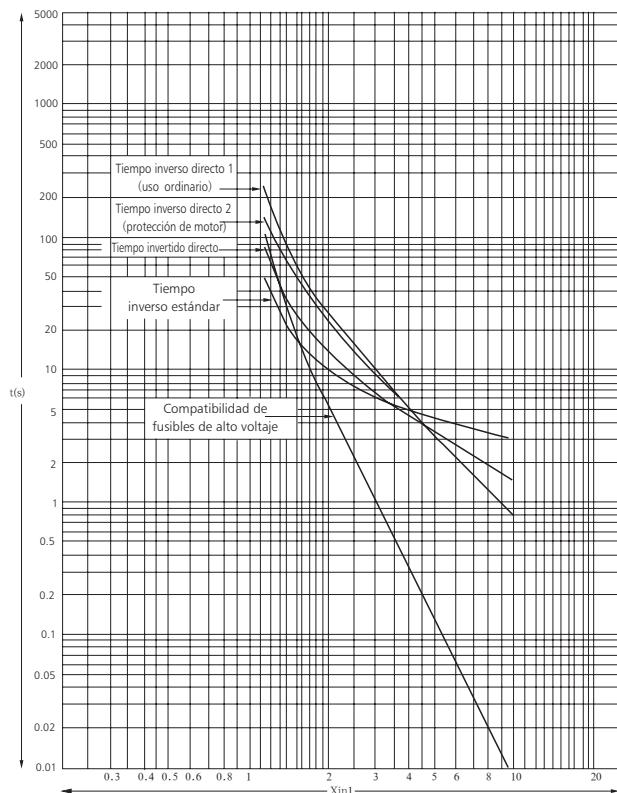

Funciones de los relés electrónicos

● significa ajustes definitivos

□ significa ajustes opcionales

— significa "ninguna función"

Funciones	Tipo		
	M	3M	3H
Mostrar intensidad	●	●	●
Protección de largo retardo contra sobrecargas (tiempo inverso)	●	●	●
Protección de corto retardo contra cortocircuitos (tiempo inverso y definido)	●	●	●
Protección instantánea contra cortocircuitos	●	●	●
Protección contra defecto a tierra de una fase	●	●	●
Protección contra desequilibrios de corriente causados por un fallo de fase	●	●	●
Ajuste de parámetros	●	●	●
Prueba (simulación de disparo)	●	●	●
Analisis	●	●	●
Auto-diagnóstico	—	●	●
Programación de interfase	—	—	—
Comunicación	—	—	●
Registro de información de la abrasión de los contactos	—	●	●
Registro del número de maniobras	—	●	●
Reloj	—	●	●
Registro de alarmas	—	●	●
Registro de cambios de posición (cierre, almacenamiento de energía o apertura)	—	●	●
Registro histórico del valor de la corriente de pico	—	●	●
MCR(Relé de cierre) y HSISC(Ajuste alto de la corriente instantánea de cortocircuito)	—	●	●
Protección contra defectos a tierra (tiempo inverso y definido)	—	□	□
Protección del neutro	—	●	●
Monitorización de cargas (Modo 1 y Modo 2)	—	□	●
Monitorización de tensión	—	□	●
Monitorización de frecuencia	—	□	●
Monitorización de desequilibrio de fases	—	□	●
Monitorización de potencia	—	□	●
Monitorización del factor de potencia	—	□	●
Monitorización de energía eléctrica	—	□	●
Reloj de defectos	—	□	□
Registro histórico de datos	—	□	□
Comprobación de secuencia de fases	—	□	□
Valores promedio entre períodos de tiempo definidos (intensidad y potencia)	—	□	□
Picos de onda	—	□	□
Protección contra sobretensiones	—	□	□
Protección contra subtensiones	—	□	□
Protección contra desequilibrio de fases	—	□	□
Protección contra sobrefrecuencia	—	□	□
Protección contra subfrecuencia	—	□	□
Protección de secuencia de fases	—	□	□
Protección de potencia inversa	—	□	□
Posición de bloqueo	—	—	—

f. Protección contra sobrecargas de retardo largo

■Distribución de potencia o protección de motor

Ajuste de corriente	Ir1 =	(0.4~1.0)In + OFF (posición de salida)
	Propiedad de actuación	I≤1.05Ir1 sin acciones en 2h I>1.3Ir1 con acciones si se trata de menos de 1h
Tiempo (s) inverso (s) (2Ir1 correspondiente)	Curva de propiedades	Curva 1~curva 5, puede rectificarse, rectificada como curva 3 para ex-fábrica
	Velocidad de curva	Norma IEC255, 80 puntos de nivel totales, puede rectificarse
	Precisión	±10% (ms intrínsecos)

Nota: Si la fase N es del 50%, los ajustes de protección se considererán del 50% para la fase N.
Si el ajuste de retardo largo es de 2000A, será de 2000A para las fases A, B y C, y de 1000A para la fase N.

f. Instrucciones para propiedad de retardo corto

Ajuste de corriente	Ir2 =	(1.5~15) Ir1 + OFF (posición de salida)
	Propiedad de actuación	≤0.9Ir2 sin acciones >1.1Ir2 acción retardada
Retraso (s) invertido (s) (2Ir1 correspondiente)	Ts =	(0.1~0.4)s (0.1s error de nivel)
	Precisión	±10% (ms intrínsecos)
Propiedad de tiempo invertido	La curva es igual que la de retardo largo de sobrecarga, pero la velocidad de la curva es 10 veces mayor	
Memoria térmica de tiempo inverso y retardo corto (15min)	Estándar + OFF	

Notas: En aparatos de calibre base I (Inm=2000A), el valor de la protección de corto retardo es 1.5 Ir1~15 Ir1
En aparatos de calibre base II (Inm=3200A, 4000A), el valor de la protección de corto retardo es 1.5 Ir1~15 Ir1 y max. es 40kA
En aparatos de calibre base III (Inm=6300A), el valor de la protección de corto retardo es 1.5 Ir1~15 Ir1 y máx. es 50kA.

g. Instrucciones para la propiedad de cortocircuito instantánea

Ajuste de corriente	Ir3 =	1.01n~50kA/65kA/75kA+OFF (posición de salida)
	Propiedad de actuación	≤0.85Ir3 sin acciones >1.15Ir3 con acciones

Nota: Si el relé electrónico tiene el tamaño I (Inm=2000A), el valor rectificado de la protección instantánea será 1.0In~50kA+OFF;
si el relé electrónico tiene el tamaño II (Inm=3200A), el valor rectificado de la protección instantánea será 1.0In~65kA+OFF;
si el relé electrónico tiene el tamaño III (Inm=6300A), el valor rectificado de la protección instantánea será 1.01n~75kA+OFF.

h. Propiedad protectora contra corriente residual o defectos a tierra: $t= TG \times KG \times If/I$


■Protección contra defectos a tierra

Ajuste de corriente	If =	(0.2~0.8)In + OFF (con un mínimo de 160A y un máximo de 1200A. OFF significa que sólo saltará la alarma sin que el disyuntor se dispare)
	Propiedad de actuación	<0.8If sin acciones ≥1.0 con acción retardada


■Protección contra defectos a tierra

Tiempo inverso (s) (2Ir1 correspondiente)	se dispare	(0.1~1.0)s + OFF (Diferencia de nivel 0.1s, OFF significa que sólo saltará la alarma sin que el disyuntor se dispare)
	Coeficiente de recorte de tiempo inverso KG	1.5~6 + OFF (Diferencia de nivel 0.5, OFF significa que el defecto a tierra es de tiempo definitivo)
	Precisión	±10% (40ms intrínsecos)
Ajuste de corriente	If =	(0.1~1.0)Io + OFF (Diferencia de nivel 0.01A, OFF significa posición de salida)
	Propiedad de actuación	<0.8If sin acciones ≥1.0 con acción retardada
Retardo (s)	Curva de propiedades	Curva 1~curva 5, puede rectificarse, rectificada como curva 3 para ex-fábrica
	TG =	1.5~6 + OFF (Diferencia de nivel 0.5, OFF significa que es tiempo definitivo)
	Precisión	±15%

Esquema de conexiones de la protección contra defectos a tierra

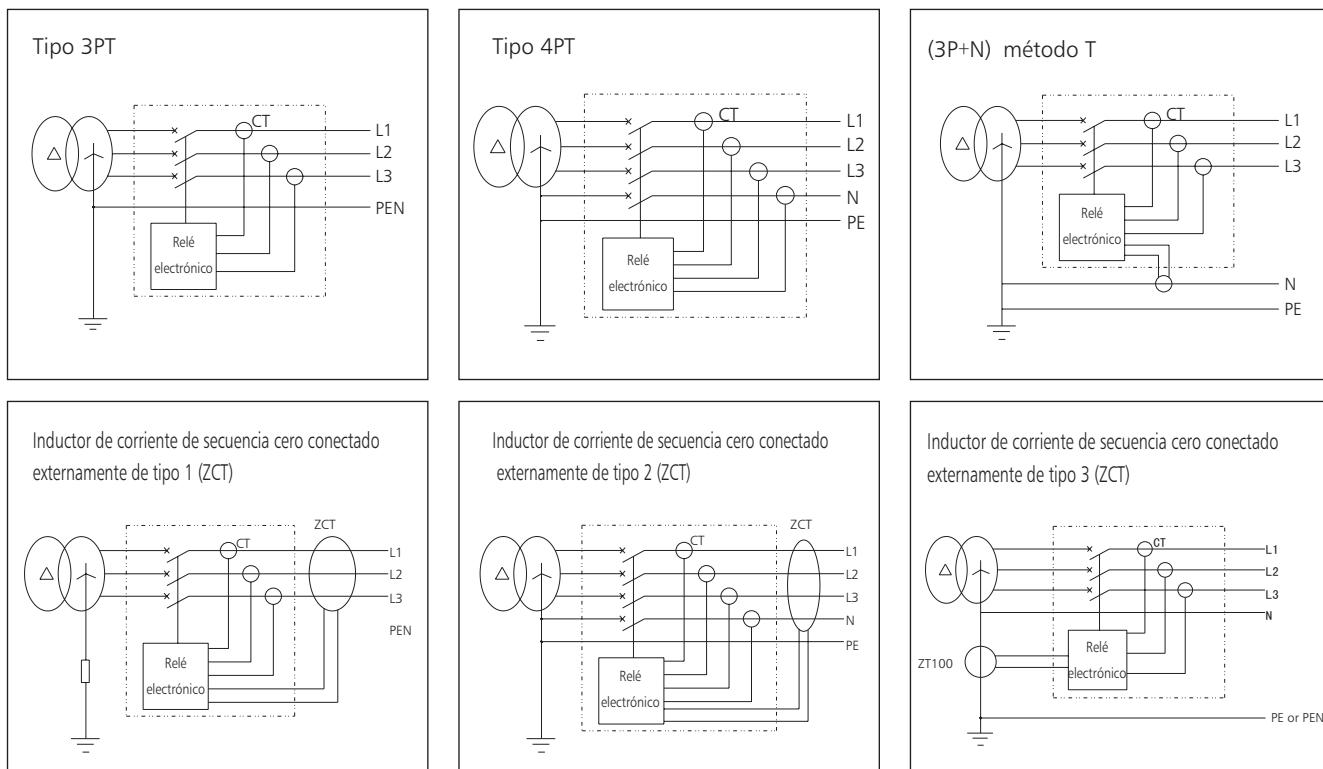

i. Propiedad de protección de monitor de carga

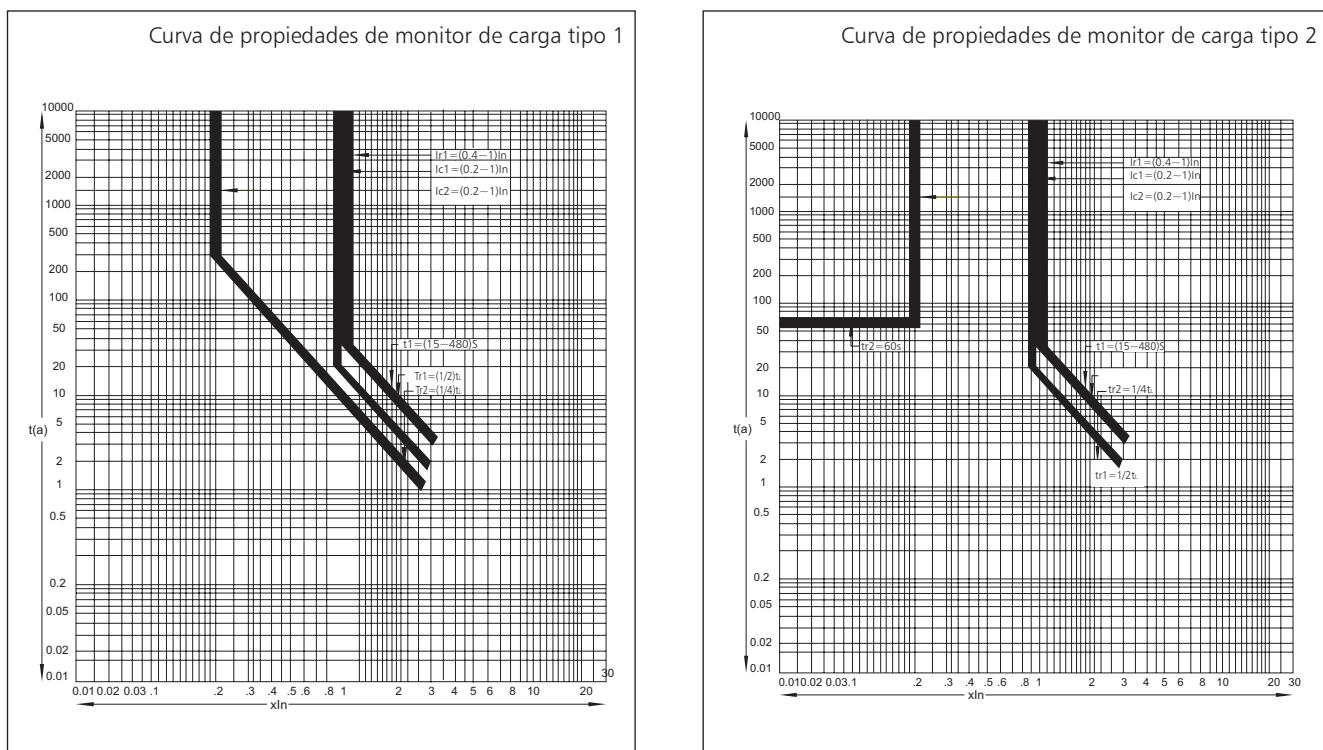

Parámetros técnicos:

■ Monitor de carga tipo 1

Corriente rectificada	IC1 =	(0.2~1.0)In + OFF (posición de salida)
	Propiedad de actuación	$\leq 1.05Ic1$ sin acción $> 1.21c1$ acción de relé temporizado
Tiempo inverso (s)	Curva de propiedades	Igual que retardo largo de sobrecarga
	Velocidad de curva	Pueden establecerse por separado (El ajuste es el mismo que el del retardo largo de sobrecarga)
Corriente rectificada	Ic2 =	(0.2~1.0)In + OFF (posición de salida)
	Propiedad de actuación	$\leq 1.05Ic2$ sin acción $> 1.21c2$ relé temporizado
Retardo de tiempo	Curva de propiedades	Igual que retardo largo de sobrecarga
Inverso máximo (s)	Velocidad de curva	Pueden establecerse por separado (El ajuste es el mismo que el del retardo largo de sobrecarga)

■ Monitor de carga tipo 2

Corriente rectificada	Ic1 =	(0.2~1.0)In + OFF (posición de salida)
	Propiedad de actuación	$\leq 1.05Ic1$ sin acción $> 1.21c1$ acción de relé temporizado
Tiempo inverso (s)	Curva de propiedades	Igual que retardo largo de sobrecarga
	Velocidad de curva	Pueden establecerse por separado (El ajuste es el mismo que el del retardo largo de sobrecarga)
Corriente rectificada	Ic2 =	(0.2~1.0)In + OFF (posición de salida)
	Propiedad de actuación	$\leq 0.9Ic2$ sin acción
Retardo fijo (s)		Fijado a 60s
Precisión		$\pm 10\%$ (40ms intrínsecos)
Memoria térmica (30min, puede eliminarse si está apagado)		Estándar + OFF


j. Propiedad de protección contra corriente desequilibrada

Corriente rectificada	$\delta =$	40%~100% + OFF (Diferencia de nivel 0.1, OFF significa salida)
	Propiedad de alarma o acción	$\leq 0.9 \delta$ sin acciones $> 1.1 \delta$ acción retrasada
Tiempo de retardo (s)	$T \delta =$	(0.1~1.0)s (Diferencia de nivel 0.1, OFF significa salida)
Precisión		$\pm 10\%$ (40ms intrínsecos)


I. Red de comunicaciones

Active el bloqueo de botones en la posición de "comunicación", conectelo a los terminales secundarios "10[#]" y "11[#]" utilizando el cable para obtener la función de comunicación.

Protocolo de red Modbus

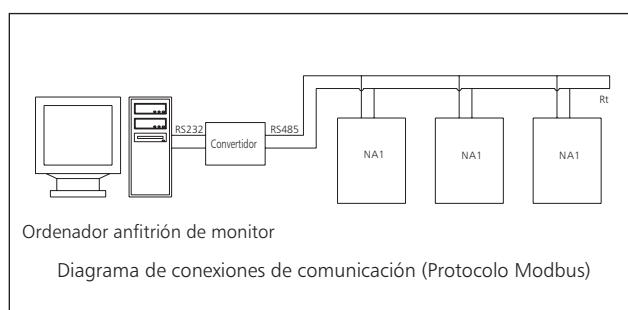

Protocolo de red Profibus-DP

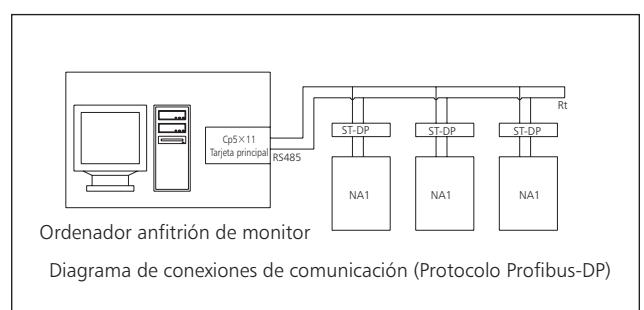

15. Accesorios

15.1 Bobina de emisión


Sin fuente de alimentación, la bobina de emisión no puede cerrar.

Clasificado como tipo temporizado e instantáneo.

Los tiempos de retardo 0, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s son fijos para el modelo NA1-1000; 1s, 3s, 5s son fijos para el modelo NA1-2000, 3200, 4000, 6300.

En un rango de 1/2 tiempo de retardo, el disyuntor no se disparará si la tensión se recupera y sobrepasa el 85%Ue.

Característica

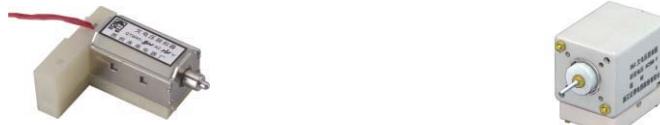

Tipo	NA1-1000	NA1-2000, 3200, 4000, 6300	
Tensión de potencia de control nominal Us (V)	CA230, 400	CA400, 230, 127	CC220, 110
Tensión de acción(V)		(0.35-0.7)Us	
Tensión de apertura fiable (V)		(0.85-1.1)Us	
Tensión de no apertura fiable (V)		≤0.35Us	
Pérdida de energía (W)	20VA	48VA	

Cierre el disyuntor antes de utilizarlo.

15.2 Bobina de cierre

La bobina de cierre puede hacer que el mando a distancia interrumpe el disyuntor.

Característica



Tipo	NA1-1000		NA1-2000, 3200, 4000, 6300		
Tensión de potencia de control nominal Us (V)	CA230, 400	CC220, 110	CA400, 230, 127	CC220, 110	
Tensión de funcionamiento			(0.7-1.1)Us		
Pérdida de energía	56VA	250W	300VA	134W	75W
Tiempo de cierre	50±10ms		30~50ms		

No permita el paso de energía durante un periodo prolongado para evitar daños en la bobina de cierre.

15.3 Bobina de mínima

Una vez que el motor haya terminado de almacenar la energía, la bobina de mínima cerrará el disyuntor al instante.

Característica



Tipo	NA1-1000		NA1-2000, 3200, 4000, 6300		
Tensión de potencia de control nominal Us (V)	CA230, 400	CC220, 110	CA400, 230, 127	CC220, 110	
Tensión de funcionamiento (V)			(0.85-1.1)Us		
Pérdida de energía (W)	56VA	250W	300VA	134W	75W
Tiempo de cierre	(50±10)ms		≤70ms		

No permita el paso de energía durante un periodo prolongado para evitar daños en la bobina de mínima.

15.4 Dispositivo de almacenamiento de energía motorizado

Con la función de almacenamiento de energía motorizado y restauración automática de energía después del cierre del disyuntor, el dispositivo garantiza el cierre del disyuntor al instante tras interrumpir el disyuntor.
Dispone de almacenamiento de energía manual.

Característica



Tipo	NA1-1000		NA1-2000, 3200, 4000, 6300	
	CA230, 400	CC220, 110	CA400, 230, 127	CC220, 110
Tensión de trabajo (V)	(0.85-1.1)Us			
Pérdida de energía (W)	75VA	75W	85/110/150W	192W
Tiempo de almacenamiento de energía	<4s		<5s	
Frecuencia de funcionamiento	No más de 3 veces por minuto			

15.5 Contacto auxiliar

Modelo estándar: 6NA (apertura normal) y 6NC (cierre normal).

Característica



Tipo	NA1-1000			NA1-2000~6300		
	CA230	CA400	CC220	CA230	CA400	CC220
Corriente térmica de aire libre convencional I_{th} (A)	10	6	0.5	6	6	6
Capacidad de control nominal	300VA	100VA	60W	300VA	300VA	60W

15.6 Marco de puerta

Instalado en la puerta del compartimiento de distribución para sellarlo y actuar como protección de clase Ip40 (tipo fijo y tipo extraíble).



15.7 Barrera de fases

Instalada entre las barras colectoras para mejorar las líneas de fuga.



15.8 Bloqueo del botón de funcionamiento

Utilizado para bloquear el botón de interrupción y el botón de cierre. (Los usuarios han de proporcionar el candado)



15.9 Cubierta transparente (NA1-2000)

Instalada en el marco de puerta de la puerta pequeña del compartimiento para garantizar la clase de protección IP54. Apta para disyuntores de tipo extraíble y fijo y para conmutadores de carga.



15.8 Mecanismo de bloqueo en posición OFF

Cuando desconecte el disyuntor, podrá utilizar el candado para bloquearlo tras retirar la palanca de bloqueo. Entonces el disyuntor no podrá colocarse en la posición de "prueba" o "conectado". (Los usuarios han de proporcionar el candado)

15.9 Cerradura de llave

Bloquee el disyuntor colocándolo en posición OFF. Entonces el disyuntor no podrá cerrarse.

Las cerraduras y llaves son proporcionadas por nosotros.

Una cerradura y una llave separadas coinciden con un disyuntor.

Tres cerraduras iguales y dos llaves iguales coinciden con tres disyuntores.

Nota: Antes de extraer la llave, debe pulsar el botón de interrupción primero, girar la llave en dirección antihorario y tirar de ella.

★ Instalación del sistema de bloqueo NA1

1. Componentes del sistema de bloqueo:



2. Secuencia de instalación:



15.12 Enclavamiento mecánico por cable

Puede realizar el bloqueo de dos interruptores instalados horizontal o verticalmente, de tres o cuatro polos y de tipo extraíble o tipo fijo.

- Si es necesario doblar el cable, asegúrese de que el radián es superior a 120°.
- Compruebe y asegúrese de que haya suficiente aceite lubricante sobre el cable.
- La distancia máxima para el bloqueo entre dos interruptores es de 2m.

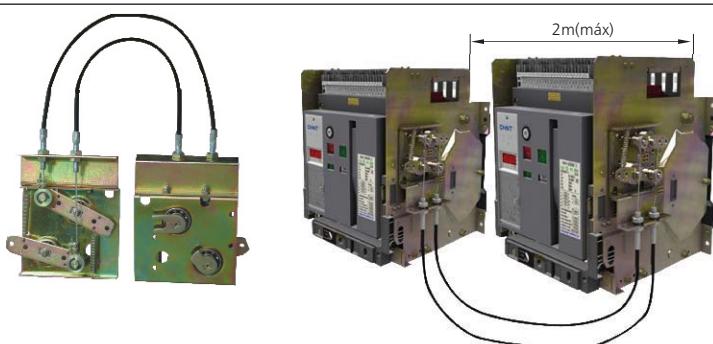


Diagrama del circuito Modo de circulación disponible

	1QF	2QF
0	0	0
0	0	1
1	1	0

Notas: a. Si es necesario doblar el cable de acero, deberá dejar un radián suficientemente grande para garantizar la facilidad de movimiento del cable.
b. Compruebe y asegúrese de que haya suficiente aceite lubricante sobre el cable de acero para garantizar la facilidad de movimiento del cable.

15.13 Enclavamiento mecánico por varillaje

Tres interruptores tripolares o tetrapolares instalados en horizontal o en vertical, de tipo extraíble o tipo fijo, realizan el bloqueo entre un interruptor y otros dos interruptores de diferente tipo.


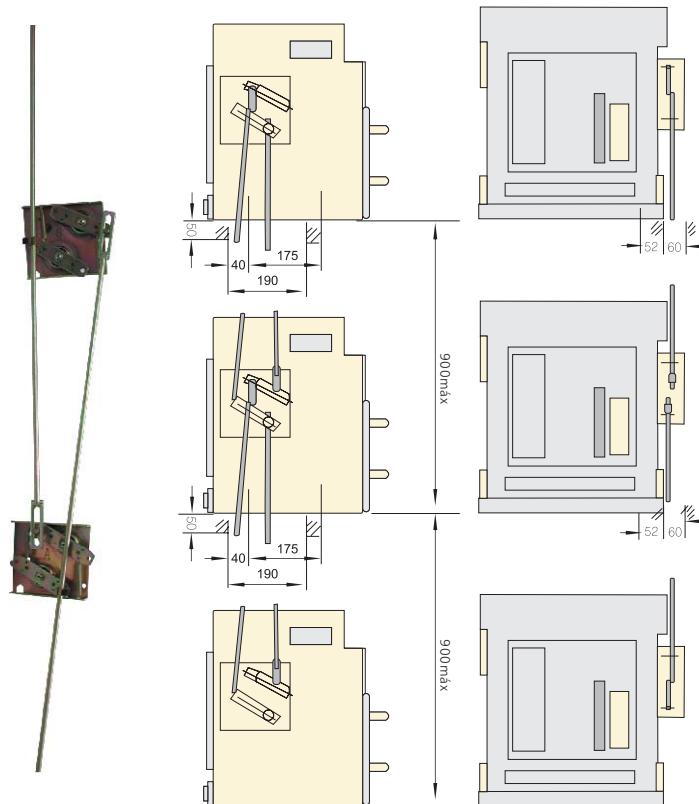



Diagrama del circuito Modo de circulación disponible

Modo 1: tres fuentes de alimentación proporcionadas para un único interruptor

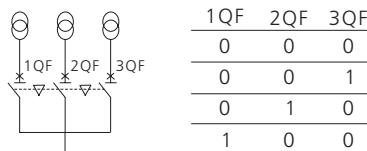

15.14 Mecanismo a prueba de errores de instalación de la base del cajón (NA1-1000)

Sólo el cuerpo del interruptor correspondiente puede introducirse en la base del cajón. Si no coincide, no puede ser introducido.

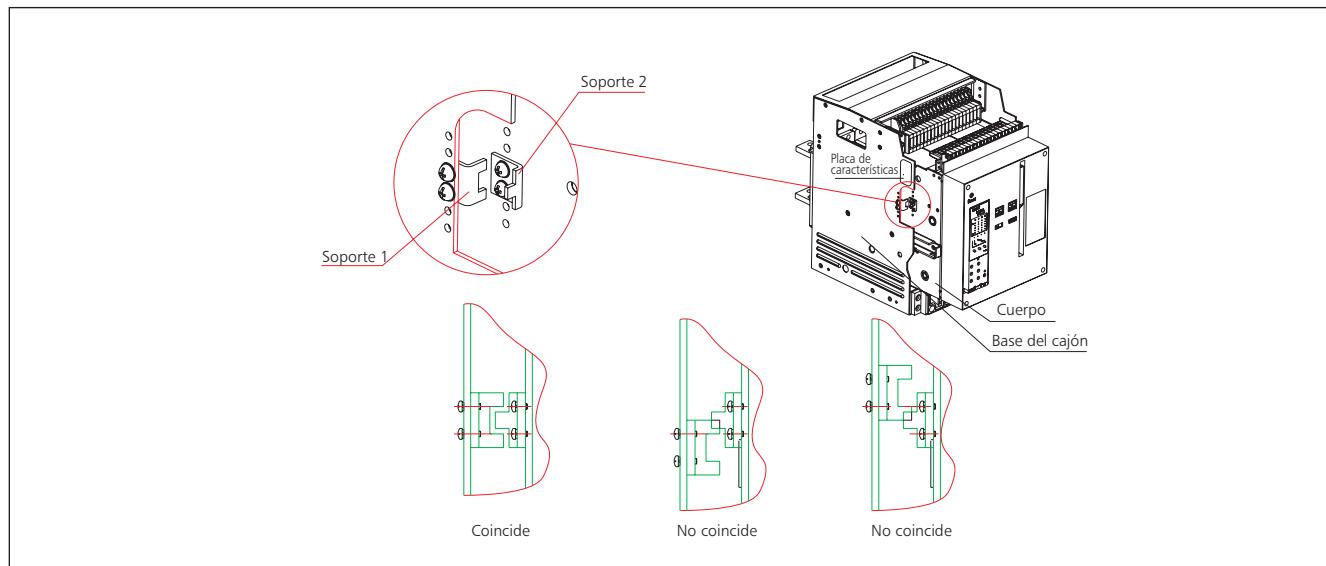

16. Mal funcionamiento y soluciones

Descripción del fallo	Possible causa	Solución
Disparo del interruptor	Disparo por sobrecarga (Indicador IL parpadea)	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe el valor de corriente de corte y el tiempo de funcionamiento del disparo inteligente. Analice la red eléctrica y la carga excluyendo la sobrecarga, si ésta ocurriese. Adapte la corriente de funcionamiento real con el valor de corriente de retardo largo. Pulse el botón de reinicio para volver a cerrar el interruptor
	Disparo por cortocircuito (Indicador "s" o "li" parpadea)	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe el valor de corriente de corte y el tiempo de funcionamiento del disparo inteligente. Excluya el fallo de cortocircuito, si éste ocurriese. Compruebe el valor de ajuste del disparo inteligente Compruebe el estado normal del interruptor Pulse el botón de reinicio para volver a cerrar el interruptor
	Disparo por defecto a tierra (indicador IG parpadea)	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe el valor de corriente de corte y el tiempo de funcionamiento del disparo inteligente. Excluya el defecto a tierra, si éste ocurriese. Adapte el valor de la corriente de fallo a la protección real. Pulse el botón de reinicio para volver a cerrar el interruptor.
El interruptor no puede cerrarse	Fallo de bobina de emisión: 1. La tensión de funcionamiento nominal es inferior al 70%Ue 2. Fallo de la unidad de control	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe si está encendido o no Compruebe la tensión de la bobina de emisión, no debe ser inferior al 85%Ue. Sustituya la unidad de control de la bobina de emisión.
	Funcionamiento del enclavamiento mecánico	Compruebe el estado de funcionamiento de dos interruptores bloqueados con enclavamiento mecánico.
	Disparo inteligente no se reinicia (panel levantado)	Pulse el botón de reinicio para volver a cerrar el interruptor
	El circuito secundario del interruptor extraíble no está conectado.	Coloque el interruptor en posición de "apertura" (oirá un "clic")
	El interruptor no ha almacenado energía.	Compruebe el circuito secundario: 1. La tensión del motor no debe ser inferior al 85%Ue. 2. Compruebe el dispositivo de almacenamiento y sustitúyalo si fuese necesario.
El interruptor no puede cerrarse	El enclavamiento mecánico bloquea el interruptor.	Compruebe el estado de funcionamiento de dos interruptores bloqueados con enclavamiento mecánico.
	Electroimán de cierre: 1. La tensión de control nominal es inferior al 85%Us; 2. El electroimán de cierre está dañado	<ol style="list-style-type: none"> La tensión del electroimán de cierre no debe ser inferior al 85%Us. Sustituya el electroimán.
Disparo tras cerrar el interruptor (el indicador de fallo parpadea)	Disparo inmediato: 1. La corriente de cortocircuito está cerrada 2. Disparo retardado debido a que la corriente transitoria era alta al cerrar. 3. La corriente de sobrecarga está cerrada	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe el valor de corriente de corte y el tiempo de funcionamiento de la bobina inteligente. Excluya el fallo de cortocircuito, si éste ocurriese. Excluya el fallo de sobrecarga Compruebe el estado normal del interruptor Modifique el valor de la bobina inteligente Pulse el botón de reinicio para volver a cerrar el interruptor
	El interruptor no puede abrirse manualmente 1. Existe un fallo en el dispositivo de funcionamiento mecánico	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe si ha ocurrido un fallo en el dispositivo.
El interruptor no puede abrirse	El interruptor no puede abrirse a distancia mediante el motor. 1. Existe un fallo en el dispositivo de funcionamiento mecánico 2. La tensión de la bobina de cierre es inferior al 70%Us; 3. La bobina de cierre está dañada	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe el dispositivo, si ha ocurrido un fallo. Compruebe si la tensión de la bobina de cierre es inferior al 70%Us Sustituya la bobina de cierre

Descripción del fallo	Possible causa	Solución
	El almacenamiento manual no puede llevarse a cabo	Fallo mecánico del dispositivo de almacenamiento de energía
El interruptor no puede almacenar energía	El almacenamiento motorizado no puede llevarse a cabo 1. La tensión del dispositivo de almacenamiento de energía es inferior al 85%Us; 2. Existe un fallo en el dispositivo de almacenamiento de energía	1. La tensión del dispositivo de almacenamiento de energía es inferior al 85%Us; 2. Fallo mecánico del dispositivo de almacenamiento de energía
No se puede extraer o introducir la palanca del interruptor de tipo extraíble.	1. Hay un candado en posición de "apertura" 2. Los rieles o el interruptor no están bien colocados	1. Retire el candado 2. Los rieles o el interruptor no están bien colocados
No se puede extraer el interruptor de tipo extraíble en la posición "apertura"	1. La palanca no ha sido extraída 2. El interruptor no está colocado completamente en la posición de "apertura"	1. Extraiga la palanca. 2. Mantenga el interruptor totalmente en posición de "apertura"
El interruptor de tipo extraíble no alcanza la posición de "apertura"	1. Algo ha caído en la base del cajón y bloquea el mecanismo o fallo del mecanismo. 2. El cuerpo del interruptor no se corresponde con el tamaño de marco de la base del cajón.	1. Revise y limpie la base del cajón o póngase en contacto con el fabricante. 2. Inserte el cuerpo en la base de cajón correspondiente
La pantalla del panel de disparo inteligente no muestra información	1. La bobina no está conectada 2. Existe un fallo en la bobina	1. Compruebe si está encendido o no 2. Corte la energía y vuelva a conectarla. Si no funciona, póngase en contacto con el fabricante.
	Electroimán de cierre: 1. La tensión de control nominal es inferior al 85%Us; 2. El electroimán está dañado	1. Compruebe la tensión del electroimán de cierre, esta no debe ser inferior al 85%Us. 2. Sustituya el electroimán de cierre.
El indicador de fallos aún parpadea después de pulsar el botón borrar	Ha ocurrido un error en la bobina inteligente	Corte la energía y vuelva a conectarla. Si no funciona, póngase en contacto con el fabricante.

NA1-1000 Hoja de pedido

Cliente:	Cantidad:	Fecha:	Teléfono:			
Modelo NA1-1000						
Corriente nominal In(A) <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 630 <input type="checkbox"/> 800 <input type="checkbox"/> 1000						
Modo de instalación		<input type="checkbox"/> Tipo extraíble	<input type="checkbox"/> Tipo fijo			
Número de polos		<input type="checkbox"/> Tres polos	<input type="checkbox"/> Cuatro polos			
Tipo M - relé estándar	Configuración estandar de fábrica: IR=1In, 30s, Isd=8In, Tsd 0.4s; li=12In; lg=OFF tg=0.4s					
	Retardo largo IR(lr1)	Ajuste Corriente: _____ In (0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, OFF)				
		Ajuste Tiempo: _____ s (30, 60, 120, 240)				
	Protección de retardo de tiempo corto Isd(lr2)	Ajuste Corriente: _____ IR (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, OFF)				
		Ajuste Tiempo: _____ s (0.2, 0.4)				
	Protección instantánea contra cortocircuitos li(lr3)	Ajuste Corriente: _____ In (3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, OFF)				
		Ajuste Corriente: _____ In (0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, OFF Min100A)				
Relé electrónico para NA1-1000	Ajuste Tiempo: _____ s (0.2, 0.4, 0.6, 0.8)					
	Ajustes de protección: Pantalla LED; Función de Test; Aviso de defecto; Función de auto-diagnóstico; Funciones MCR y HSIC; Indicación de disparo por fallo					
Tipo H - relé con comunicación	Funciones opcionales	Configuración estandar de fábrica: IR=1In, 17.2s.; Is=6IR, Isd=8IR; Tsd 0.4s; li=12In; lg=OFF tg=0.4s				
		Retardo largo IR(lr1)	Ajuste Corriente: (0.4~1)In	Ajuste Tiempo(1.5In): 0.61, 0.98, 1.47, 2.46, 3.68, 4.91, 6.14, 8.29, 11.1, 17.2, 24.6, 36.8, 49.1, 61.4, 73.7, 86s		
			Ajuste Corriente: (1.5~15)IR + OFF	Ajuste Tiempo: (0.1~0.4)s		
		Protección del retardo de tiempo corto Isd(lr2)	Ajuste Corriente: (1.0~20)In + OFF (1.5in)	Ajuste Tiempo		
			Ajuste Corriente: (0.2~1.0) In	Ajuste Tiempo: (0.1~1)s		
		Pantalla LCD; Switches de código y de palanca; Aviso de defecto; Función de auto-diagnóstico; Indicaciones LED; Reloj Aviso de corrientes de pico; Funciones de Test: Corriente de tierra; Aviso de corriente térmica; Alarma de defecto a tierra; Protección de fases; Protección de desequilibrio de fases; Función MCR de cierre y apertura; Aviso de defecto				
		Funciones opcionales	<input type="checkbox"/> Comunicación Modbus <input type="checkbox"/> Comunicación Profibus-DP <input type="checkbox"/> Indicación de tensión <input type="checkbox"/> Indicación de frecuencia			
			<input type="checkbox"/> Indicación de potencia <input type="checkbox"/> Protección contra mínima tensión y sobretensión <input type="checkbox"/> Protección de fases			
		Otras	Tensión alimentación relé electrónico: <input type="checkbox"/> 400Vca <input type="checkbox"/> 230Vca <input type="checkbox"/> 220Vcc <input type="checkbox"/> 110Vcc <input type="checkbox"/> 24Vcc			
		Accesorios eléctricos	Bobina de mínima tensión: <input type="checkbox"/> Instantánea <input type="checkbox"/> Retardada _____ seg (Retardo de la bobina de mínima tensión: (1~7)s)			
<input type="checkbox"/> 400Vca <input type="checkbox"/> 230Vca						
Bobina de emisión de corriente : <input type="checkbox"/> 400Vca <input type="checkbox"/> 230Vca <input type="checkbox"/> 220Vcc <input type="checkbox"/> 110Vcc						
Tensión de la bobina de cierre: <input type="checkbox"/> 400Vca <input type="checkbox"/> 230Vca <input type="checkbox"/> 220Vcc <input type="checkbox"/> 110Vcc						
Tensión del motor de maniobra: <input type="checkbox"/> 400Vca <input type="checkbox"/> 230Vca <input type="checkbox"/> 220Vcc <input type="checkbox"/> 110Vcc						
Contactos auxiliares: <input type="checkbox"/> 4NA + 4NC - <input type="checkbox"/> 6NA + 6NC (NA=Normalmente abierto - NC=normalmente cerrado)						
Terminales	<input type="checkbox"/> Conexión Horizontal <input type="checkbox"/> Conexión vertical					
Requisitos especiales	<input type="checkbox"/> Barreras/separadores entre fases <input type="checkbox"/> Bloqueo por cables de acero					
	<input type="checkbox"/> Bloqueo por candado en posición abierto					

Nota: 1) Marque con "✓" o llene el símbolo "□" correspondiente a las características deseadas; en caso contrario se suministrarán aparatos con la configuración estandar original de fábrica.



NA1-1000

NA1-2000~6300 Hoja de pedido

Cliente:	Cantidad:	Fecha:	Teléfono:	
Modelo	NA1-2000	NA1-3200	NA1-4000	NA1-6300
Corriente nominal In(A)	<input type="checkbox"/> 630 <input type="checkbox"/> 800 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1250 <input type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 3200	<input type="checkbox"/> 4000	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 6300 (sólo 3 polos)
Modo de instalación	<input type="checkbox"/> Tipo extraíble	<input type="checkbox"/> Tipo fijo (nota: =In 4000A no está disponible en tipo fijo)		
Número de polos	<input type="checkbox"/> Tres polos	<input type="checkbox"/> Cuatro polos		
Relé electrónico	<input type="checkbox"/> Tipo M - estandar (configuración de fábrica)	Función de protección 1. <input type="checkbox"/> Ir1=Protección contra sobrecargas con retardo de tiempo largo Ir2=Protección de tiempo inverso + protección con retardo de tiempo definido para retardo de tiempo corto contra cortocircuitos Ir3=Protección instantánea contra cortocircuitos; Ir4=Protección contra defectos monofásicos a tierra 2. <input type="checkbox"/> Ir1=Protección contra sobrecargas con retardo de tiempo largo Ir2=Protección con retardo de tiempo definido para retardo de tiempo corto contra cortocircuitos Ir3=Protección instantánea contra cortocircuitos; Ir4=Protección contra defectos monofásicos a tierra	Otras funciones	Funciones opcionales <input type="checkbox"/> Indicación de tensión <input type="checkbox"/> Indicación de frecuencia <input type="checkbox"/> Indicación de factor potencia <input type="checkbox"/> Indicación de potencia <input type="checkbox"/> Función de monitorización de la carga
	<input type="checkbox"/> Tipo H - con comunicación (opcional)	1. <input type="checkbox"/> Ir1=Protección contra sobrecargas con retardo de tiempo largo Ir2=Protección con retardo de tiempo definido para retardo de tiempo corto contra cortocircuitos Ir3=Protección instantánea contra cortocircuitos; Ir4=Protección contra defectos monofásicos a tierra 2. <input type="checkbox"/> Ir1=Protección contra sobrecargas con retardo de tiempo largo Ir2=Protección de tiempo inverso + protección con retardo de tiempo definido para retardo de tiempo corto contra cortocircuitos Ir3=Protección instantánea contra cortocircuitos; Ir4=Protección contra defectos monofásicos a tierra	1. Función de amperímetro 2. Función de autodiagnóstico 3. Función de ajuste 4. Función de prueba 5. Función de indicación	Nota: El coste de las funciones no incluidas como estandar en los relés, se calcularán de forma adicional.
Gama disponible de funciones de protección y ajustes estandar de fábrica		Gama de ajustes disponibles de corriente de retardo largo Ir1: (0.4~1) In - Configuración estandar original de fábrica: retardo de tiempo largo por sobrecarga: 1.0In Gama de ajustes disponibles de tiempo de funcionamiento con sobrecarga 1.5In: 15, 30, 60.....480s - Configuración estandar original de fábrica: sobrecarga 1.5In, operación 15s		
		Configuración estandar original de fábrica: corriente de retardo de tiempo corto: 8Ir1 Gama de ajustes disponibles de corriente de retardo corto Ir2; Tiempo de funcionamiento de retardo corto: 0.1~0.4s - Configuración original de fábrica: 0.4s 0.1~0.4s		
		Gama de ajustes disponibles de corriente de desconexión instantánea Ir3 : 1.0 In~50kA/75kA/100kA - Configuración estandar original de fábrica: 12In		
		Gama de ajustes disponibles de corriente de protección contra defectos a tierra f Ir4: 0.2~0.8 In - Configuración estandar original de fábrica: 0.5In Gama de ajustes disponibles de tiempo de funcionamiento de protección contra defectos a tierra: 0.1~0.4s - Configuración estandar original de fábrica: OFF		
		Tensiones de alimentación del relé <input type="checkbox"/> 380Vca, <input type="checkbox"/> 220Vca, <input type="checkbox"/> 220Vcc, <input type="checkbox"/> 110Vcc		(Opcional)
Accesorios eléctricos	Bobina de mínima tensión (por defecto)	<input type="checkbox"/> 380Vca, <input type="checkbox"/> 220Vca, <input type="checkbox"/> 220Vcc, <input type="checkbox"/> personalizar____V <input type="checkbox"/> Instantánea <input type="checkbox"/> Retardada____seg; <input type="checkbox"/> Bobina de mínima tensión con retardo R-C (Resistencia-Capacidad): 1~5seg.		(Opcional)
	Bobina de emisión de corriente (por defecto)	<input type="checkbox"/> 380Vca, <input type="checkbox"/> 220Vca, <input type="checkbox"/> 220Vcc, <input type="checkbox"/> 110Vcc		(Opcional)
	Mando motor (por defecto)	<input type="checkbox"/> 380Vca, <input type="checkbox"/> 220Vca, <input type="checkbox"/> 220Vcc, <input type="checkbox"/> 110Vcc		(Opcional)
Requisitos especiales	Dispositivos de bloqueo	<input type="checkbox"/> Bloqueo por varillas (únicamente para aparatos extraíbles) <input type="checkbox"/> Bloqueo por cables de acero (para NA1-2000 para aparatos fijos y aparatos extraíbles) <input type="checkbox"/> Bloqueo de los pulsadores (Opcional) <input type="checkbox"/> Bloqueo por llave (Para aparatos fijos y extraíbles) <input type="checkbox"/> Bloqueo de puerta (para NA1-2000 en posiciones abierto o cerrado) <input type="checkbox"/> Bloqueo de puerta (en posiciones ON/OFF)		
	Otras funciones(opcionales):	<input type="checkbox"/> Función de protección de defectos a tierra con una inductancia mutua externa (preparada por el usuario)		
	Conexión del circuito principal	<input type="checkbox"/> Pletinas para conexión vertical (de fábrica las pletinas se suministran para conexión horizontal) <input type="checkbox"/> Pletinas giratorias - Tipo extraíble In≤3200 (opcionales)		

Importante: El pasar el pedido debe indicarse: Corriente base del aparato, corriente nominal del relé y la tensión de alimentación del circuito auxiliar.

Nota: 1) Marque con " √ " o llene el símbolo "□" correspondiente a las características deseadas; en caso contrario se suministrarán aparatos con la configuración estandar original de fábrica.

2) Para otras funciones adicionales no incluidas en la presente Hoja de Pedido, por favor contacte con M.E.CHINT,S.A.



NA1-6300



NA1-4000



NA1-3200



NA1-2000

Configuraciones básicas

1. NA1-2000~6300 Configuración básica

a. Mando motorizado

Bobina instantánea de mínima tensión

Bobina de emisión de corriente

Bobina de cierre

Mando por motor

4 conjuntos de contactos

Relé electrónico tipo M

Pletinas de potencia, horizontales

Marco para montaje en puerta

Elementos del circuito principal

Manual de instrucciones

Caja de embalaje

Cuna base (aparatos enchufables)

b. Manual:

Bobina instantánea de mínima tensión

4 conjuntos de contactos

Relé electrónico tipo M

Pletinas de potencia, horizontales

Marco para montaje en puerta

Elementos del circuito principal

Manual de instrucciones

Caja de embalaje

Cuna base (aparatos enchufables)

3. Configuraciones adicionales (coste no incluído)

NA1-2000~6300 Configuraciones seleccionables

- Bobina de mínima tensión retardada (1s, 3s, 5s).
- Bloque mecánico por varillaje (tipos extraíbles)
- Bloqueo mecánico por cable
- Bloqueo por candado del pulsador de cierre
- Bloqueo por llave
- Bloqueo de puerta
- Transformador externo para protección contra defectos a tierra
- Pletinas de potencia, verticales
- Pletinas de potencia, giratorias ($In \leq 3200$);
- Mecanismo de indicación
- Contador de maniobras
- Pantalla de protección
- 5 conjuntos de contactos

2. NA1-1000 Configuración básica

a. Mando motorizado

Bobina instantánea de mínima tensión

Bobina de emisión de corriente

Bobina de cierre

Mando por motor

4 contactos NA y 4 contactos NC

Relé electrónico tipo M

Bloqueo del pulsador ON/OFF

Pletinas de potencia, horizontales

Marco para montaje en puerta

Elementos del circuito principal

Manual de instrucciones

Caja de embalaje

Cuna base (aparatos enchufables)

b. Manual:

Bobina instantánea de mínima tensión

4 contactos NA y 4 contactos NC

Relé electrónico tipo M

Bloqueo del pulsador ON/OFF

Pletinas de potencia, horizontales

Marco para montaje en puerta

Elementos del circuito principal

Manual de instrucciones

Caja de embalaje

Cuna base (aparatos enchufables)

4. Configuraciones adicionales (coste no incluído)

NA1-1000 Configuraciones seleccionables

- Bloqueo del pulsador de apertura (OFF)
- Pletinas de potencia, verticales
- Bloqueo mecánico
- Tapa transparente
- Relé electrónico multifuncional

Nota: Indique la tensión cuando pida el aparato
Si requiere alguna función adicional, por favor
contacte con Chint.

Modelo	Tensión	Calibre base	Corriente nominal	Polos	CE	KEMA Países Bajos	Ucrania	Rusia	RCC Sud Africa
					UE	Países Bajos	Ucrania	Rusia	Sud Africa
NA1	400V	1000	200 400 630 800 1000	3P 4P	■	■	■	-	-
		2000	630 800 1000 1250 1600 2000		■	■	■	■ Excepto 800	■
		3200	2000 2500 3200		■	■	■	■ Excepto 2000	-
		4000	4000	3P	-	-	-	-	-
		6300	4000 5000	3P 4P	■	■	■	■ Excepto 5000	■
			6300	3P	■	■	■	■	■
NA1	690V	1000	200 400 630 800 1000	3P 4P	-	-	■	-	-
		2000	630 800 1000 1250 1600 2000		■	■	■	■ Excepto 800	-
		3200	2000 2500 3200		■	■	■	■ Excepto 2000	-
		4000	4000	3P	-	-	■	-	-
		6300	4000 5000	3P 4P	■	■	■	■ Excepto 5000	-
			6300	3P	■	■	■	■	-



ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

Add: No. 1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China 325603
Tel: +86-577-62877777
Fax: +86-577-62775769 62871811
E-mail: global-sales@chint.com
Website: www.chint.com

Octubre 2009

